



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

EMBLEM VINYL FENCE GATE KIT



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: **CatalystFence.com**.

Installation Instructions

English.....	1
Español.....	5

In case of a warranty claim, call **888.549.7350**.

⚠ WARNING:


- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the gate or individual.
- Not pool code approved.

ⓘ NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store, for assistance or replacement parts call: **888.549.7350**.

BEFORE YOU BEGIN:

Vinyl gate posts require an internal support system for weight-bearing purposes therefore a post stiffener is required. Post stiffener needs to be purchased separately.

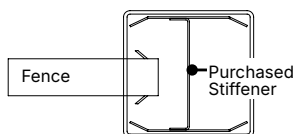

Top View of Routed Post

*Post stiffener appearance may vary


TOOLS/MATERIALS NEEDED:

Phillips Screwdriver
Safety Glasses
Line Level
Tape Measure
Drill
#2 Square Drive Bit
2" Wood Blocks
$\frac{3}{32}$ " Bit
Square
Pencil

Emblem Gate Component List:


Description
Boards*
U-Channels
Top Rail
Bottom Rail
Gate Uprights
Upright Caps
Screws
Vinyl Cement
Hinges
Latch Plate
Gate Stop

*4' kit uses 6 boards,
5' kit uses 8 boards.

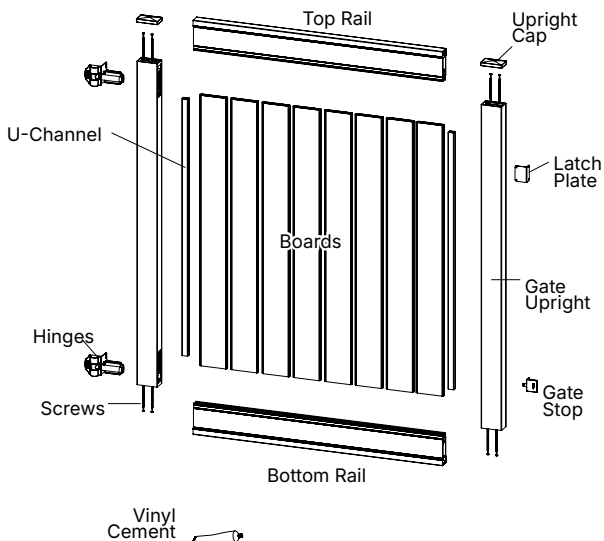


To obtain and review a copy of the warranty please visit **CatalystFence.com**.
You may also contact us at **888.549.7350** or email **info@CatalystFence.com**.


- 1.** Apply vinyl cement to all inside surfaces of the first upright where the rails will be inserted (Fig. 1).

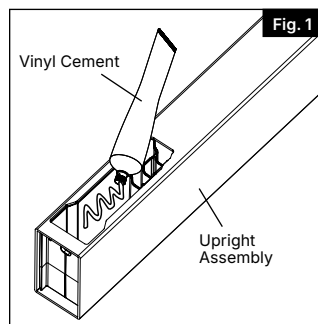


- 2.** Insert both rails into one upright assembly (Fig. 2).

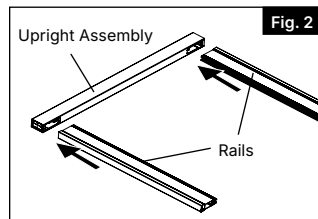


- 3.**
- a. Place the U-channels on the end boards, then slide boards into rails, locking them together (Fig. 3).
 - b. Apply vinyl cement to all inside surfaces of the second upright where rails will be inserted.
 - c. Attach the remaining upright assembly to the rails making sure boards fit snug.

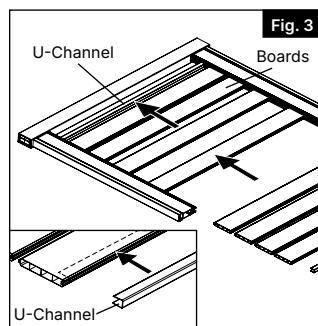


- 4.** Measure diagonally from top of left corner rail (A) to bottom of right corner rail (B) and note the length. Then, measure diagonally from top of right corner rail (C) to bottom of left corner rail (D). Note the length. Make sure both measurements are the same before installing screws into uprights (Fig. 4).

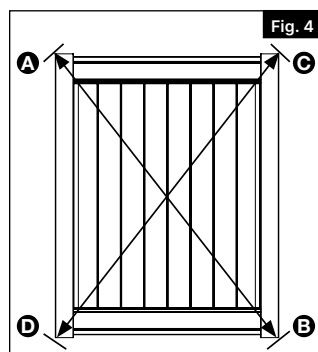

- 5.** Install two 6" screws (provided) through each upright insert and into the rail using the molded grooves on the insert as a guide (Fig. 5).

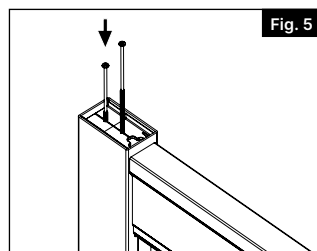

- 6.** Install upright caps onto the top of each upright with provided vinyl cement (Fig. 6).

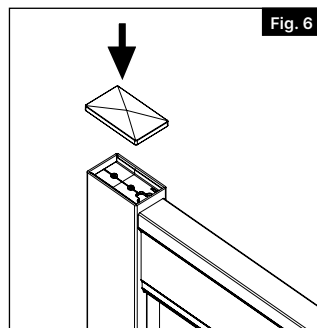

- 7.** Check the included hardware kits for instructions or visit CatalystFence.com to obtain a copy.



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

KIT DE PUERTA DE VALLA DE VINILO TIPO "EMBLEM"



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.

Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

Para registrar su producto, visite: **CatalystFence.com**.

Instrucciones de Instalación

English.....	1
Español.....	5

En caso de reclamación de garantía, llame
888.549.7350.

⚠ **ADVERTENCIA:**


- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a la persona.
- No aprobado por el código de piscinas

❗ **AVISO:**

- NO intente ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llame al: **888.549.7350**.

ANTES DE COMENZAR:

Los postes de vinilo para portones requieren un sistema de soporte interno con la finalidad de soportar el peso, por lo que es necesario un refuerzo para postes. El refuerzo para poste debe adquirirse por separado.

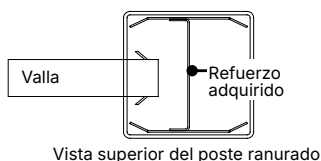

*El aspecto del refuerzo puede variar


HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN:

	Destornillador Phillips
	Gafas de protección
	Nivel de línea
	Cinta métrica
	Taladro
	Punta de destornillador cuadrado #2
	Bloques de madera de 2" (7,62 cm)
	Broca de 3/32"
	Cuadrado
	Lápiz

Lista de componentes de portón "Emblem":


Descripción
Tablones*
Canales en U
Travesaño superior
Travesaño inferior
Montantes de portón
Tapas de montante
Tornillos
Cemento vinílico
Bisagras
Placa de cerrojo
Tope de puerta

*El kit de 4 pies (1,22 m) utiliza 6 tablones, el kit de 5 pies (1,52 m) utiliza 8 tablones.

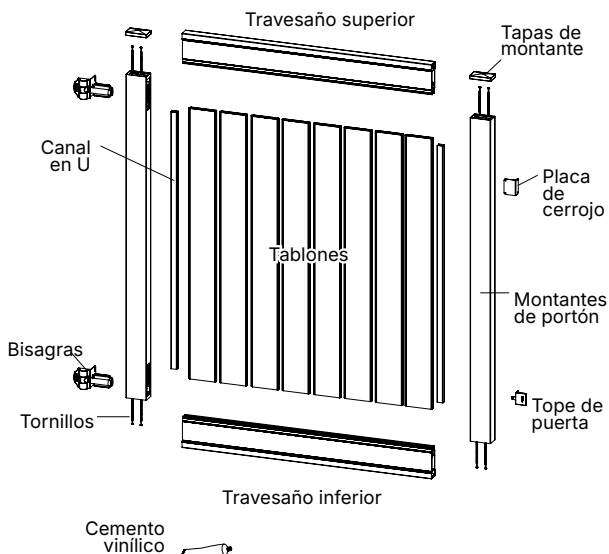


Para obtener y revisar una copia de la garantía, sírvase visitar **CatalystFence.com**. También puede contactarnos en el **888.549.7350** o enviar un correo electrónico a **info@CatalystFence.com**.


- 1.** Aplique cemento vinílico en las superficies interiores del primer montante por donde se insertarán los travesaños (Fig. 1).

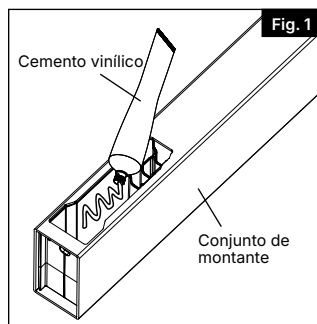


- 2.** Inserte los dos travesaños en un conjunto de montante (Fig. 2).

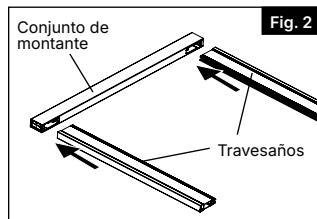


- 3.**
- a. Coloque los canales en U en los tableros finales y, a continuación, deslice los tableros en los travesaños, encajándolos (Fig. 3).
 - b. Aplique cemento vinílico en las superficies interiores del segundo montante por donde se insertarán los travesaños.
 - c. Fije el montante restante a los travesaños, y compruebe que los tableros encajen firmemente.

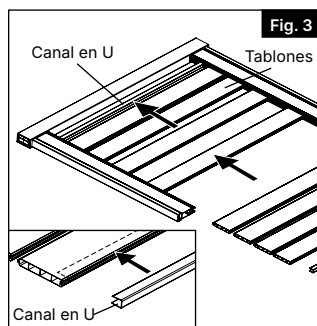


- 4.** Mida en diagonal desde la parte superior del travesaño de la esquina izquierda (A) hasta la parte inferior del travesaño de la esquina derecha (B) y anote la longitud. A continuación, mida en diagonal desde la parte superior del travesaño de la esquina derecha (C) hasta la parte inferior del travesaño de la esquina izquierda (D). Observe la longitud. Asegúrese de que ambas medidas coincidan antes de instalar los tornillos en los montantes (Fig. 4).

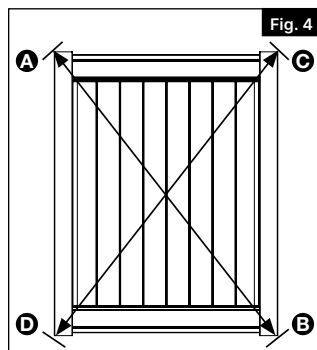

- 5.** Instale dos tornillos de 6" (suministrados) a través de cada inserto de montante y en el travesaño utilizando las ranuras moldeadas del inserto como guía (Fig. 5).

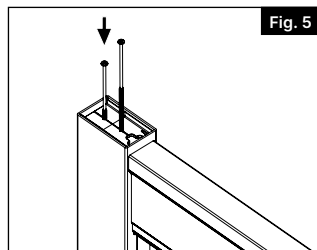

- 6.** Instale las tapas de montante en la parte superior de cada montante con el cemento vinílico suministrado (Fig. 6).

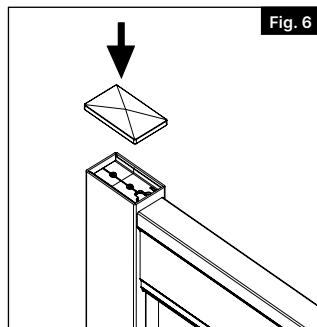

- 7.** Consulte las instrucciones en los kits de componentes incluidos o visite CatalystFence.com para obtener una copia.



Catalyst™ Fence Solutions
400 Perimeter Center Terrace
Suite 1000
Atlanta, GA 30346
CatalystFence.com • 888.549.7350