



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

**RIVERSIDE
ALUMINUM INFILL**

WORKS WITH:
• RIVERSIDE



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

Installation Instructions

English1

Français 19

Español 37

To register your product, please visit: **CatalystFence.com**.

In case of a warranty claim, call **888.549.7350**.



WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.
- Check local building codes to determine pool-safe fencing options.
- This product **does not** meet Miami Dade wind code requirements.



NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: **888.549.7350**.

BEFORE YOU BEGIN:

Check your local zoning laws.

- Local zoning laws and Home Owners Associations may regulate the location, style and height of your fence or even require a permit signoff beforehand.
- Check local codes for frost line depth and regulations.

Contact your local utilities companies.

- You must have the utility companies clearly mark your property for electrical, gas or water lines to avoid puncturing any unseen underground utilities.

TOOLS/MATERIALS NEEDED:

	Concrete (for in-ground installation)
	Coarse gravel (for in-ground installation)
	Post Hole Digger/Shovel (for in-ground installation)
	String Line Stakes with String
	Level
	Tape Measure
	Rubber Mallet
	Safety Glasses
	Drill
	3/8" bolts/screws (4 per post; for surface mount installation)
	Pencil
	Extender for Drill Bit


To obtain and review a copy of the warranty please visit **CatalystFence.com**.
You may also contact us at **888.549.7350** or email **info@CatalystFence.com**.

View table below for breakdown of what is needed to build 1 panel with 2 posts.


	Alum. T&G Privacy	3" Semi-Privacy	6" Semi-Privacy
Boards	11	18	10
3/4" Spacers	2	36	20
1-1/4" Spacers	2 (Surface Mount Only)	2 (Surface Mount Only)	2 (Surface Mount Only)
Post Inserts	2		
L Brackets	2 Small & 2 Large		

PANEL IMAGES:


6" T&G PRIVACY

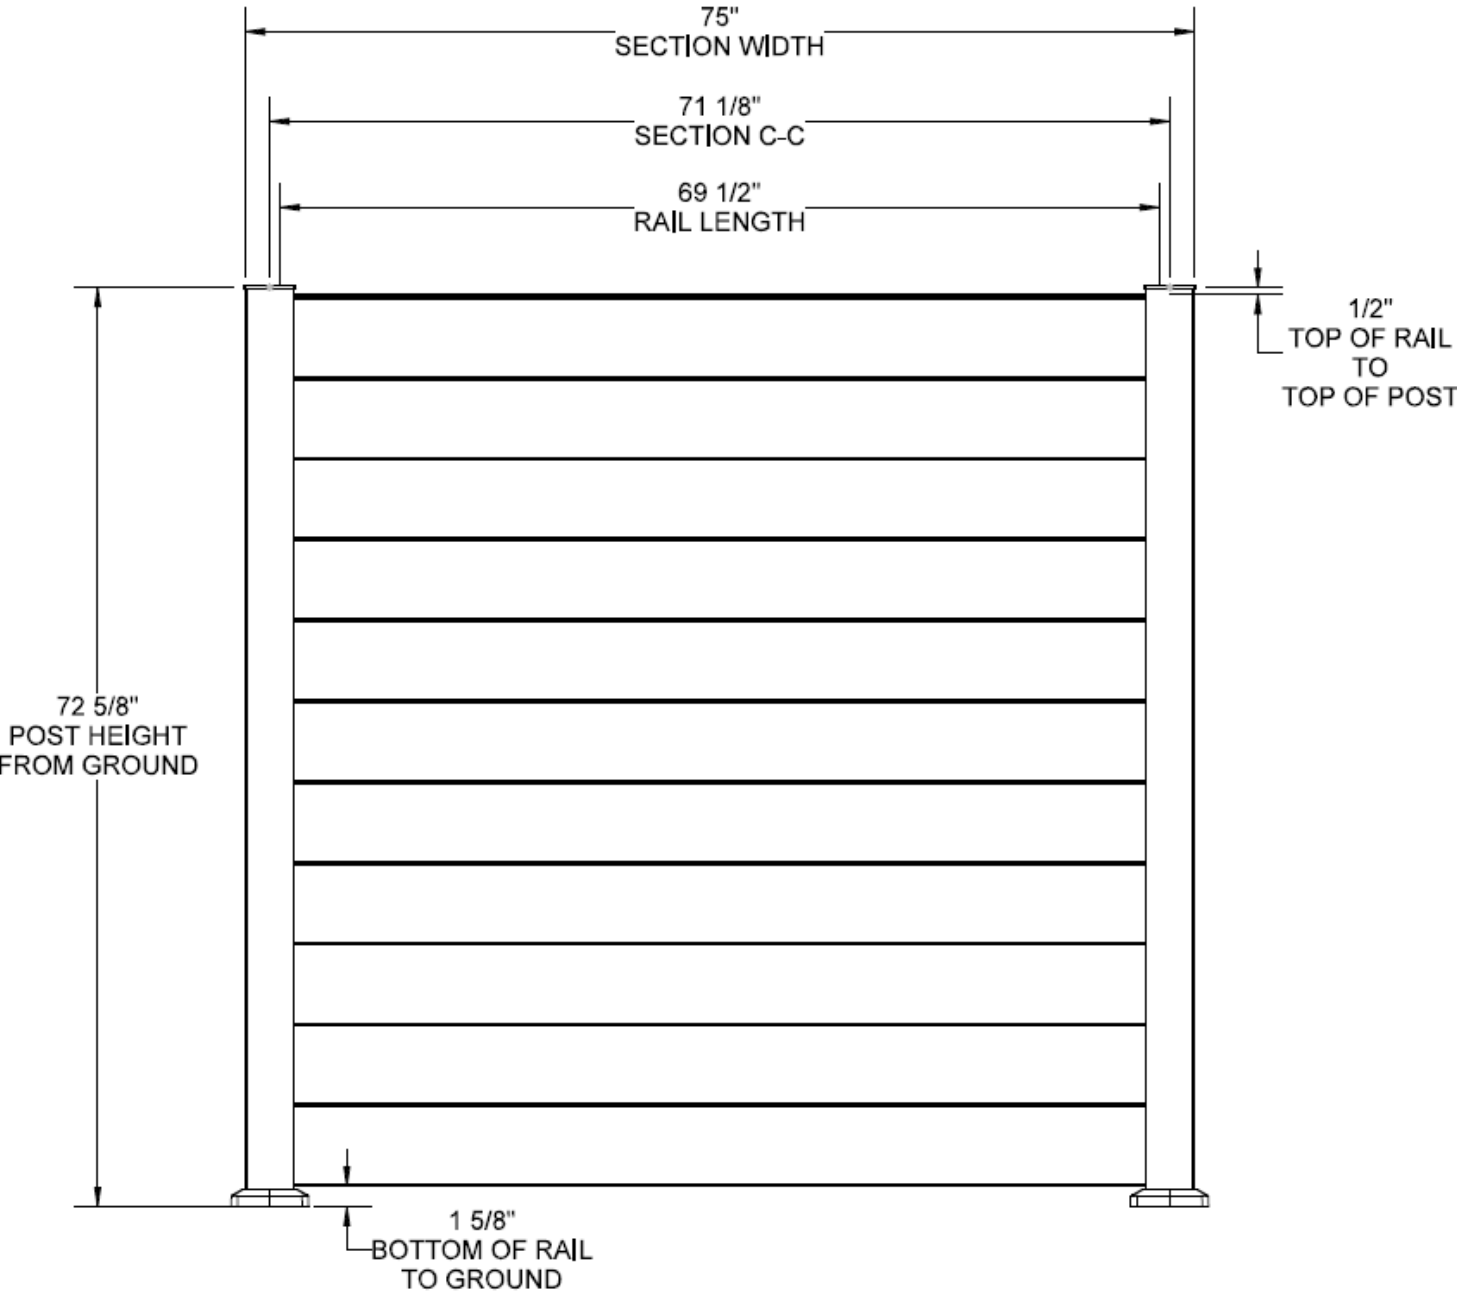

6" SEMI-PRIVACY

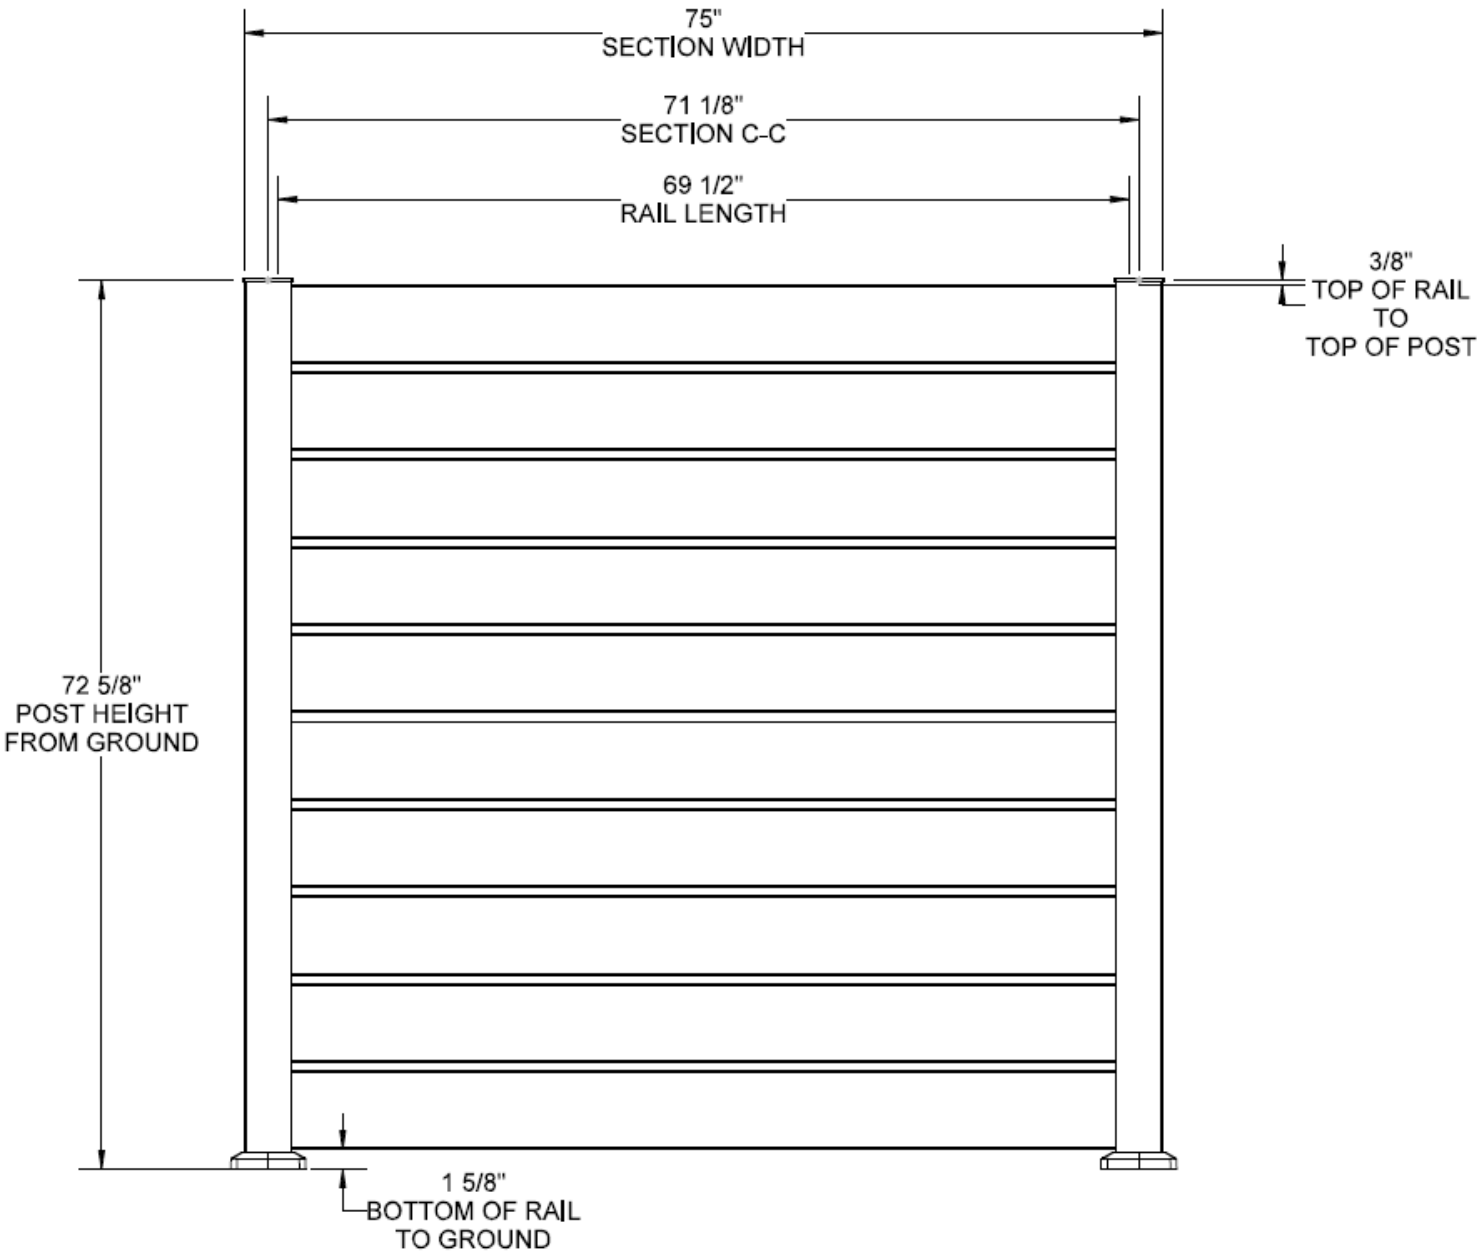

3" SEMI-PRIVACY

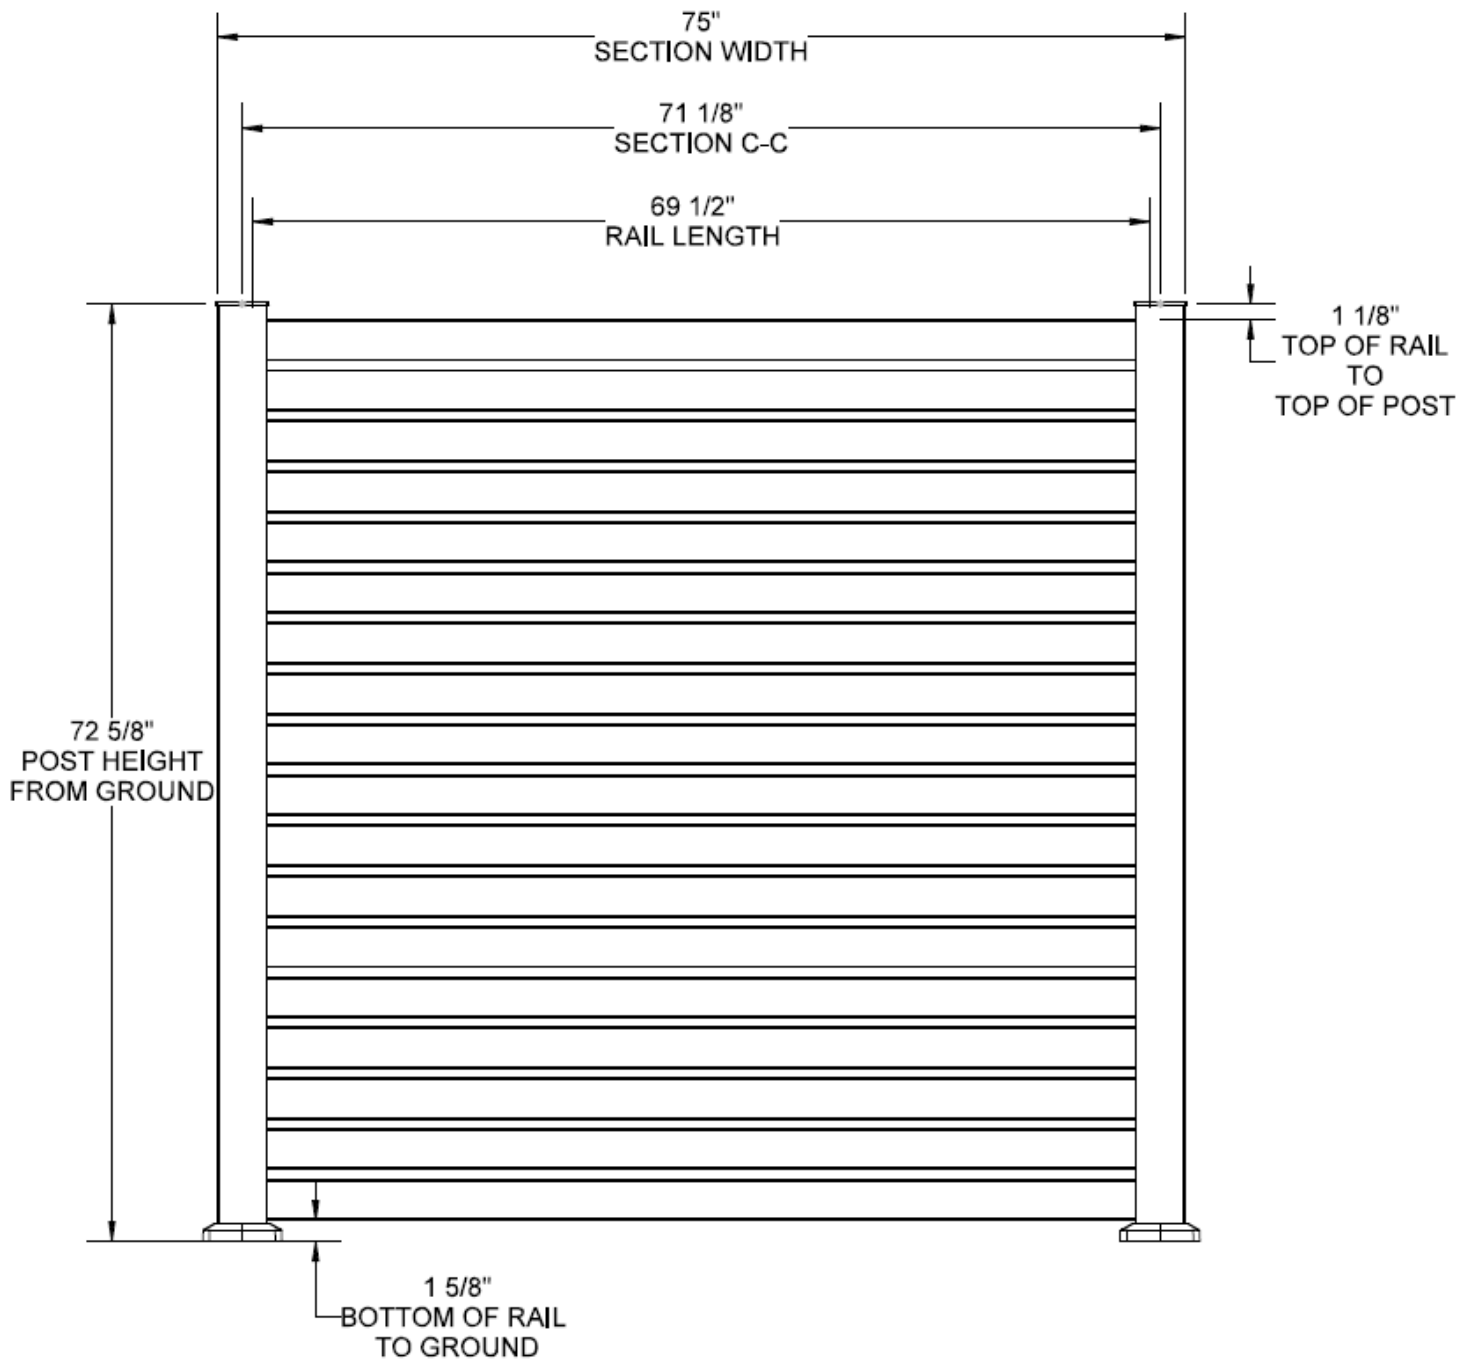

INSTALLATION WITH SURFACE MOUNTS:



3" and 6" Semi-Privacy

1.

Install post inserts in the posts, they can be slid in from the top of the post (Fig. 1).

NOTE:

The post should look like Figure 2 when post inserts are properly installed.

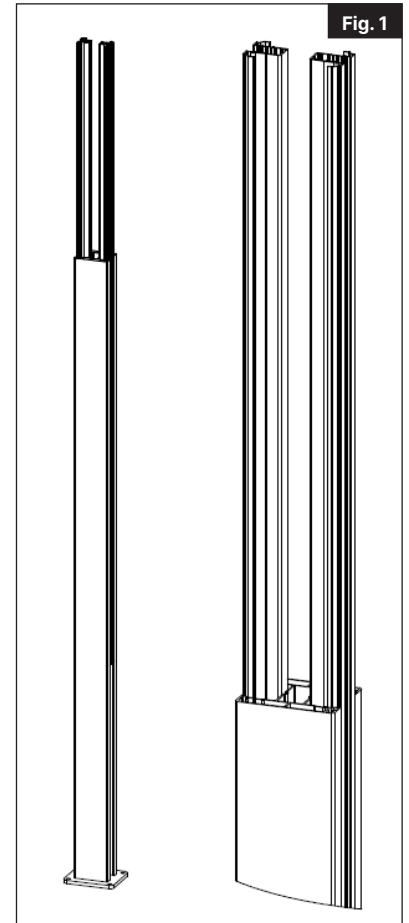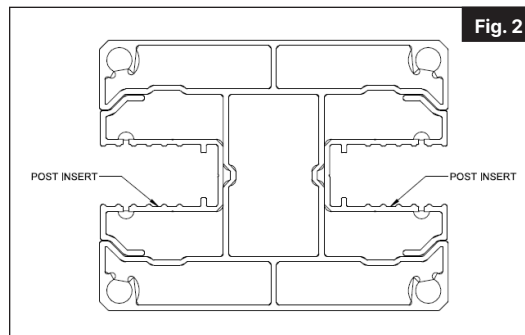



2.

Set first post in desired location and mark all four screw hole locations on the surface it's mounting to.


Set post aside and pre-drill the four locations (Fig. 3).

NOTE:


Appropriate fasteners should be $\frac{3}{8}$ " diameter hot dipped galvanized or stainless steel bolts, nuts, and fender washers. Bolts need to be approximately 1" longer than the distance between mounting plate and bottom of blocking (Fig. 4).

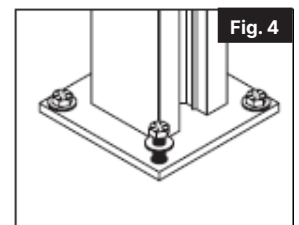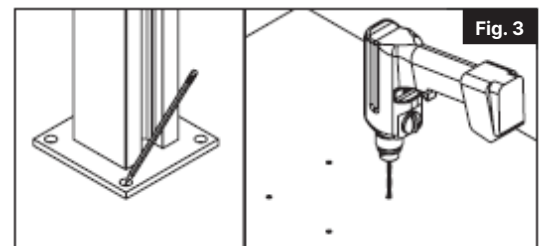

- 3.** Insert $1\frac{1}{4}$ " spacer into both posts then you can use the first board with the first post to help with alignment of the second post (Fig. 5).

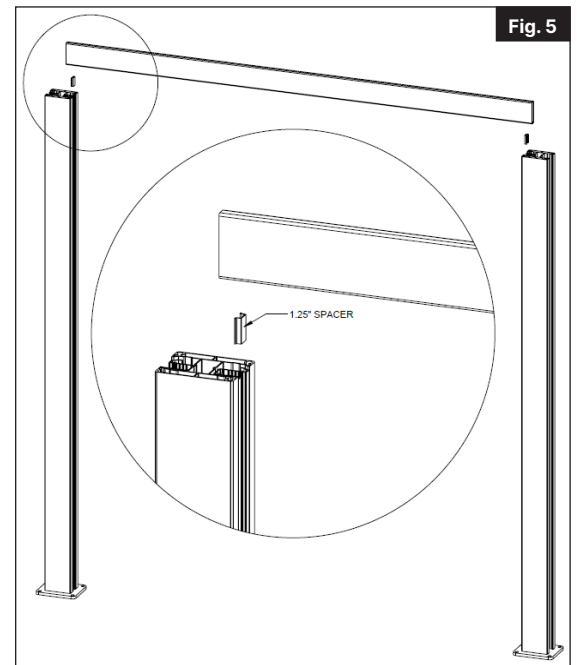


- 4.** The second post should measure $65\frac{1}{4}$ " from the inside of the surface mount plate to the second post's surface mount plate (Fig. 6).

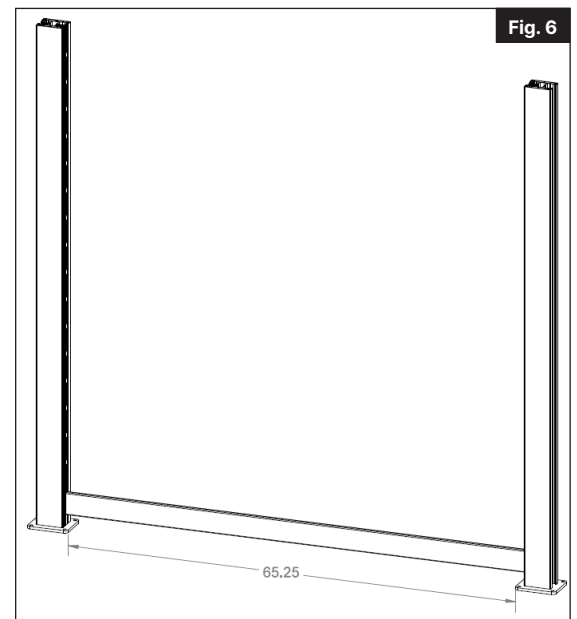

- 5.** Use the same method from Step 2 to predrill and install fasteners for the second post.

- 6.** With both posts secured and the board resting on the $1\frac{1}{4}$ " spacers you can now drop in a $\frac{3}{4}$ " spacer in each post (Fig. 7).

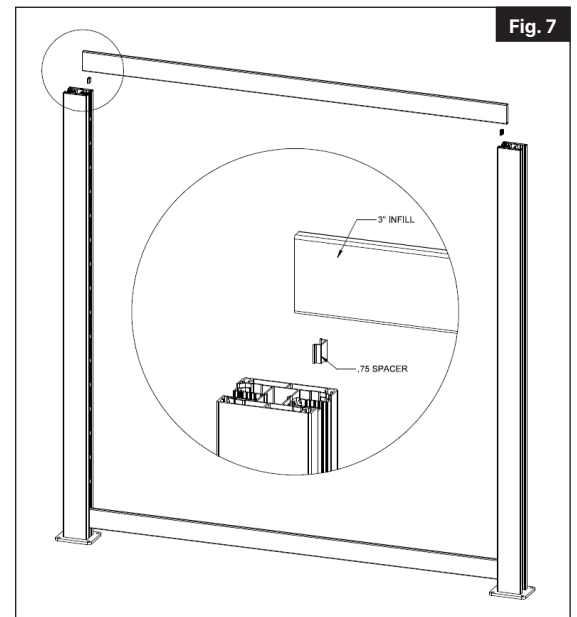

7.

Install the remaining boards alternating spacers and infill boards until all boards have been installed (Fig. 8).

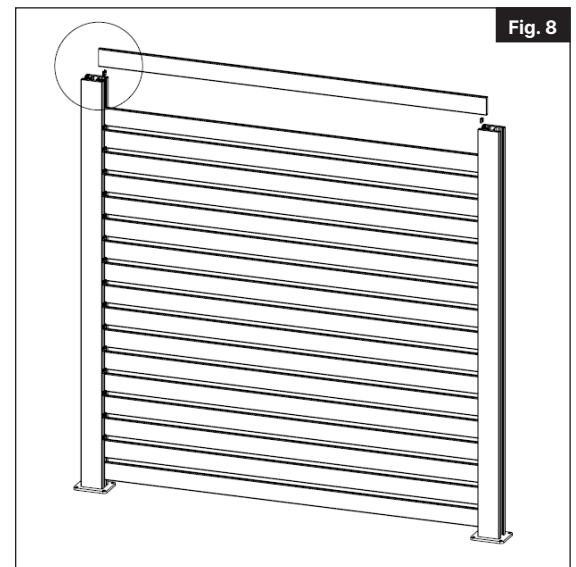


Fig. 8

8.

On top of the last board you will place the smaller L bracket against the post insert and using #10 $\frac{3}{4}$ " screws provided you will screw the bracket to the board then at a 45 degree angle you will screw the bracket to the post insert (Fig. 9).

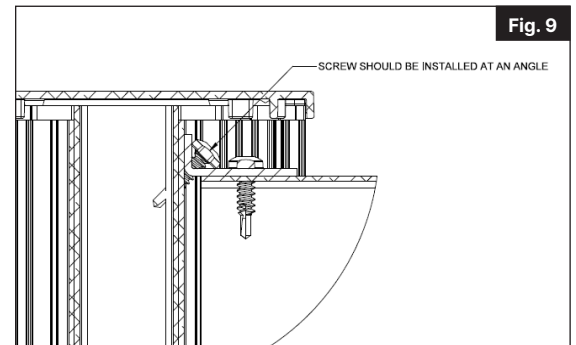


Fig. 9

9.

After installing the top bracket on the 3" Semi-Privacy Board then insert a $\frac{3}{4}$ " spacer on each side (Fig. 10).

NOTE:

For 6" Semi-Privacy this isn't required.



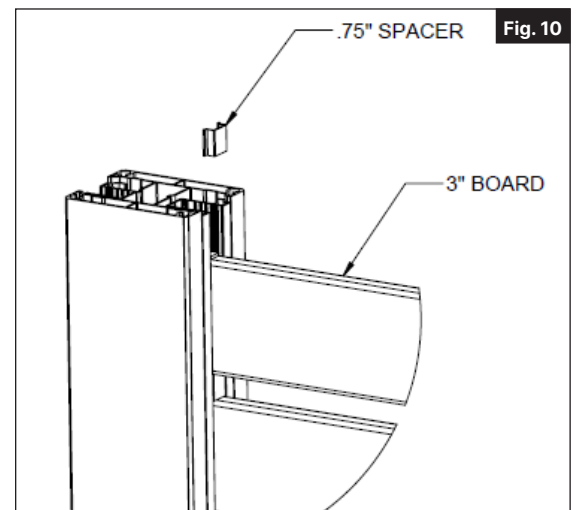


Fig. 10

- 10.** Add silicone to the underside of the cap and then install the cap on the top of the post and push the cap down until it fits into place (Fig. 11).

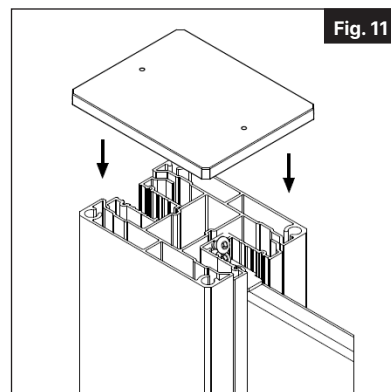

- 11.** Install post trim cover. Insert fastener clip into opposite sides on trim cover. Slide two halves around base of post. Lock together by pressing the two halves in place (Fig. 12).


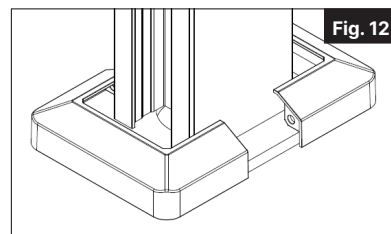


6" Tongue & Groove Privacy

- 1.** Install post inserts in the posts, they can be slid in from the top of the post (Fig. 1).

NOTE:

The post should look like Figure 2 when post inserts are properly installed.

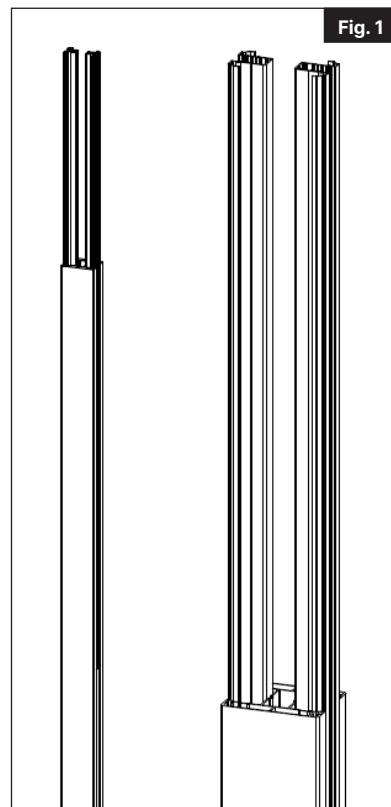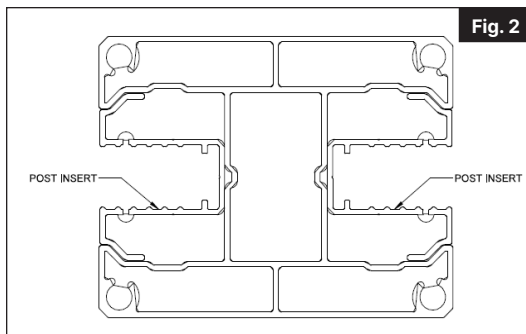

2.

Set first post in desired location and mark all four screw hole locations on the surface it's mounting to.

Set post aside and pre-drill the four locations (Fig. 3).

NOTE:

Appropriate fasteners should be $\frac{3}{8}$ " diameter hot dipped galvanized or stainless steel bolts, nuts, and fender washers. Bolts need to be approximately 1" longer than the distance between mounting plate and bottom of blocking (Fig. 4).

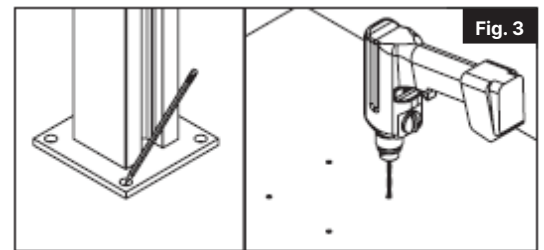


Fig. 3

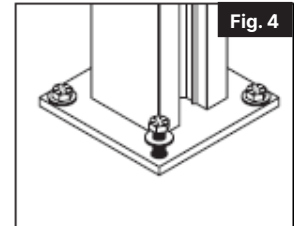


Fig. 4

3.

Insert $1\frac{1}{4}$ " spacer into both posts then with the tongue side of the 6" T&G board facing down, carefully insert the board in the first post to help with alignment of the second post (Fig. 5).

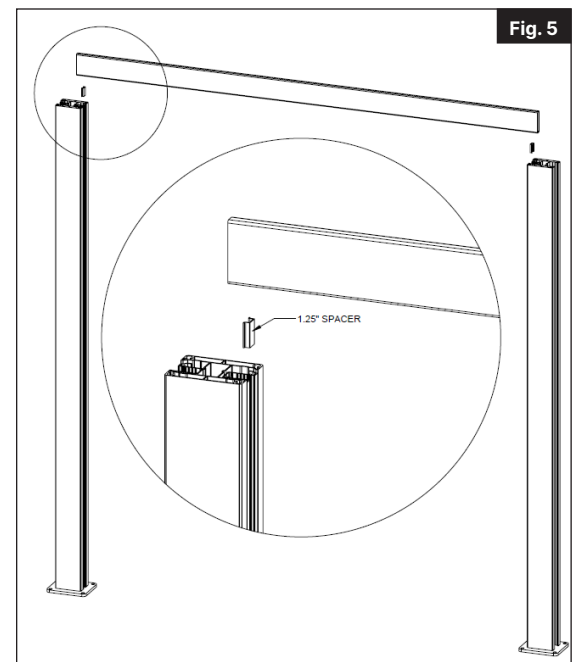


Fig. 5

4.

The second post should measure $65\frac{1}{4}$ " from the inside of the surface mount plate to the second post's surface mount plate (Fig. 6).

5.

Use the same method from Step 2 to predrill and install fasteners for the second post.


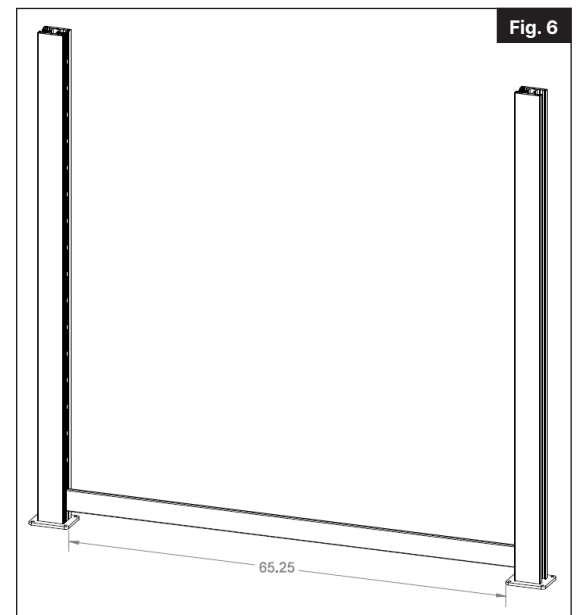



Fig. 6

6. With both posts secured and the board resting on the 1¼" spacers you can install the remaining boards until all boards have been installed.


7. Install the remaining boards until all boards have been installed. (Fig. 7)

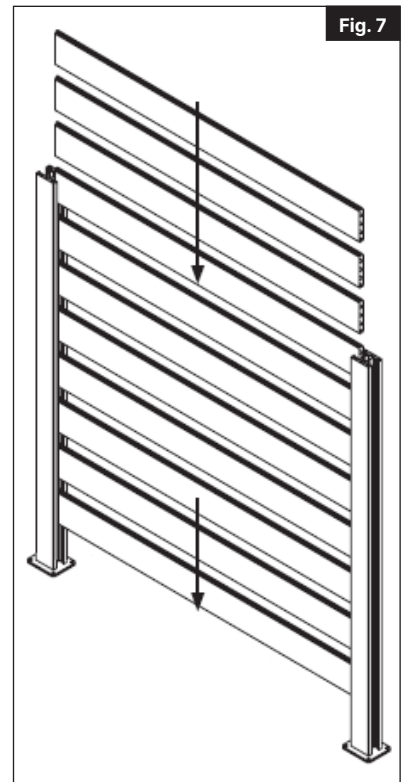


8. On top of the last board you will place the smaller L bracket against the post insert and using #10^{3⁄4}" screws provided you will screw the bracket to the board then at a 45 degree angle you will screw the bracket to the post insert (Fig. 8).

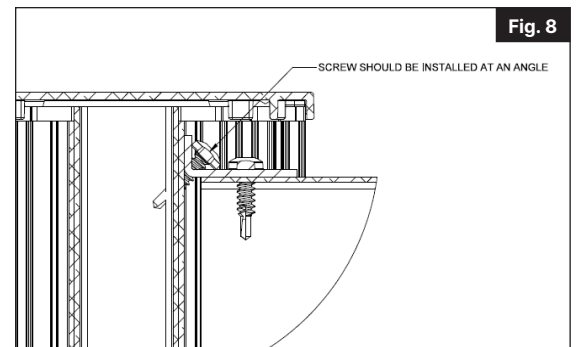

9. Add silicone to the underside of the cap and then install the cap on the top of the post and push the cap down until it fits into place (Fig. 9).

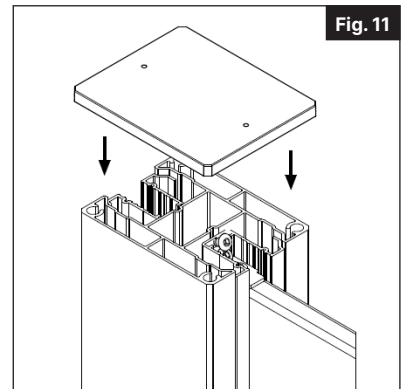

10. Install post trim cover. Insert fastener clip into opposite sides on trim cover. Slide two halves around base of post. Lock together by pressing the two halves in place (Fig. 10).

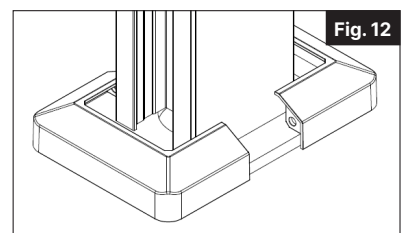

INSTALLATION WITH IN-GROUND POSTS:

3" and 6" Semi-Privacy

1.



Install post inserts in the posts, they can be slid in from the top of the post (Fig. 1).

NOTE:

The post should look like Figure 2 when post inserts are properly installed.

2.

Make sure the top of the post and post insert are flush against each other

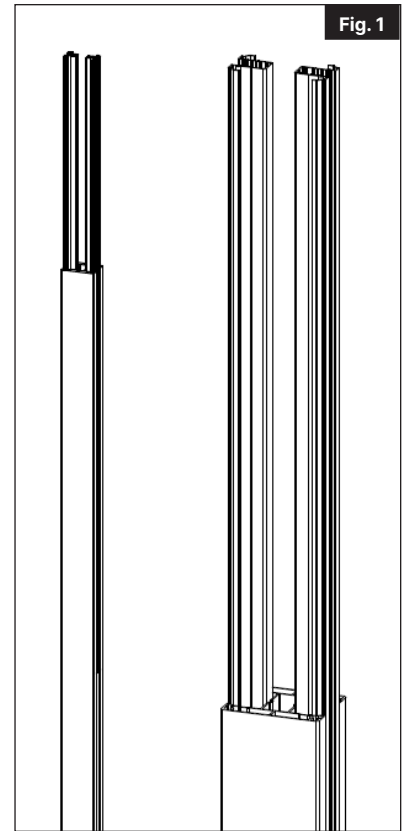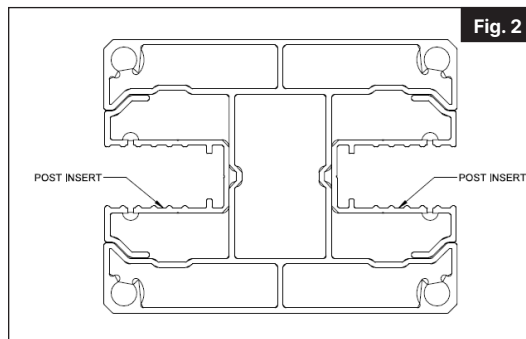

3.

Measure from the top of the post down to 71" and align the larger L bracket as shown in Figure 3 then predrill the oval hole of the bracket using a $\frac{3}{32}$ " drill bit.

4.


Secure the larger L bracket using the supplied $\#10 \times \frac{3}{4}$ " screw in the predrilled hole. Adjust the bracket as needed for proper alignment with the 71" measurement from top of the post. Then predrill the second hole and install a second $\#10 \times \frac{3}{4}$ " screw (Fig. 3).

5.

Repeat steps 3 & 4 for your next post.

6.

Post holes should be $71\frac{1}{8}$ " on center.

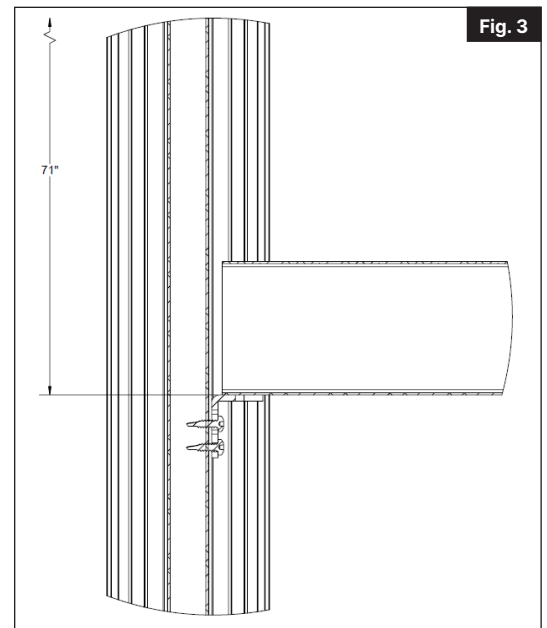

7. Dig first post hole about 8" in diameter and down to your specified frost line. Insert filler/gravel into the bottom of both holes.

Then, set first post in post hole (Fig. 4)

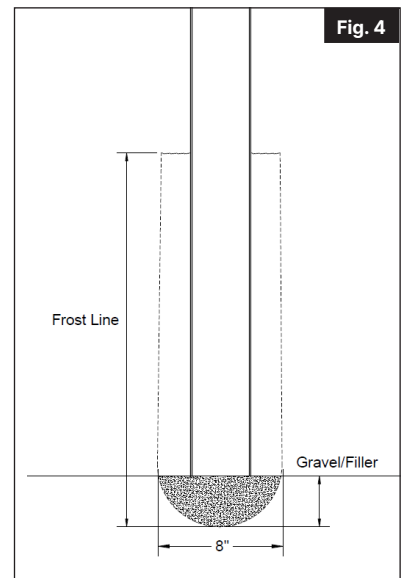


Fig. 4

8. Add wet or dry concrete mix according to the manufacturer's instruction to the top of the hole for the first post. Ensure first post is plumb and level. Let concrete soft set making sure to leave about 2" of space from the bottom of the panel to the ground (Fig. 5).

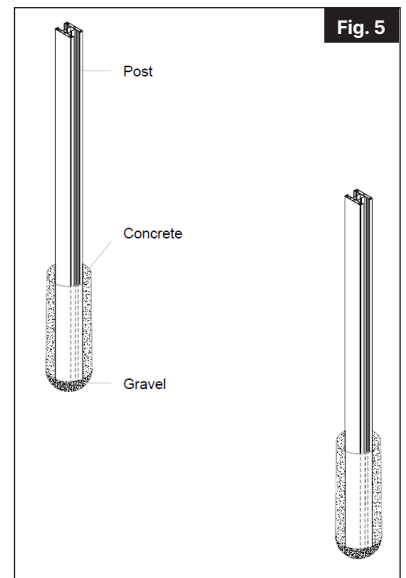


Fig. 5

9. Position the first board into the post resting on the larger L bracket that you screwed into the post (Fig. 6).


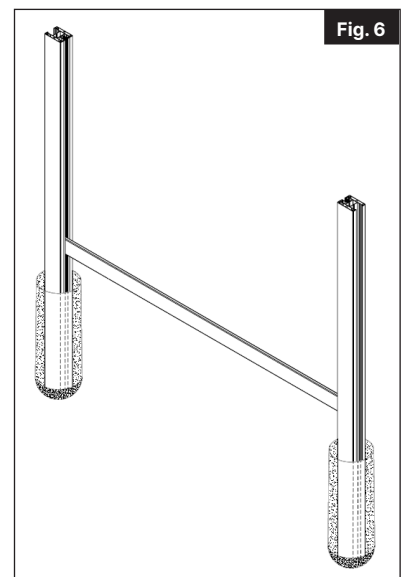


Fig. 6

10. Position the other end of the first board on the second post bracket and begin to plumb the second post just as you did the first. You will also need to just make sure your first board is level as well. The inside of both posts should measure 67¼".


11.

With both posts plumb and first board level you can now drop in a $\frac{3}{4}$ " spacer in each post (Fig. 7).

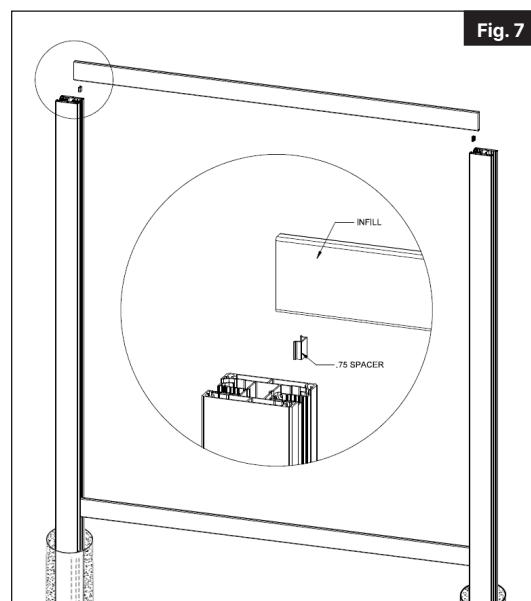

12.

Install the remaining boards alternating spacers and infill boards until all boards have been installed (Fig. 8).

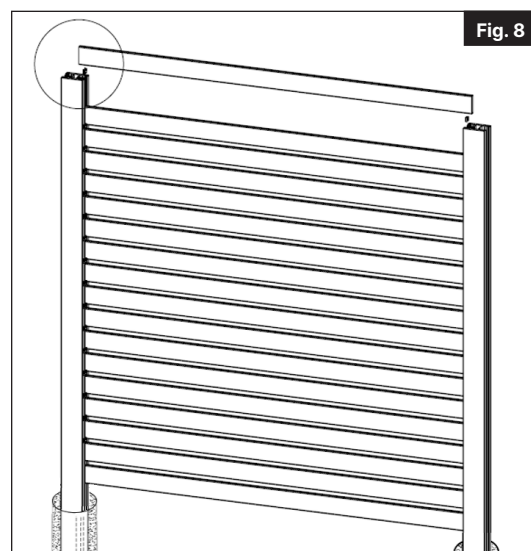


13.

Measure one more time for $67\frac{1}{4}$ " between posts at the top to ensure the panel is square.

14.

On top of the last board, you will place the smaller L bracket against the post insert and using #10 $\frac{3}{4}$ " screws provided you will screw the bracket to the board then at a 45 degree angle you will screw the bracket to the post insert (Fig. 9).

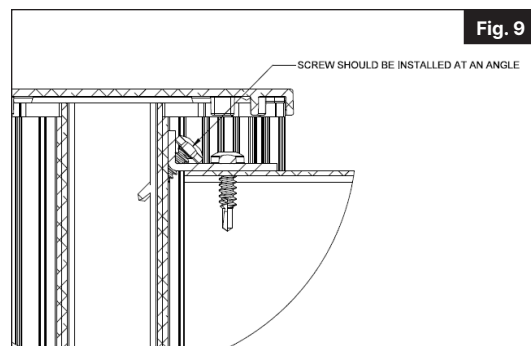


15.

After installing the top bracket on the 3" Semi-Privacy Board then insert a $\frac{3}{4}$ " spacer on each side (Fig. 10).


NOTE:

For 6" Semi-Privacy this isn't required.

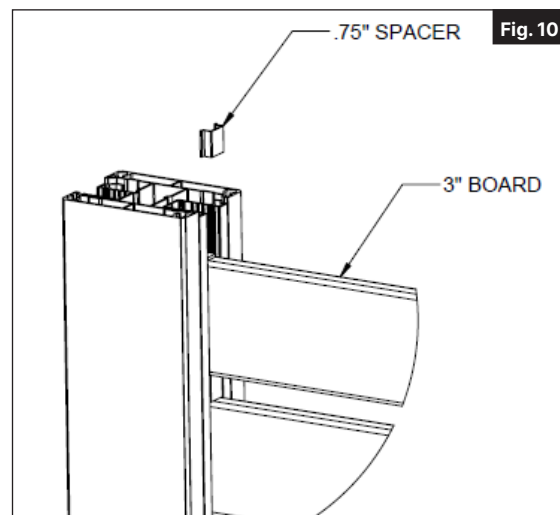

16.

Install the cap on the top of the post and push the cap down until it clips into place (Fig. 11).

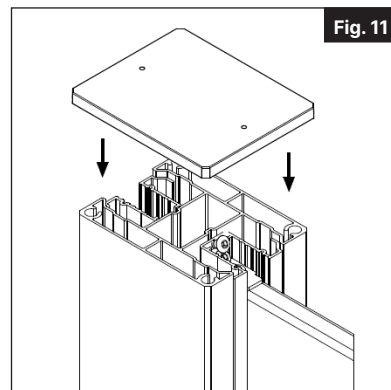



6" Tongue & Groove Privacy

1.

Install post inserts in the posts, they can be slid in from the top of the post (Fig. 1).

NOTE:

The post should look like Figure 2 when post inserts are properly installed.

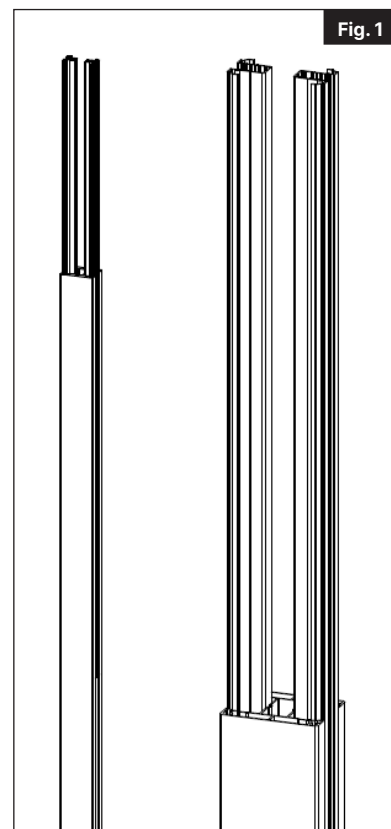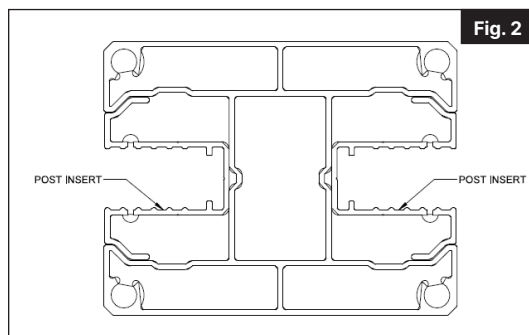

2. Make sure the top of the post and post insert are flush against each other



3. Measure from the top of the post down to 71" and align the larger L bracket as shown in Figure 3 then predrill the oval hole of the bracket using a $\frac{3}{32}$ " drill bit.

4. Secure the larger L bracket using the supplied $\#10 \times \frac{3}{4}$ " screw in the predrilled hole. Adjust the bracket as needed for proper alignment with the 71" measurement from top of the post. Then predrill the second hole and install a second $\#10 \times \frac{3}{4}$ " screw (Fig. 3).


5. Repeat steps 3 & 4 for your next post.

6. Post holes should be $71\frac{1}{8}$ " on center.


7. Dig first post hole about 8" in diameter and down to your specified frost line. Insert filler/gravel into the bottom of both holes. Then, set first post in post hole (Fig. 4)

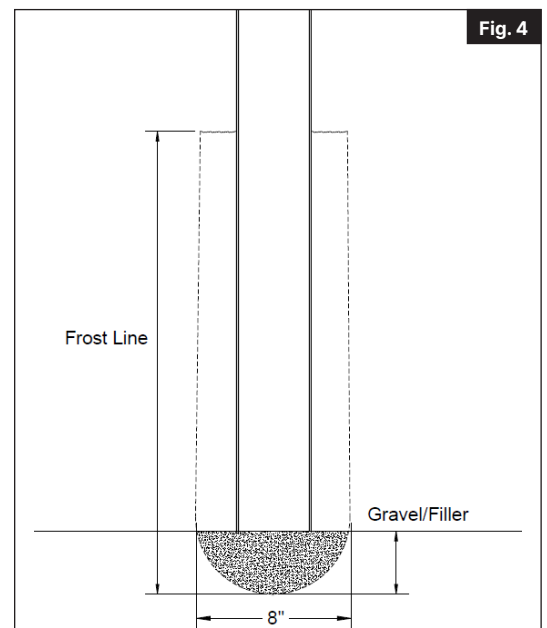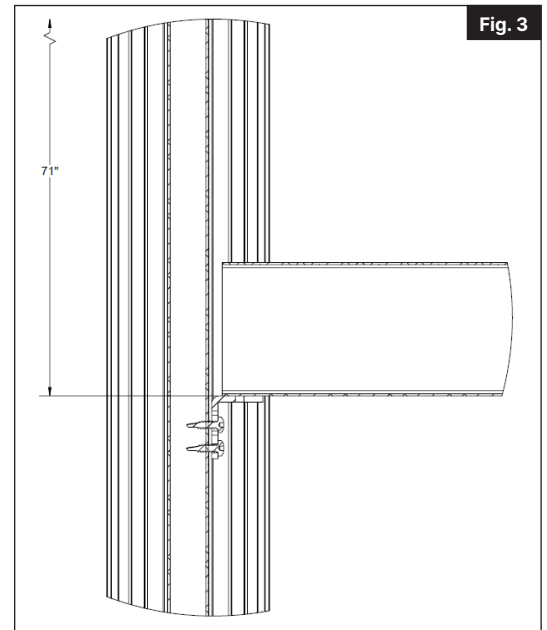


- 8.** Add wet or dry concrete mix according to the manufacturer's instruction to the top of the hole for the first post. Ensure first post is plumb and level. Let concrete soft set making sure to leave about 2" of space from the bottom of the panel to the ground (Fig. 5).

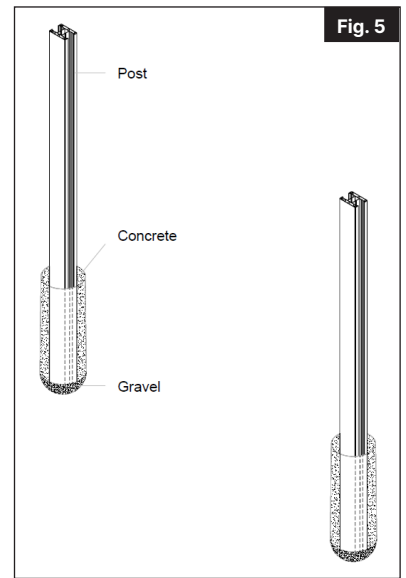

- 9.** Position the first board into the post resting on the larger L bracket that you screwed into the post (Fig. 6).

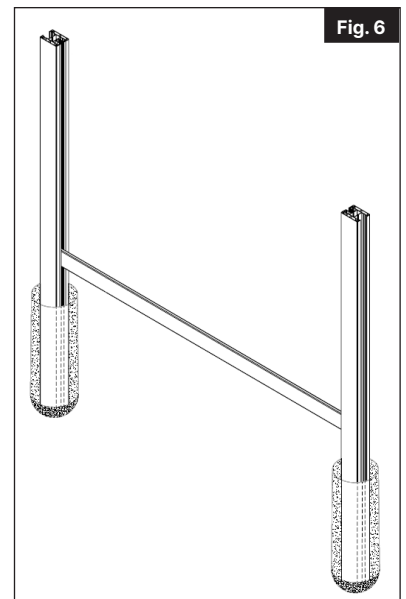


- 10.** Position the other end of the first board on the second post bracket and begin to plumb the second post just as you did the first. You will also need to just make sure your first board is level as well. The inside of both posts should measure 67¼".

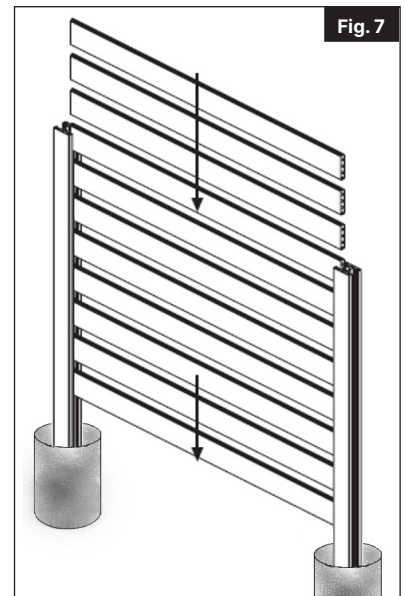

- 11.** With both posts plumb and first board level you can now install the remaining boards until all boards have been installed (Fig. 7).


12.

Measure one more time for 67 $\frac{1}{4}$ " between posts at the top to ensure the panel is square.

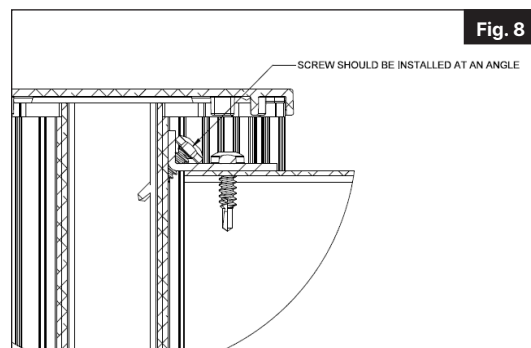

13.

On top of the last board, you will place the smaller L bracket against the post insert and using #10 $\frac{3}{4}$ " screws provided you will screw the bracket to the board then at a 45 degree angle you will screw the bracket to the post insert (Fig. 8).

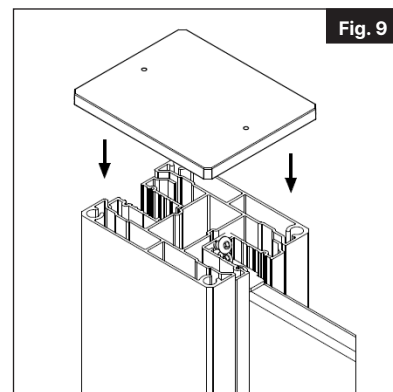

14.

Install the cap on the top of the post and push the cap down until it clips into place (Fig. 9).



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

RIVERSIDE PANNEAUX EN ALUMINUM

**COMPATIBLE
AVEC :**

• RIVERSIDE



Lisez toutes les instructions
avant d'installer le produit.

Référez-vous aux consignes
de sécurité du fabricant lors
de l'utilisation d'outils.

Instructions d'installation

English	1
Français	19
Español	37

Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter : **CatalystFence.com**.

En cas de réclamation au titre de la garantie, composez le **888.549.7350**.



AVERTISSEMENT :

- Une installation inadéquate de ce produit peut entraîner des blessures. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous coupez, percez ou assemblez ce produit.
- Une installation incorrecte peut endommager le produit ou causer des blessures à une personne.
- Vérifiez les codes du bâtiment locaux afin de déterminer les options de clôture sécuritaires pour les piscines.
- Ce produit **ne répond pas** aux exigences du code du vent de Miami-Dade.



AVIS :

- N'essayez PAS d'assembler l'ensemble si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- NE retournez PAS le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composez le : **888.549.7350**.

AVANT DE COMMENCER :

Vérifiez les règlements de zonage locaux.

- Les règlements de zonage locaux et les associations de propriétaires peuvent réglementer l'emplacement, le style et la hauteur de votre clôture ou même exiger un permis préalable.
- Vérifiez les codes locaux concernant la profondeur de la ligne de gel et les règlements applicables.

Communiquez avec vos services publics locaux.

- Vous devez faire marquer clairement votre propriété par les compagnies de services publics pour localiser les conduites électriques, de gaz ou d'eau afin d'éviter de percer des services souterrains non visibles.

OUTILS/MATÉRIAUX NÉCESSAIRES :

	Béton (pour l'installation en terre)
	Gravier grossier (pour l'installation en terre)
	Tarière pour trous de poteaux/pelle (pour l'installation en terre)
	Piquets d'alignement avec corde
	Niveau
	Ruban à mesurer
	Maillet en caoutchouc
	Lunettes de sécurité
	Perceuse
	Boulons/vis de 0,95 cm ($\frac{3}{8}$) (4 par poteau; pour installation sur surface)
	Crayon
	Rallonge pour mèche de perceuse

Pour obtenir et consulter une copie de la garantie, veuillez visiter **CatalystFence.com**.


Vous pouvez également communiquer avec nous au **888.549.7350** ou par courriel au **info@CatalystFence.com**.

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les composants requis pour assembler un panneau avec deux poteaux.


	Clôture d'intimité à lames emboîtées en aluminium	Lames semi-intimité de 7,6 cm (3 po)	Lames semi-intimité de 15,2 cm (6 po)
Lames	11	18	10
Espaceurs de 19 mm (3/4 po)	2	36	20
Espaceurs de 31,8 mm (1 1/4 po)	2 (montage en surface unique-ment)	2 (montage en surface unique-ment)	2 (montage en surface unique-ment)
Renforts de poteau	2		
Supports en L	2 petits et 2 grands		

ILLUSTRATIONS DES PANNEAUX :


PANNEAU D'INTIMITÉ À LAMES EMBOÎTÉES DE 15,2 CM (6 PO)

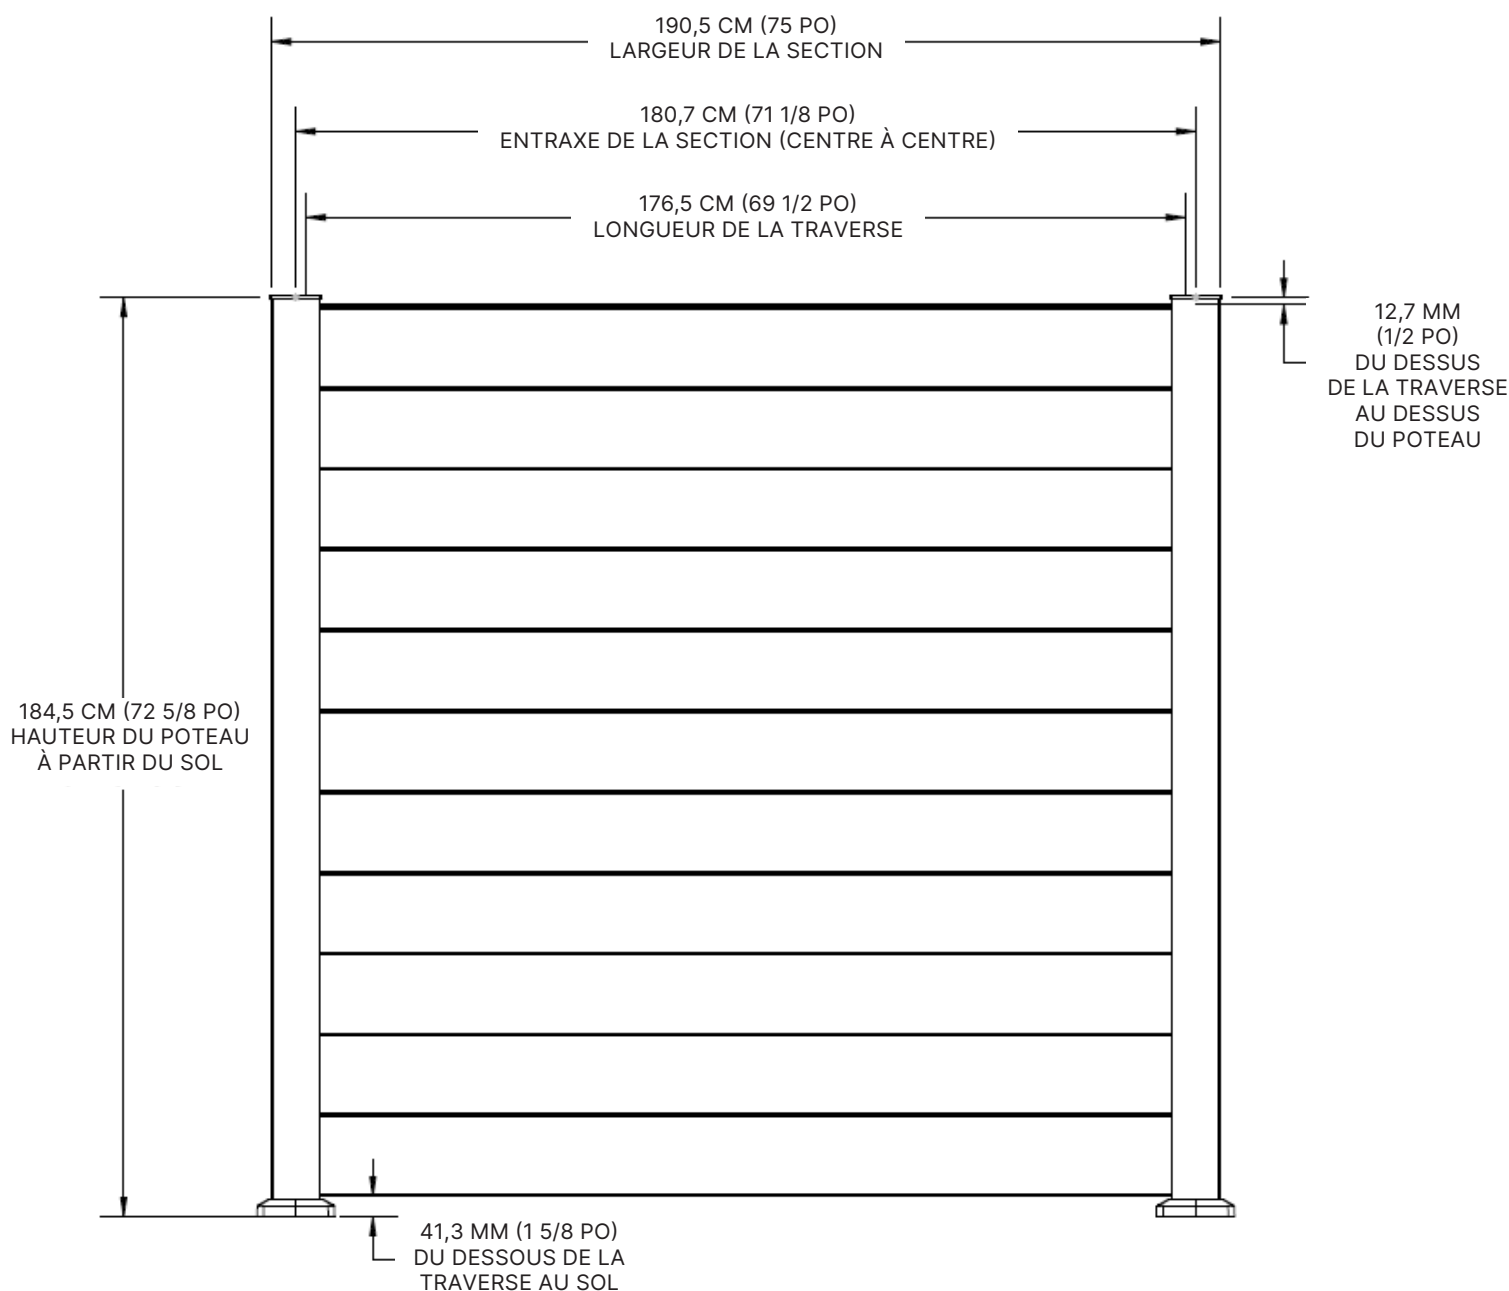

PANNEAU SEMI-INTIMITÉ À LAMES DE 15,2 CM (6 PO)

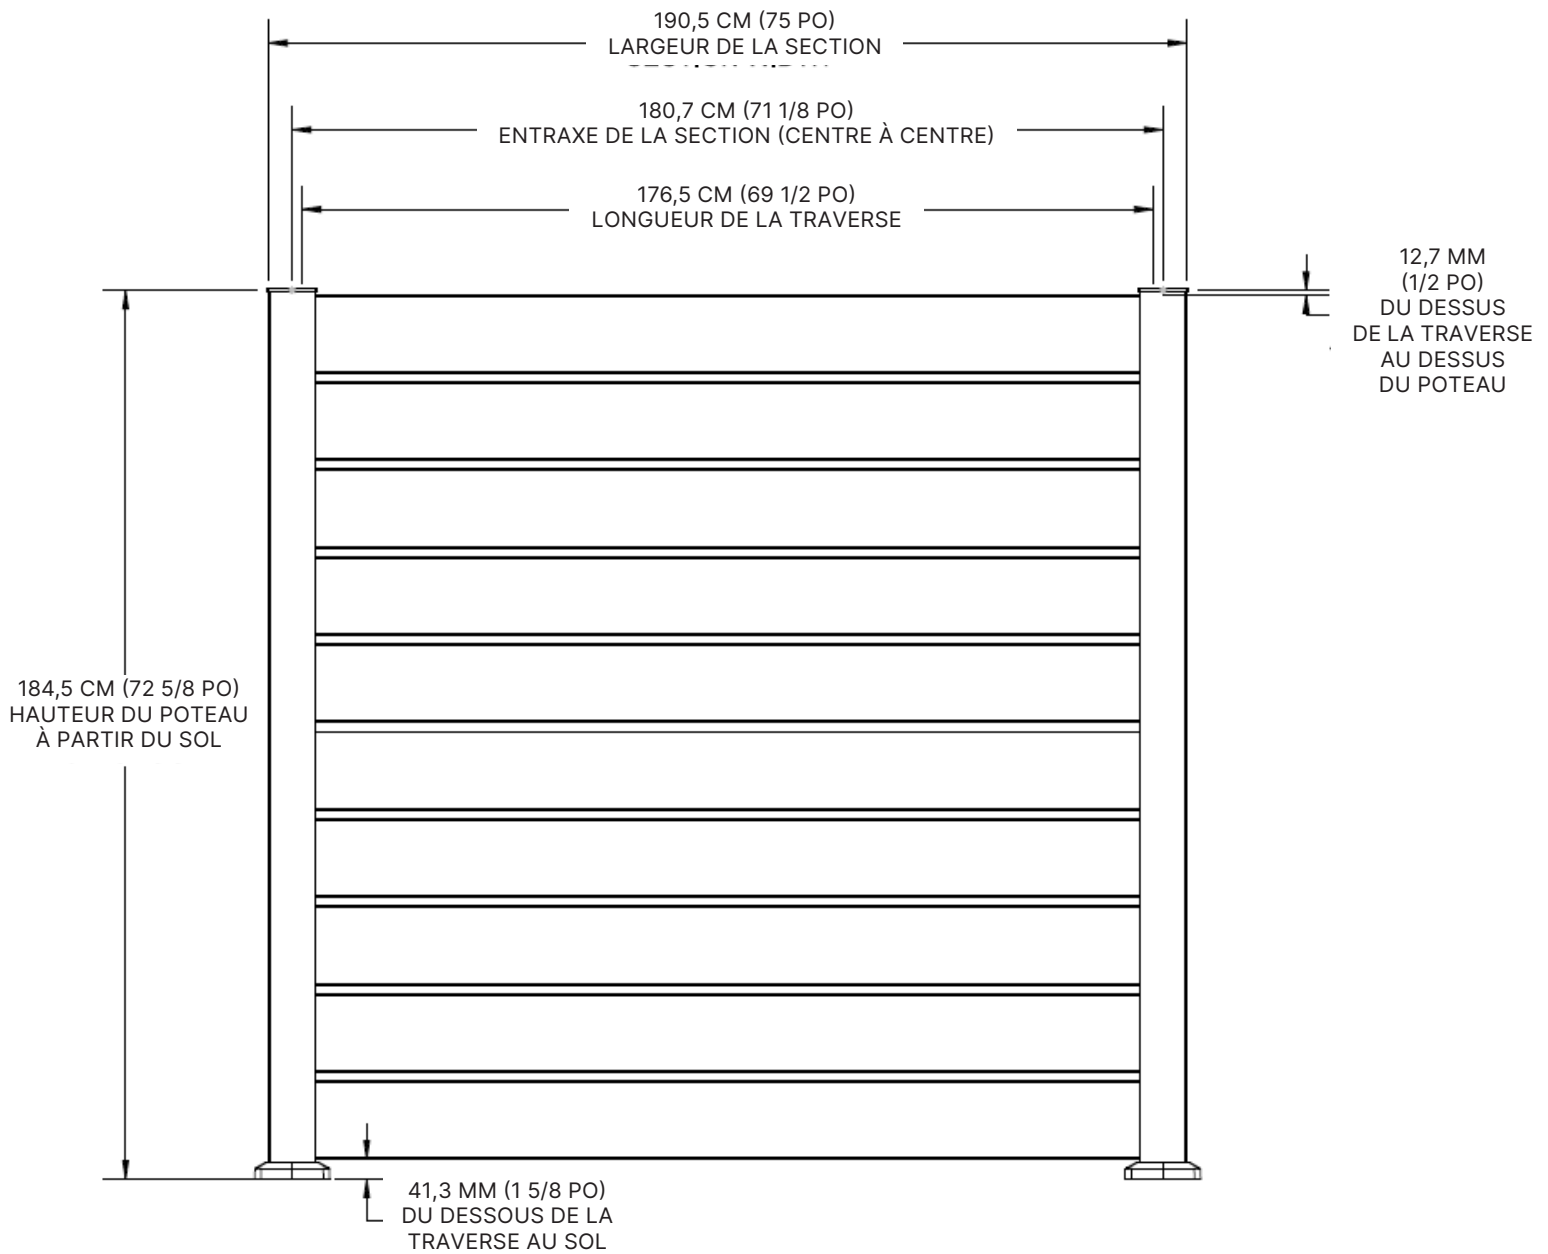

PANNEAU SEMI-INTIMITÉ À LAMES DE 7,6 CM (3 PO)

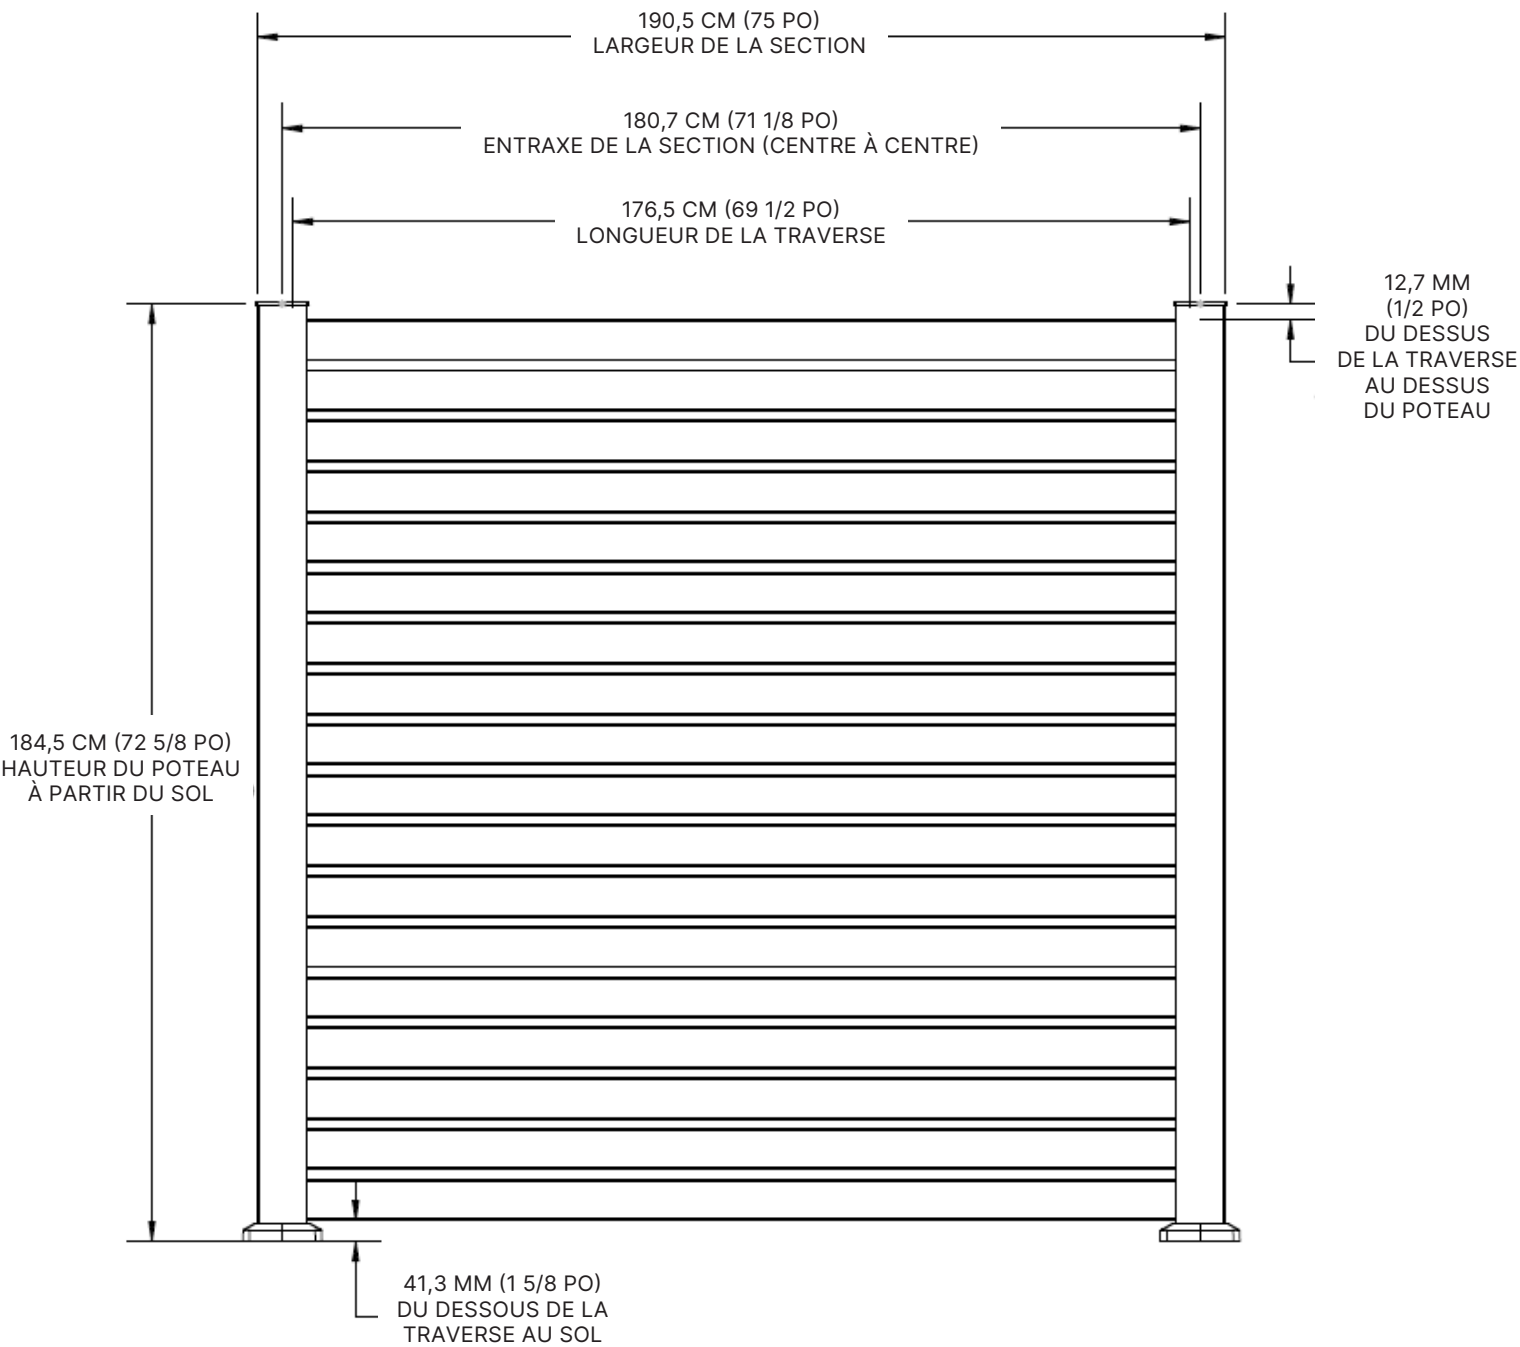



Panneaux semi-intimité à lames de 7,6 cm (3 po) et de 15,2 cm (6 po)

1.

Installez les renforts de poteau dans les poteaux en les glissant par le dessus du poteau (Fig. 1).

REMARQUE :

Le poteau devrait ressembler à la Figure 2 lorsque les renforts de poteau sont correctement installés.

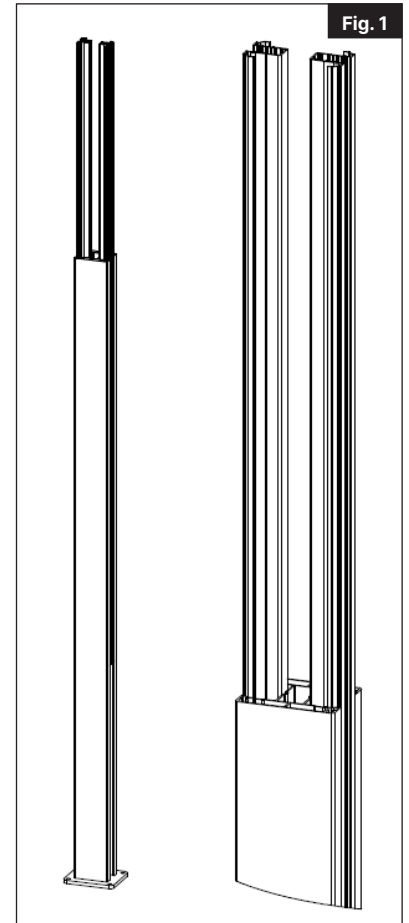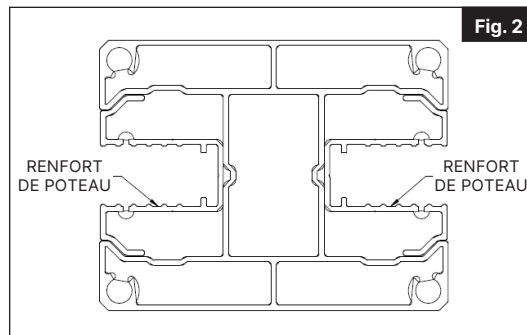



2.

Placez le premier poteau à l'emplacement désiré et marquez l'emplacement des quatre trous de vis sur la surface de montage.

Mettez le poteau de côté et prépercez les quatre emplacements (Fig. 3).


REMARQUE :

Les fixations appropriées doivent être des boulons, écrous et rondelles de carrosserie galvanisés à chaud ou en acier inoxydable de 9,5 mm (3/8 po) de diamètre. Les boulons doivent être d'une longueur d'environ 25,4 mm (1 po) supérieure à la distance entre la plaque de montage et le dessous du renfort (Fig. 4).

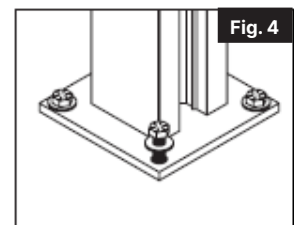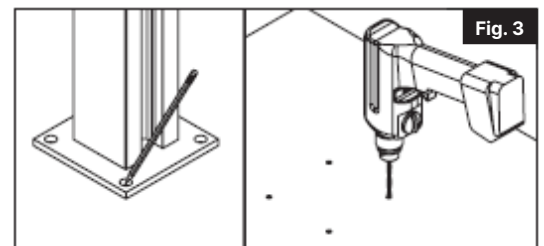


3.

Insérez un espaceur de 31,8 mm (1 ¼ po) dans chacun des poteaux, puis utilisez la première lame avec le premier poteau pour faciliter l'alignement du deuxième poteau (Fig. 5).

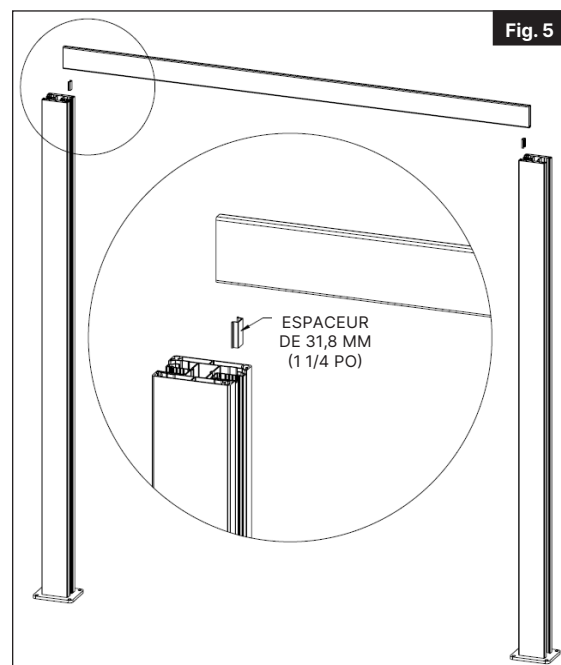

4.

Le deuxième poteau doit être installé à une distance de 165,7 cm (65 ¼ po) mesurée entre l'intérieur de la plaque de montage en surface du premier poteau et l'intérieur de la plaque de montage en surface du deuxième poteau (Fig. 6).

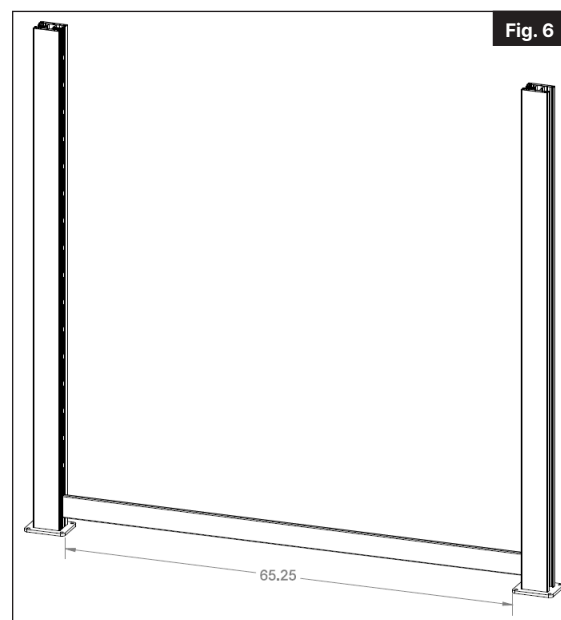


5.

Utilisez la même méthode qu'à l'étape 2 pour prépercer les trous et installer les fixations du deuxième poteau.

6.

Une fois les deux poteaux solidement fixés et la lame appuyée sur les espaceurs de 31,8 mm (1 ¼ po), vous pouvez insérer un espaceur de 19 mm (¾ po) dans chaque poteau (Fig. 7).

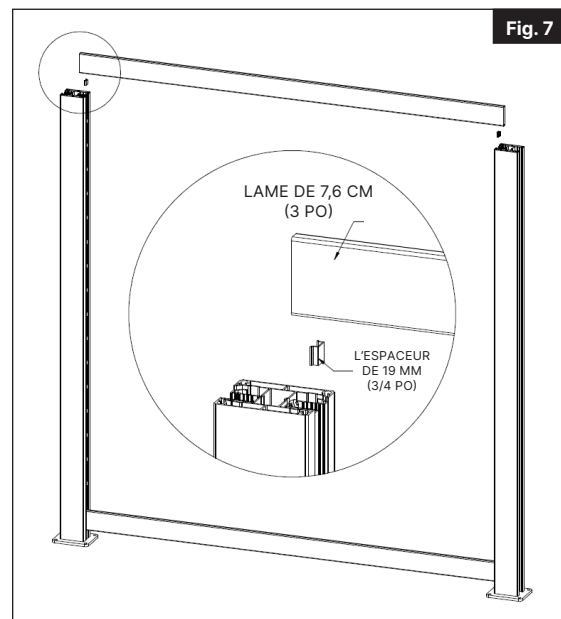

7.

Installez les lames restantes en alternant les espaceurs et les lames de remplissage jusqu'à ce que toutes les lames soient installées (Fig. 8).

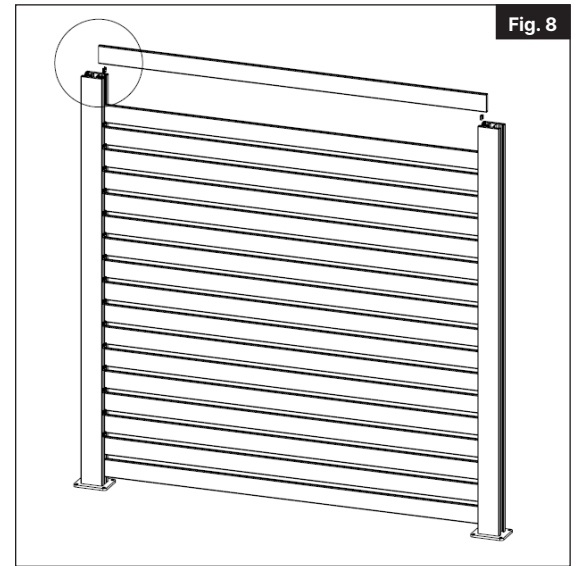


Fig. 8

8.

Sur le dessus de la dernière lame, placez le petit support en L contre le renfort de poteau et, à l'aide des vis no 10 de 19 mm (3/4 po) fournies, fixez le support à la lame. Vissez ensuite le support au renfort de poteau à un angle de 45 degrés (Fig. 9).

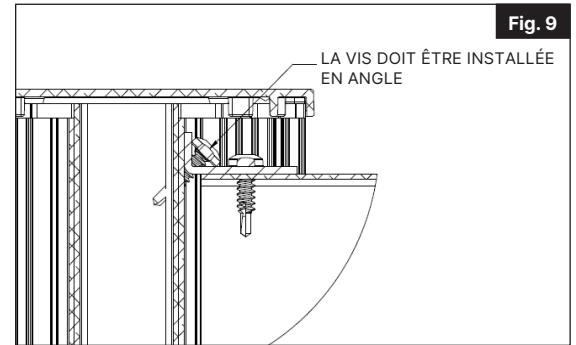


Fig. 9

LA VIS DOIT ÊTRE INSTALLÉE EN ANGLE

9.

Après avoir installé le support supérieur sur la lame semi-intimité de 7,6 cm (3 po), insérez un espaceur de 19 mm (3/4 po) de chaque côté (Fig. 10).

REMARQUE :

Cette étape n'est pas requise pour les lames semi-intimité de 15,2 cm (6 po).


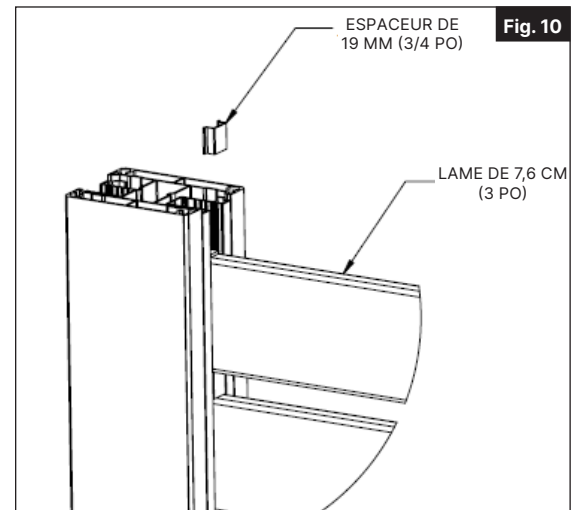


Fig. 10


ESPACEUR DE 19 MM (3/4 PO)

LAME DE 7,6 CM (3 PO)

- 10.** Appliquez du silicone sous le capuchon, puis installez celui-ci sur le dessus du poteau. Appuyez sur le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien en place (Fig. 11).

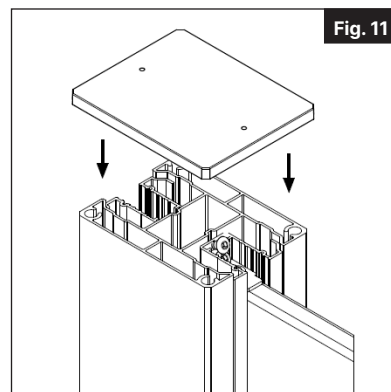

- 11.** Installez la garniture de finition du poteau. Insérez les attaches de fixation dans les côtés opposés de la garniture. Glissez les deux moitiés autour de la base du poteau. Verrouillez-les ensemble en appuyant sur les deux moitiés jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent (Fig. 12).


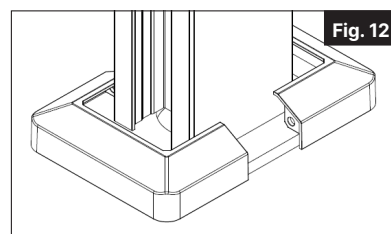


Panneau d'intimité à lames emboîtées de 15,2 cm (6 po)

- 1.** Installez les renforts de poteau dans les poteaux en les glissant par le dessus du poteau (Fig. 1).

REMARQUE :

Le poteau devrait ressembler à la Figure 2 lorsque les renforts de poteau sont correctement installés.

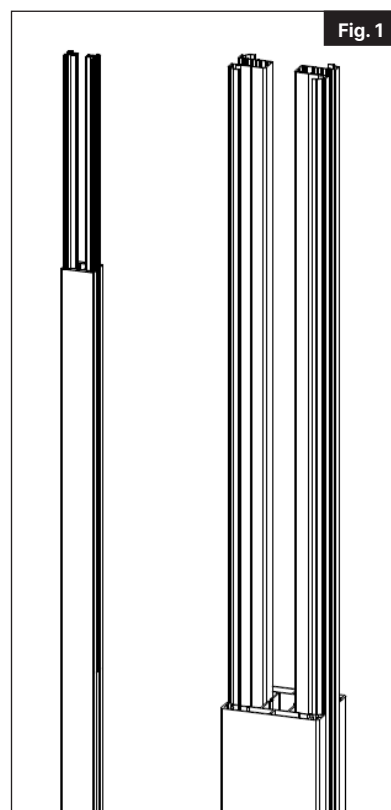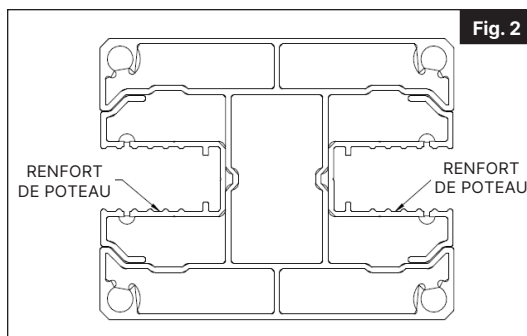

2.

Placez le premier poteau à l'emplacement désiré et marquez l'emplacement des quatre trous de vis sur la surface de montage.

Mettez le poteau de côté et prépercez les quatre emplacements (fig. 3).

REMARQUE :

Les fixations appropriées doivent être des boulons, écrous et rondelles de carrosserie galvanisés à chaud ou en acier inoxydable de 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ po) de diamètre. Les boulons doivent être d'une longueur d'environ 25,4 mm (1 po) supérieure à la distance entre la plaque de montage et le dessous du renfort (Fig. 4).

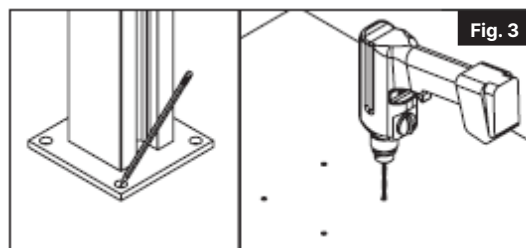


Fig. 3

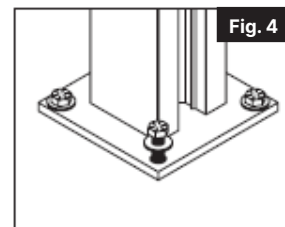


Fig. 4

3.

Insérez un espaceur de 31,8 mm (1 $\frac{1}{4}$ po) dans chacun des poteaux, puis, en orientant la rainure de la lame emboîtée de 15,2 cm (6 po) vers le bas, insérez soigneusement la lame dans le premier poteau afin de faciliter l'alignement du deuxième poteau (Fig. 5).

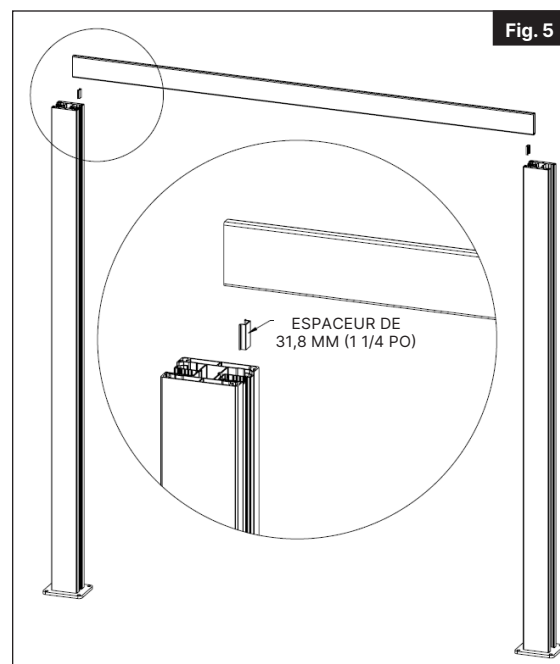


Fig. 5

4.

Le deuxième poteau doit être installé à une distance de 165,7 cm (65 $\frac{1}{4}$ po) mesurée entre l'intérieur de la plaque de montage en surface du premier poteau et l'intérieur de la plaque de montage en surface du deuxième poteau (Fig. 6).

5.

Utilisez la même méthode qu'à l'étape 2 pour prépercer les trous et installer les fixations du deuxième poteau.

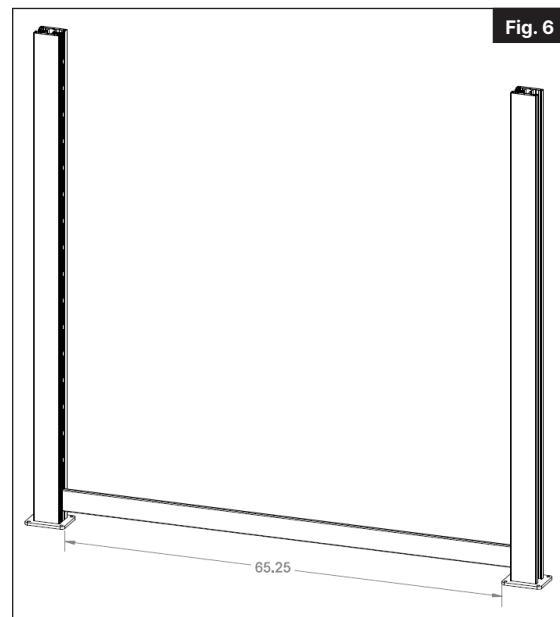


Fig. 6

6. Une fois les deux poteaux solidement fixés et la lame appuyée sur les espaceurs de 31,8 mm (1 ¼ po), vous pouvez installer les lames restantes jusqu'à ce que toutes les lames soient en place.

7. Installez les lames restantes jusqu'à ce que toutes les lames soient en place (Fig. 7).

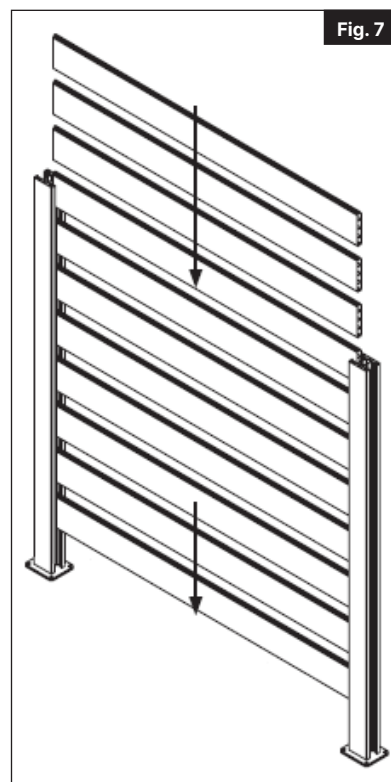


Fig. 7

8. Sur le dessus de la dernière lame, placez le petit support en L contre le renfort de poteau et, à l'aide des vis no 10 de 19 mm (¾ po) fournies, fixez le support à la lame. Vissez ensuite le support au renfort de poteau à un angle de 45 degrés (Fig. 8).

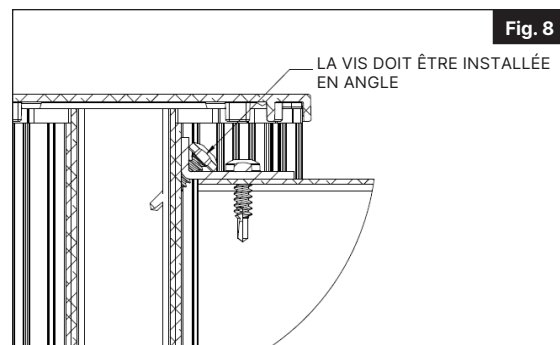


Fig. 8

9. Appliquez du silicone sous le capuchon, puis installez celui-ci sur le dessus du poteau. Appuyez sur le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien en place (Fig. 9).

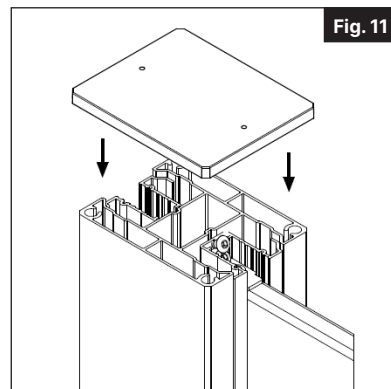


Fig. 11

10. Installez la garniture de finition du poteau. Insérez les attaches de fixation dans les côtés opposés de la garniture. Glissez les deux moitiés autour de la base du poteau. Verrouillez-les ensemble en appuyant sur les deux moitiés jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent (Fig. 10).

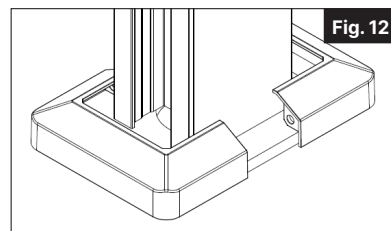


Fig. 12

INSTALLATION AVEC POTEaux ENFOUIS DANS LE SOL :

Panneaux semi-intimité à lames de 7,6 cm (3 po) et de 15,2 cm (6 po)

1.



Installez les renforts de poteau dans les poteaux en les glissant par le dessus du poteau (Fig. 1).

REMARQUE :

Le poteau devrait ressembler à la Figure 2 lorsque les renforts de poteau sont correctement installés.

2.

Assurez-vous que le dessus du poteau et le renfort de poteau sont au même niveau.

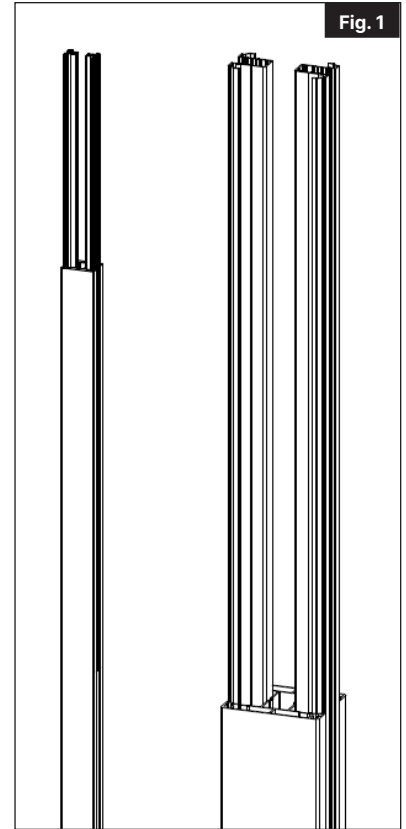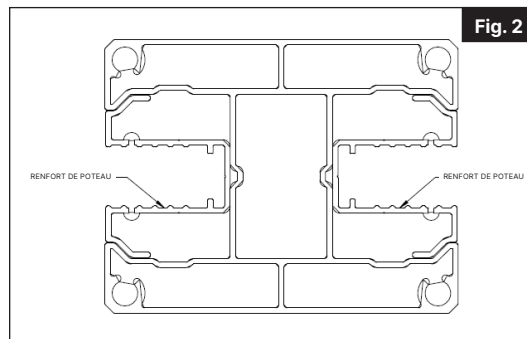

3.


Mesurez 180,3 cm (71 po) à partir du dessus du poteau vers le bas et alignez le grand support en L comme illustré à la Figure 3. Prépercez ensuite le trou ovale du support à l'aide d'un foret de 2,4 mm ($\frac{3}{32}$ po).

4.

Fixez le grand support en L à l'aide de la vis no 10 × 19 mm ($\frac{3}{4}$ po) fournie pour le trou prépercé. Ajustez le support au besoin afin qu'il soit correctement aligné avec la mesure de 180,3 cm (71 po) à partir du dessus du poteau. Prépercez ensuite le deuxième trou et installez une deuxième vis no 10 × 19 mm ($\frac{3}{4}$ po) (Fig. 3).

5.

Répétez les étapes 3 et 4 pour le deuxième poteau.

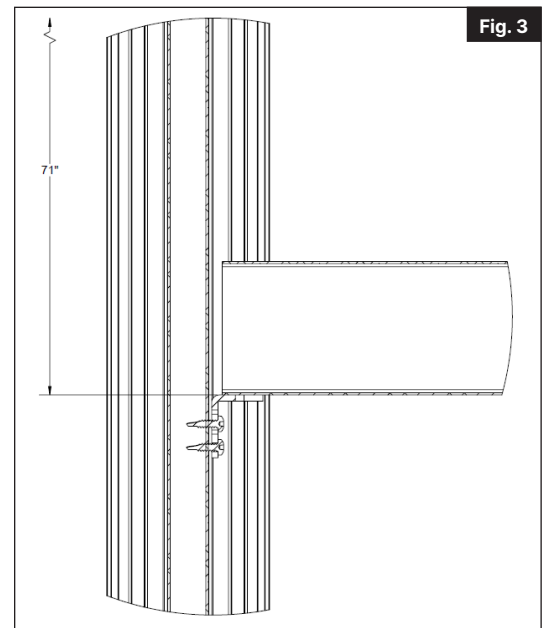


6.


Les trous de poteau doivent être espacés de 180,7 cm ($71 \frac{1}{8}$ po) centre à centre.

7. Creusez le premier trou de poteau d'environ 20 cm (8 po) de diamètre et jusqu'à la profondeur de la ligne de gel spécifiée. Insérez du matériau de remplissage/gravier au fond des deux trous.


Ensuite, placez le premier poteau dans le trou (Fig. 4).

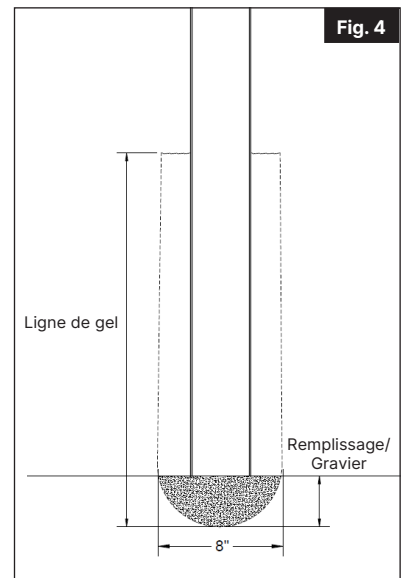

8. Ajoutez un mélange de béton humide ou sec selon les instructions du fabricant jusqu'au haut du trou pour le premier poteau. Assurez-vous que le premier poteau est d'aplomb et de niveau. Laissez le béton prendre légèrement en veillant à laisser environ 5 cm (2 po) d'espace entre le bas du panneau et le sol (Fig. 5).

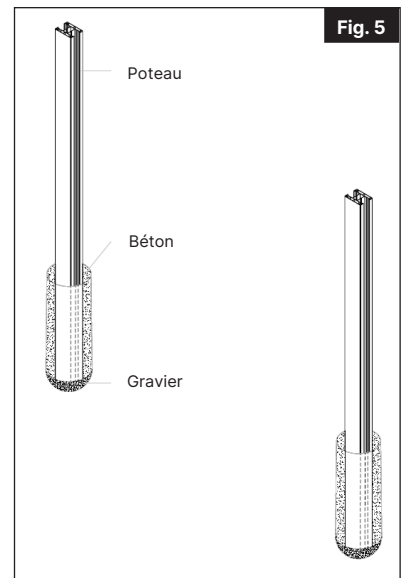


9. Placez la première lame dans le poteau en la déposant sur le grand support en L que vous avez fixé au poteau (Fig. 6).

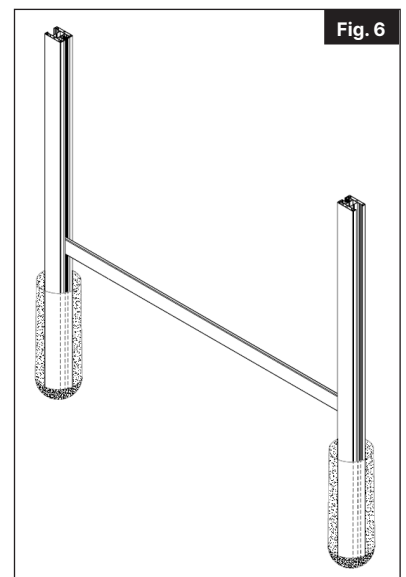


10. Placez l'autre extrémité de la première lame sur le support du deuxième poteau et commencez à mettre le deuxième poteau d'aplomb, comme vous l'avez fait pour le premier. Assurez-vous également que la première lame est de niveau. La distance entre les faces intérieures des deux poteaux doit être de 170,8 cm (67 1/4 po).

- 11.** Une fois les deux poteaux d'aplomb et la première lame de niveau, vous pouvez insérer un espaceur de 19 mm ($\frac{3}{4}$ po) dans chaque poteau (Fig. 7).

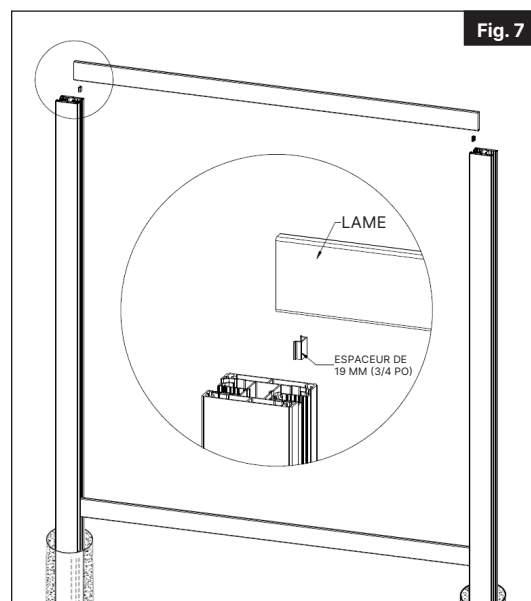


- 12.** Installez les lames restantes en alternant les espaceurs et les lames de remplissage jusqu'à ce que toutes les lames soient installées (Fig. 8).

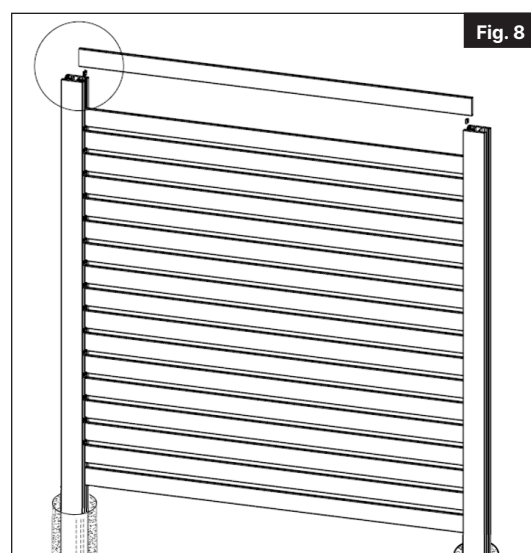

- 13.** Mesurez une dernière fois la distance de 170,8 cm ($67 \frac{1}{4}$ po) entre les poteaux au niveau supérieur afin de vous assurer que le panneau est d'équerre.

- 14.** Sur le dessus de la dernière lame, placez le petit support en L contre le renfort de poteau et, à l'aide des vis no 10 de 19 mm ($\frac{3}{4}$ po) fournies, fixez le support à la lame. Vissez ensuite le support au renfort de poteau à un angle de 45 degrés (Fig. 9).

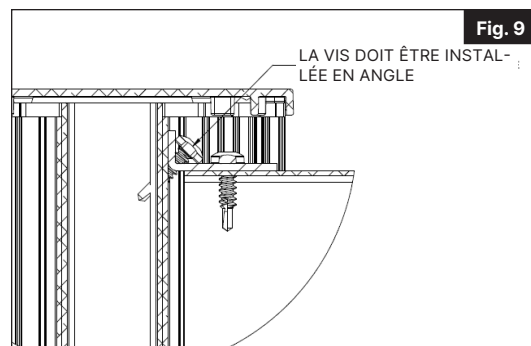


15.

Après avoir installé le support supérieur sur la lame semi-intimité de 7,6 cm (3 po), insérez un espaceur de 19 mm (¾ po) de chaque côté (Fig. 10).


REMARQUE :

Cette étape n'est pas requise pour les lames semi-intimité de 15,2 cm (6 po).

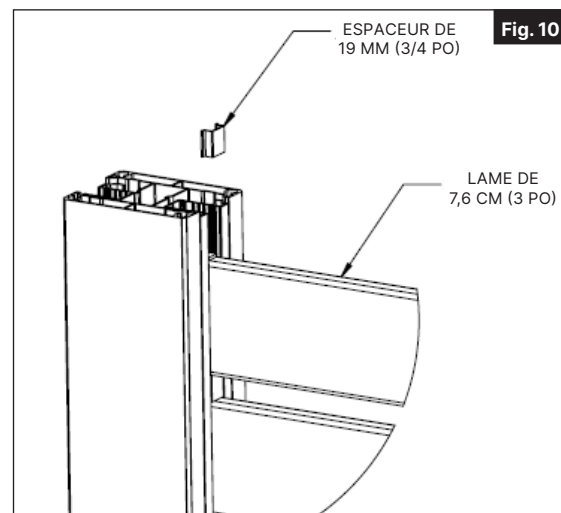

16.

Installez le capuchon sur le dessus du poteau et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place (Fig. 11).

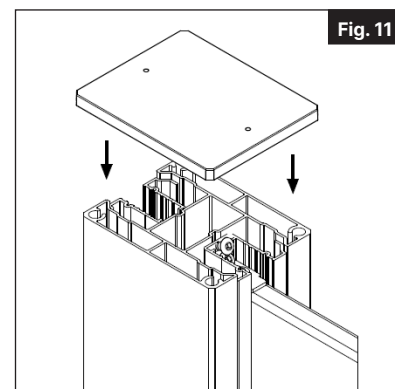



Panneau d'intimité à lames emboîtées de 15,2 cm (6 po)

1.

Installez les renforts de poteau dans les poteaux en les glissant par le dessus du poteau (Fig. 1).

REMARQUE :

Le poteau devrait ressembler à la Figure 2 lorsque les renforts de poteau sont correctement installés.

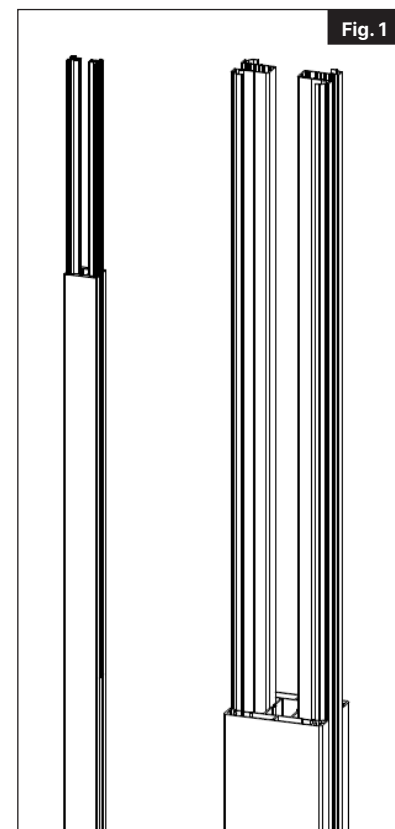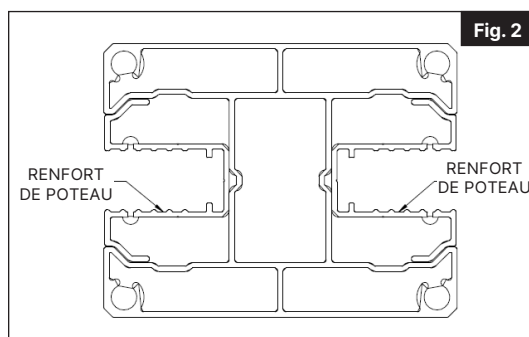

2.

Assurez-vous que le dessus du poteau et le renfort de poteau sont au même niveau.

3.

Mesurez 180,3 cm (71 po) à partir du dessus du poteau vers le bas et alignez le grand support en L comme illustré à la Figure 3. Prépercez ensuite le trou ovale du support à l'aide d'un foret de 2,4 mm ($\frac{3}{32}$ po).

4.

Fixez le grand support en L à l'aide de la vis no 10 × 19 mm ($\frac{3}{4}$ po) fournie dans le trou prépercé. Ajustez le support au besoin afin qu'il soit correctement aligné avec la mesure de 180,3 cm (71 po) à partir du dessus du poteau. Prépercez ensuite le deuxième trou et installez une deuxième vis no 10 × 19 mm ($\frac{3}{4}$ po) (Fig. 3).

5.



Répétez les étapes 3 et 4 pour le deuxième poteau.

6.


Les trous de poteau doivent être espacés de 180,7 cm ($71 \frac{1}{8}$ po) centre à centre.

7.


Creusez le premier trou de poteau d'environ 20 cm (8 po) de diamètre et jusqu'à la profondeur de la ligne de gel spécifiée. Insérez du matériau de remplissage/gravier au fond des deux trous. Ensuite, placez le premier poteau dans le trou (Fig. 4).

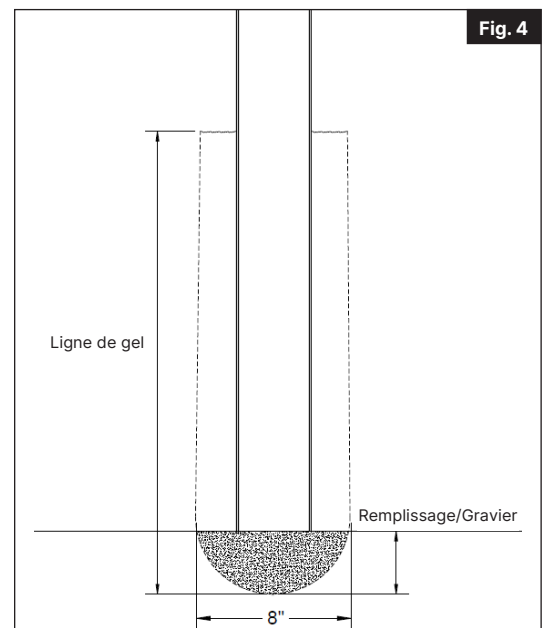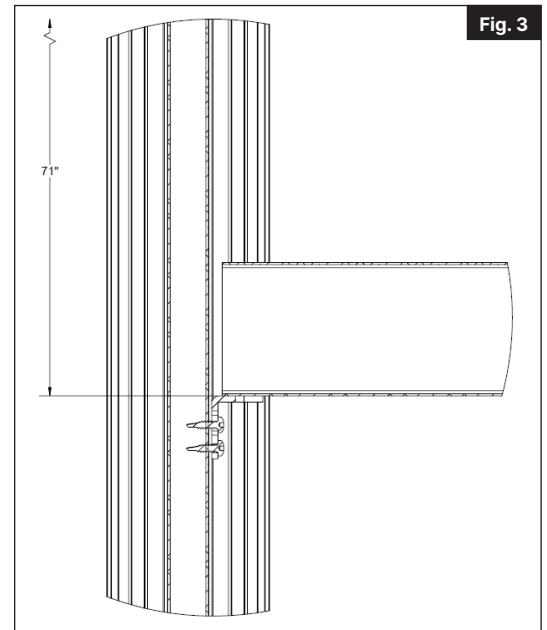


- 8.** Ajoutez un mélange de béton humide ou sec selon les instructions du fabricant jusqu'au haut du trou pour le premier poteau. Assurez-vous que le premier poteau est d'aplomb et de niveau. Laissez le béton prendre légèrement en veillant à laisser environ 5 cm (2 po) d'espace entre le bas du panneau et le sol (Fig. 5).

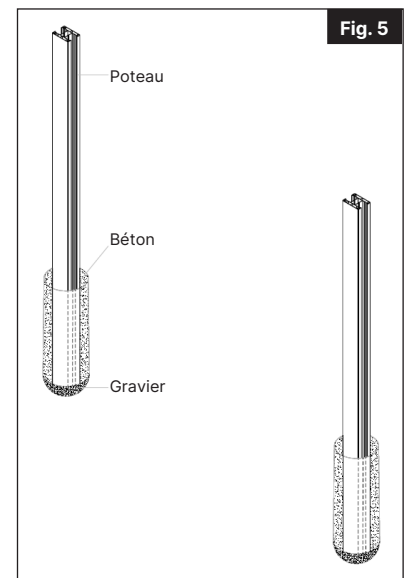

- 9.** Placez la première lame dans le poteau en la déposant sur le grand support en L que vous avez fixé au poteau (Fig. 6).

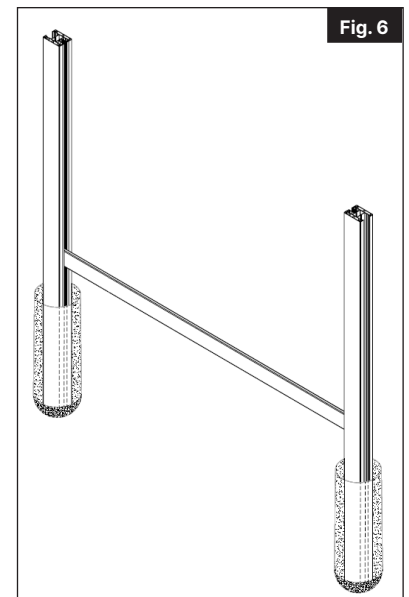


- 10.** Placez l'autre extrémité de la première lame sur le support du deuxième poteau et commencez à mettre le deuxième poteau d'aplomb, comme vous l'avez fait pour le premier. Assurez-vous également que la première lame est de niveau. La distance entre les faces intérieures des deux poteaux doit être de 170,8 cm (67 1/4 po).

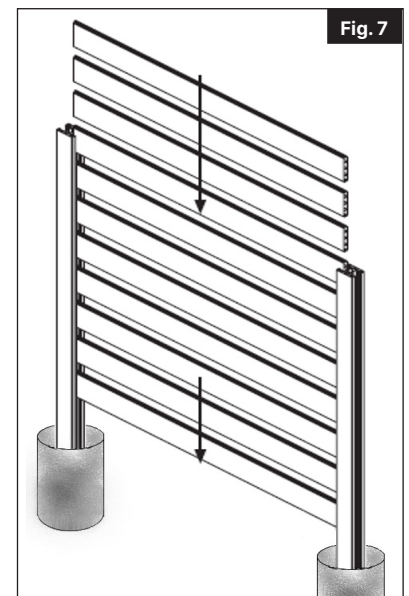


- 11.** Une fois les deux poteaux d'aplomb et la première lame de niveau, vous pouvez installer les lames restantes jusqu'à ce que toutes les lames soient en place (Fig. 7).

- 12.** Mesurez une dernière fois la distance de 170,8 cm (67 ¼ po) entre les poteaux au niveau supérieur afin de vous assurer que le panneau est d'équerre.

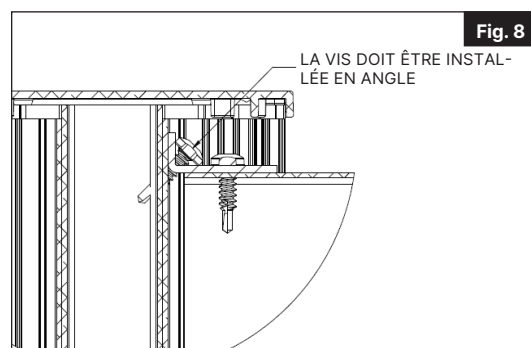

- 13.** Sur le dessus de la dernière lame, placez le petit support en L contre le renfort de poteau et, à l'aide des vis no 10 de 19 mm (¾ po) fournies, fixez le support à la lame. Vissez ensuite le support au renfort de poteau à un angle de 45 degrés (Fig. 8).

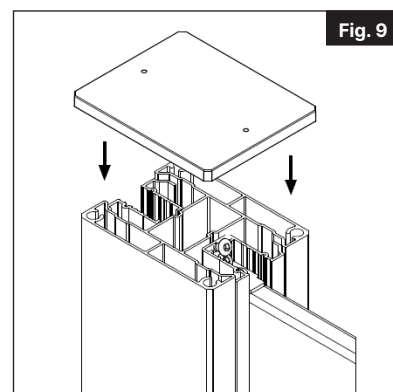

- 14.** Installez le capuchon sur le dessus du poteau et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place (Fig. 9).



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

RIVERSIDE RELLENO DE ALUMINIO

**COMPATIBLE
CON:**

• RIVERSIDE



Lea todas las instrucciones
antes de instalar el producto.

Consulte las instrucciones de
seguridad del fabricante al
operar cualquier herramienta.

Instrucciones de instalación

English	1
Français	19
Español	37

Para registrar su producto,
visite: **CatalystFence.com**.

Si tiene un reclamo por garantía, llame al **888.549.7350**.



ADVERTENCIA:

- La instalación indebida de este producto puede producir lesiones personales. Utilice siempre gafas de seguridad cuando corte, taladre y monte el producto.
- La instalación incorrecta podría causar daño al producto o individuo.
- Verifique los códigos de construcción local para determinar opciones de cercado aptas para piscinas.
- Este producto **no** cumple con los requerimientos del código para vientos de Miami Dade



AVISO:

- NO intente montar el kit en caso de que existan partes dañadas o haya piezas faltantes.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para recibir ayuda o piezas de repuesto llame a: **888.549.7350**.

ANTES DE COMENZAR:

Revise las normas de zonificación de su localidad.

- Las normas de zonificación locales y las Asociaciones de Propietarios Inmobiliarios podrían regular la ubicación, estilo y altura de su cercado o incluso solicitar un permiso de cancelación de antemano.
- Verifique los códigos locales para conocer las normativas de profundidad de línea de congelamiento.

Comuníquese con sus compañías de servicios locales.

- Usted debe procurar que las compañías de servicios públicos señalen claramente la ubicación de tendido eléctrico, conductos de gas o agua en su propiedad para evitar el contacto con cualquier servicio subterráneo no considerado.

HERRAMIENTAS/MATERIALES NECESARIOS:

	Concreto (para instalación a nivel de tierra)
	Grava gruesa (para instalación a nivel de tierra)
	Barrenadora para postes/excavación (para instalación a nivel de tierra)
	Estacas para línea de cuerda con cuerda
	Nivel
	Cinta métrica
	Mazo de caucho
	Gafas de seguridad
	Taladro
	Pernos/tornillos de $\frac{3}{8}$ " (4 por poste; para instalación de montura en superficie)
	Lápiz
	Extensor de broca

Para obtener y revisar una copia de la garantía, visite **CatalystFence.com**.


También puede comunicarse con nosotros llamando al **888.549.7350** o escribiendo un correo electrónico a **info@CatalystFence.com**.

Consulte la siguiente tabla para conocer lo que se necesita para construir 1 panel con 2 postes.


	Alum. T&G Privacy	Semi-privacidad de 3"	Semi-privacidad de 6"
Plataformas	11	18	10
Separadores de 3/4"	2	36	20
Separadores de 1-1/4"	2 (Sólo montura para superficie)	2 (Sólo montura para superficie)	2 (Sólo montura para superficie)
Insertos de poste	2		
Soportes en L	2 Pequeños y 2 Grandes		

IMÁGENES DE PLATAFORMA:


T&G PRIVACY DE 6"

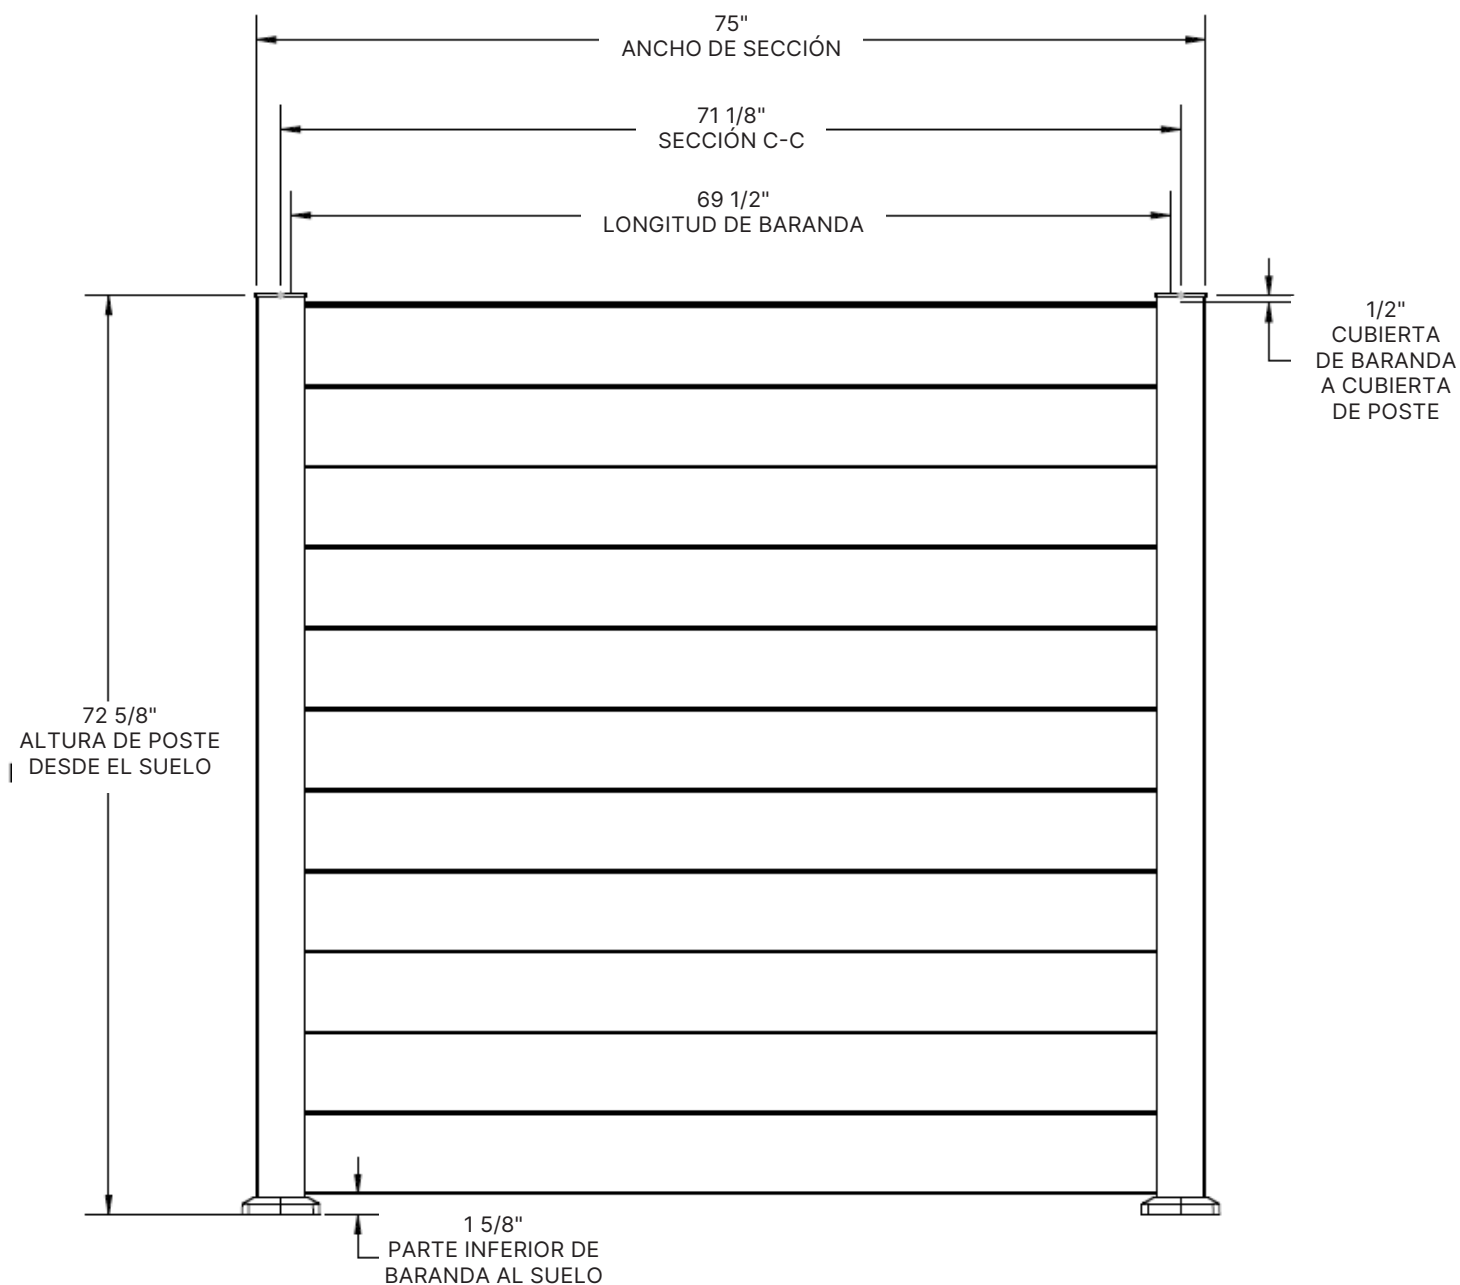

SEMI-PRIVACIDAD DE 6"

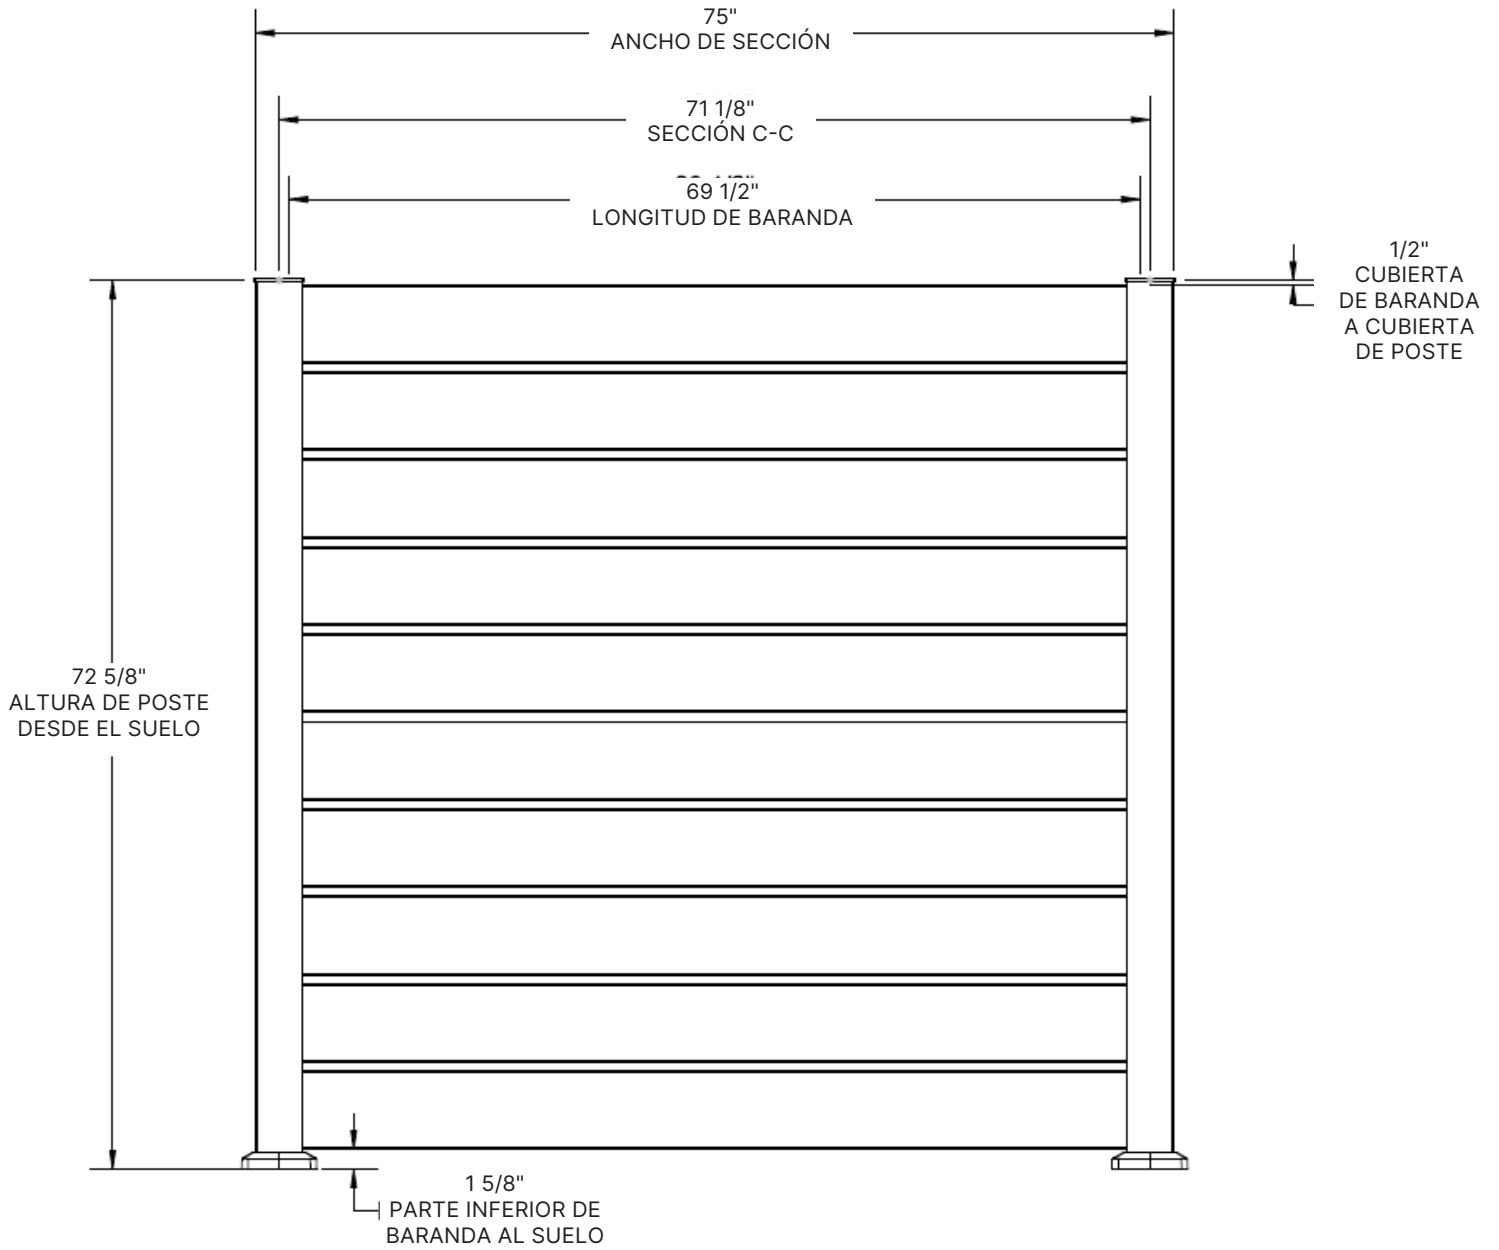

SEMI-PRIVACIDAD DE 3"

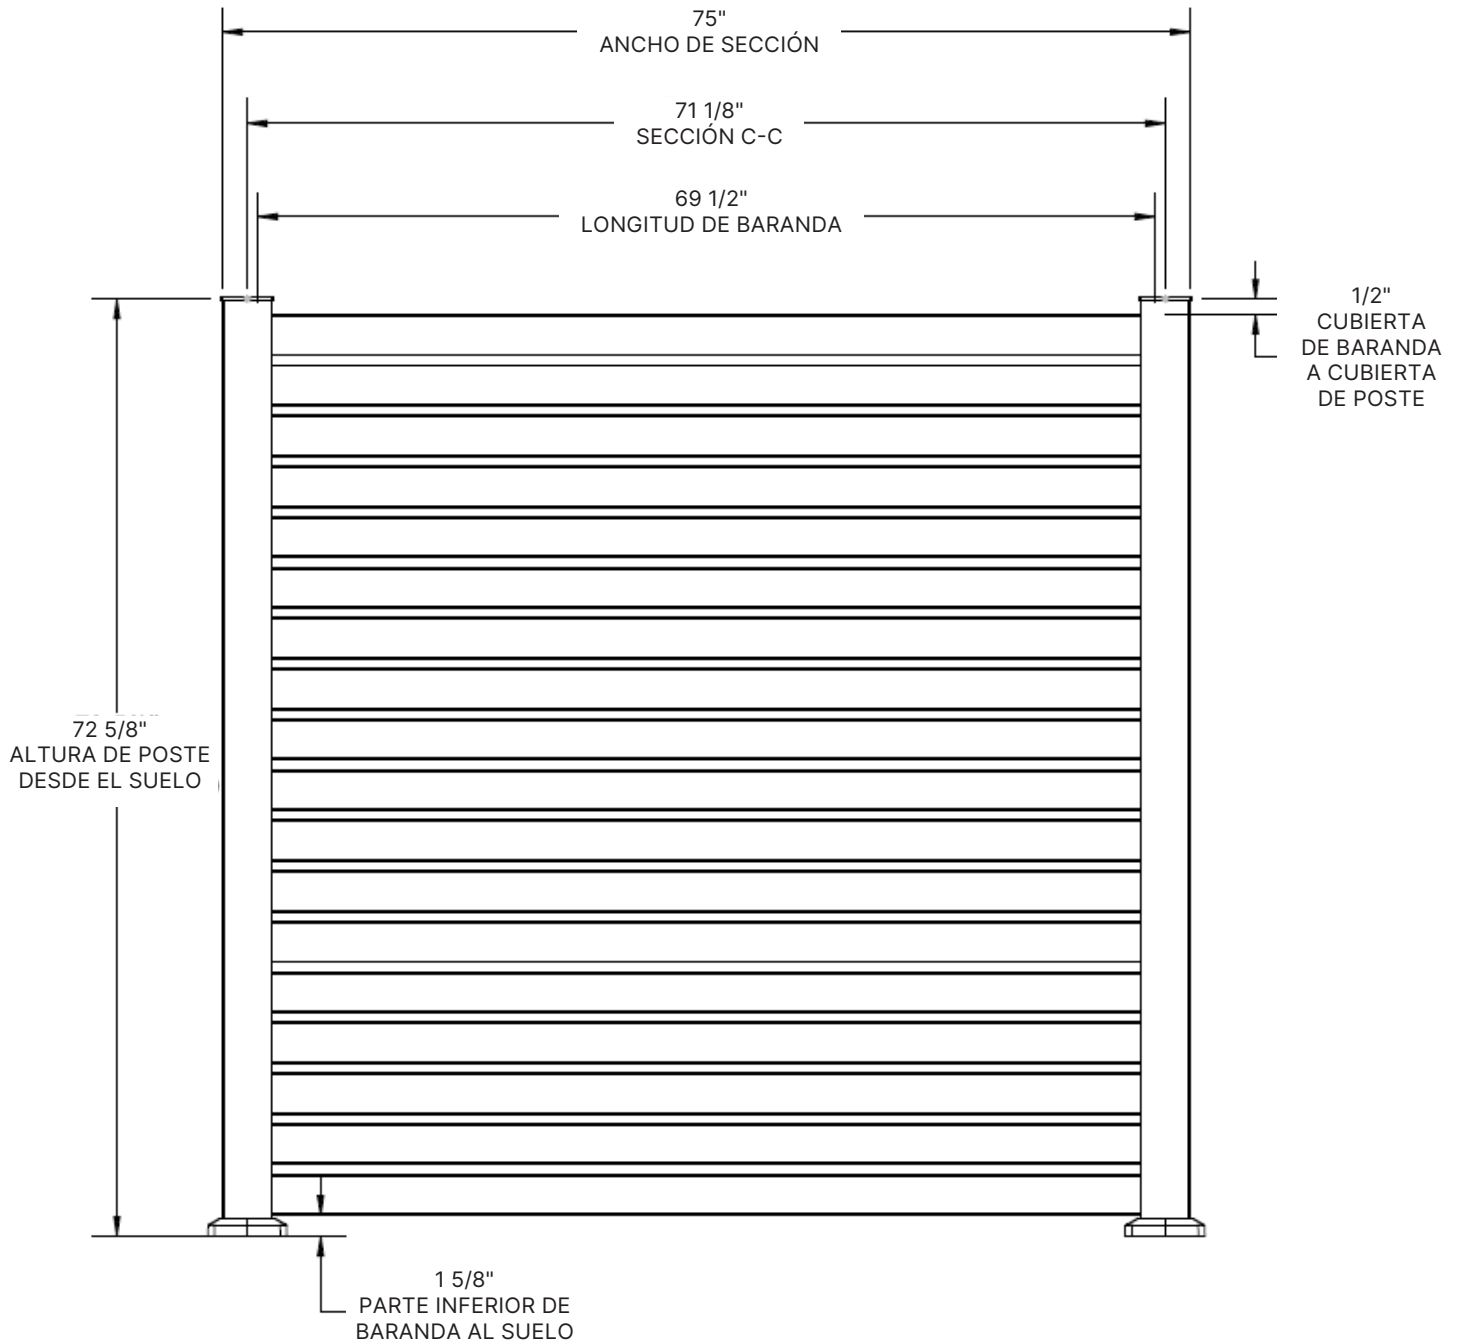



Semi-privacidad de 3" y 6"

1.

Instale insertos de poste en los postes, estos pueden deslizarse desde la parte superior del poste (Fig. 1).

NOTA:

El poste debería verse como en la Figura 2 cuando los insertos de poste se instalan debidamente.

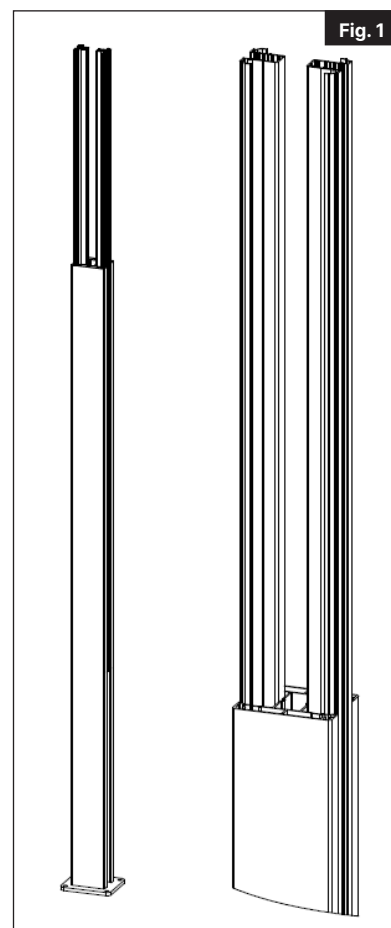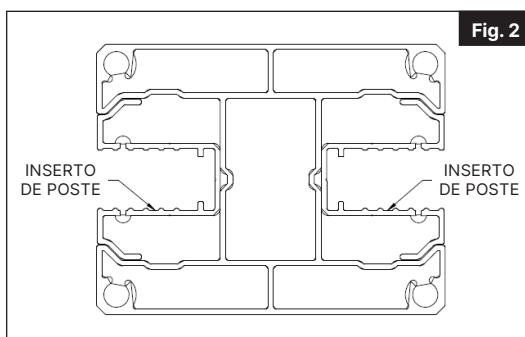



2.

Coloque el primer poste en la ubicación deseada y marque las ubicaciones de los cuatro agujeros de perno en la superficie de montaje.


Deje el poste a un costado y perforo previamente las cuatro ubicaciones (Fig. 3).

NOTA:


Los sujetadores indicados deben ser pernos, tuercas y arandelas anchas de acero inoxidable o galvanizado en caliente con un diámetro de $\frac{3}{8}$ ". Los pernos deben tener una longitud aproximadamente de 1" más que la distancia entre la placa de montura y la parte inferior del bloqueo (Fig. 4).

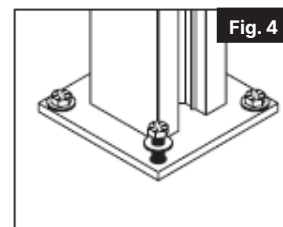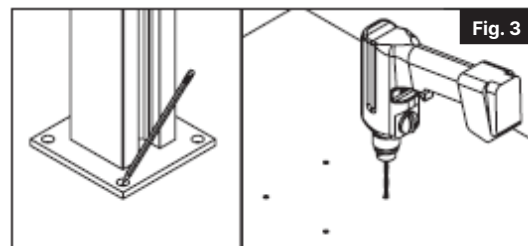

- 3.** Inserte 1 separador de $\frac{1}{4}$ " entre ambos postes y luego puede usar la primera plataforma con el primer poste para ayudarle con la alineación del segundo poste (Fig. 5).

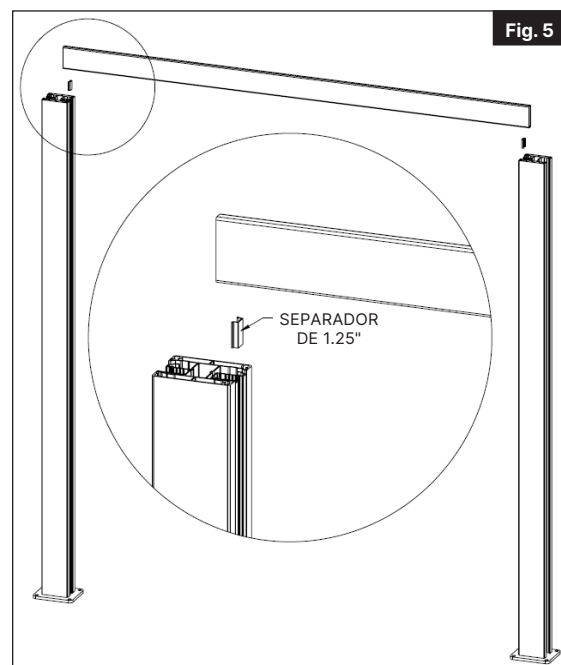


- 4.** El poste debería medir $65\frac{1}{4}$ " desde el interior de la placa de la montura de superficie a la placa de la montura de superficie del segundo poste (Fig. 6).

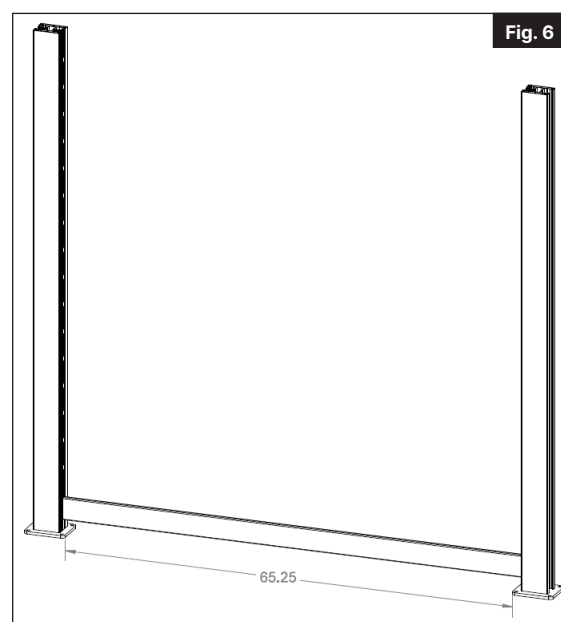

- 5.** Utilice el mismo método del Paso 2 para taladrar un agujero e instalar los sujetadores para el segundo poste.

- 6.** Con ambos postes asegurados y la plataforma apoyada sobre los separadores de $\frac{1}{4}$ " usted puede presentar un separador de $\frac{3}{4}$ " en cada poste (Fig. 7).

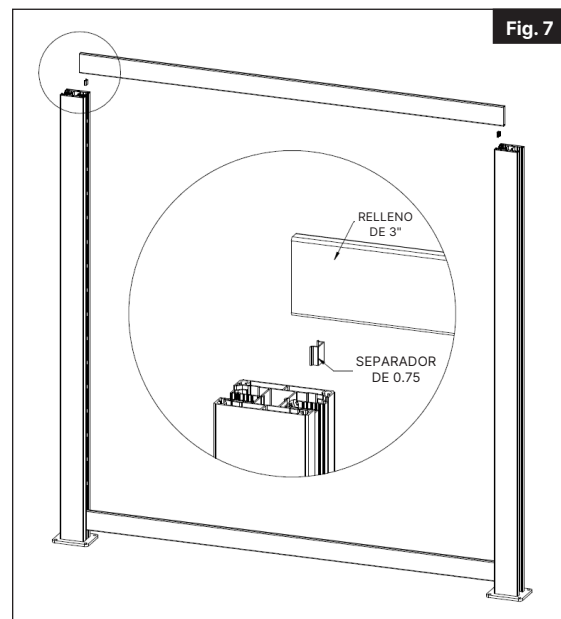

7.

Instale las plataformas restantes alternando el proceso y las placas de relleno hasta que se hayan instalado todas las plataformas (Fig. 8).

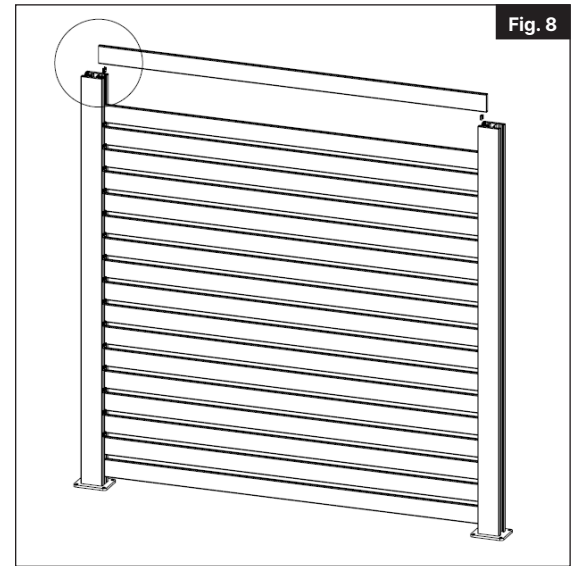


Fig. 8

8.

Sobre la última plataforma colocará el soporte en L más pequeño en contra del inserto de poste y utilizará pernos de #10 3/4" siempre que atornille el soporte a la plataforma y luego a un ángulo de 45 grados atornillará el soporte al inserto de poste (Fig. 9).

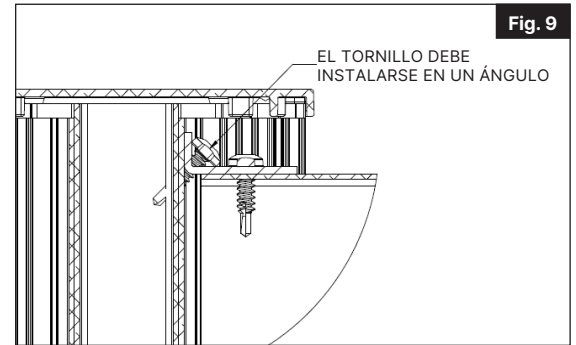


Fig. 9

9.

Después de instalar el soporte superior sobre la Plataforma de semi-privacidad de 3" proceda a insertar un separador de 3/4" sobre cada costado (Fig. 10).

NOTA:

No se requieren para Semi-privacidad de 6".



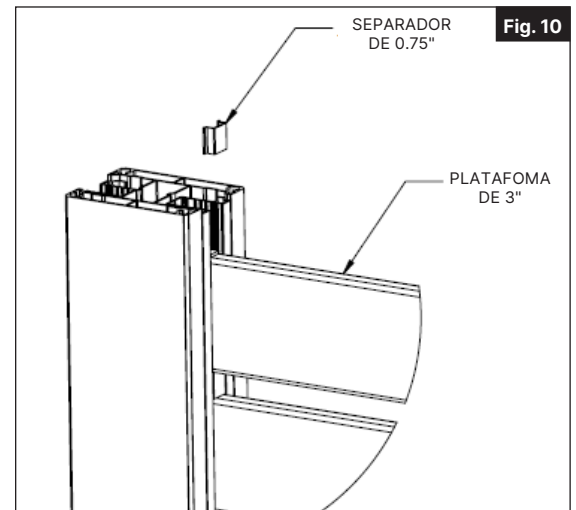


Fig. 10

- 10.** Añada silicona a la parte inferior de la tapa y luego instale la tapa sobre la parte superior del poste y presione la tapa hacia abajo hasta que encaje (Fig. 11).

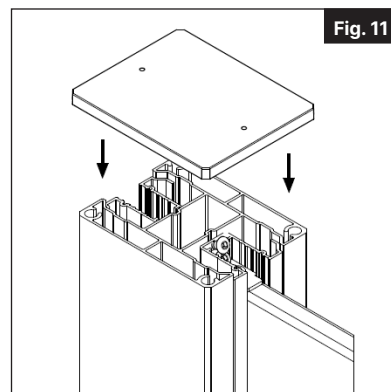

- 11.** Instale la cubierta del poste. Inserte el clip sujetador en los costados opuestos de la cubierta. Deslice dos mitades alrededor de la base del poste. Bloquee ambas presionando las dos mitades en el lugar (Fig. 12).


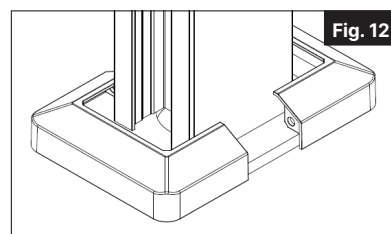


Privacidad con machihembrado de 6"

- 1.** Instale insertos de poste en los postes, estos pueden deslizarse desde la parte superior del poste (Fig. 1).

NOTA:

El poste debería verse como en la Figura 2 cuando los insertos de poste se instalan debidamente.

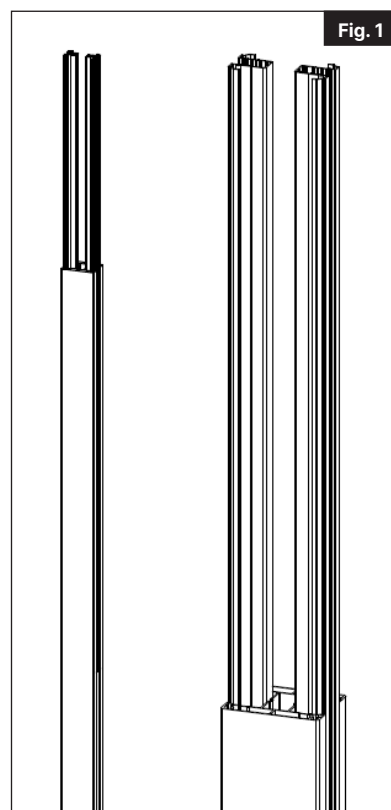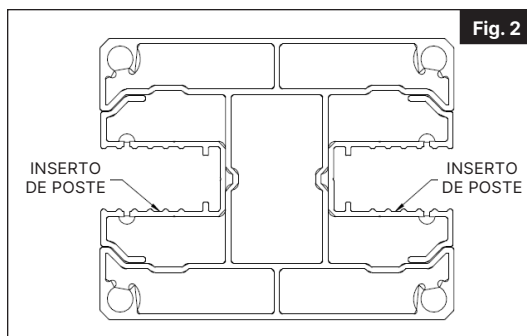

2.

Coloque el primer poste en la ubicación deseada y marque las ubicaciones de los cuatro agujeros de perno en la superficie de montaje.

Deje el poste a un costado y perforo previamente las cuatro ubicaciones (Fig. 3).

NOTA:

Los sujetadores indicados deben ser pernos, tuercas y arandelas anchas de acero inoxidable o galvanizado en caliente con un diámetro de $\frac{3}{8}$ ". Los pernos deben tener una longitud aproximadamente de 1" más que la distancia entre la placa de montura y la parte inferior del bloqueo (Fig. 4).

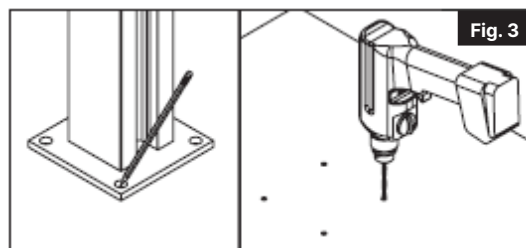


Fig. 3

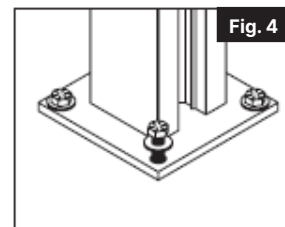


Fig. 4

3.

Inserte 1 separador de $\frac{1}{4}$ " entre ambos postes y luego con el lado de la lengüeta de la plataforma T&G de 6" boca abajo, inserte con cuidado la plataforma en el primer poste para ayudarle con la alineación del segundo poste (Fig. 5).

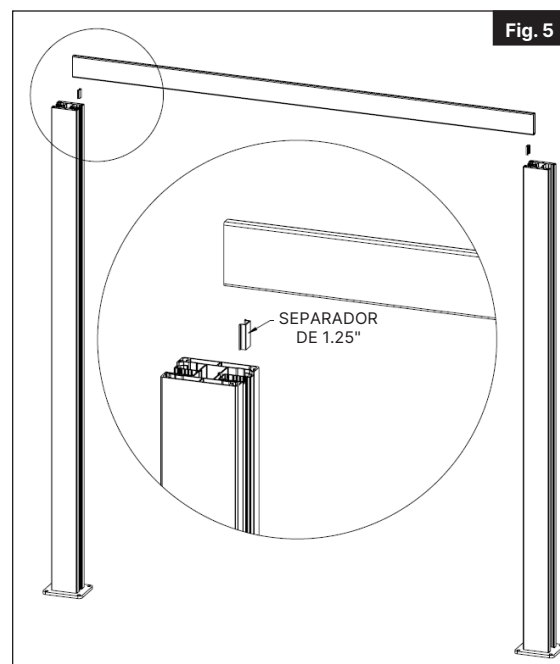


Fig. 5

4.

El poste debería medir $65\frac{1}{4}$ " desde el interior de la placa de la montura de superficie a la placa de la montura de superficie del segundo poste (Fig. 6).

5.

Utilice el mismo método del Paso 2 para taladrar un agujero e instalar los sujetadores para el segundo poste.


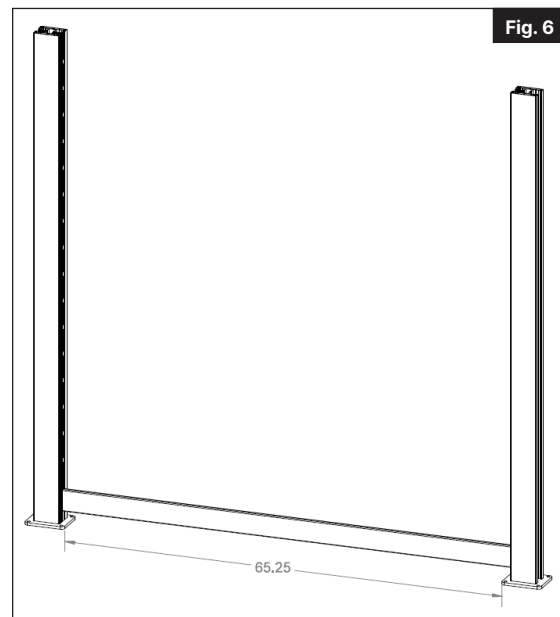



Fig. 6

6. Con ambos postes asegurados y la plataforma apoyada sobre los separadores de 1¼" puede proceder a instalar las plataformas restantes hasta que haber instalado todas las demás plataformas.


7. Instale las plataformas restantes hasta que todas las plataformas se hayan instalado. (Fig. 7)

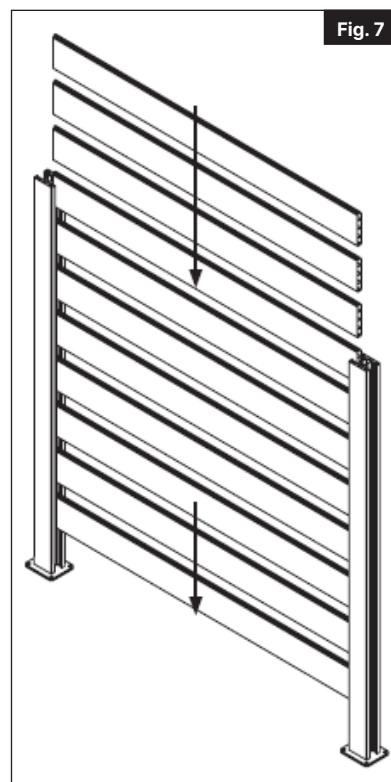


8. Sobre la última plataforma colocará el soporte en L más pequeño en contra del inserto de poste y utilizará pernos de #10^{3/4}" siempre que atornille el soporte a la plataforma y luego a un ángulo de 45 grados atornillará el soporte al inserto de poste (Fig. 8).

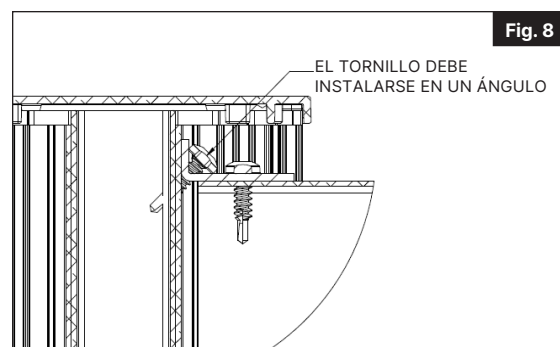

9. Añada silicona a la parte inferior de la tapa y luego instale la tapa sobre la parte superior del poste y presione la tapa hacia abajo hasta que encaje (Fig. 9).

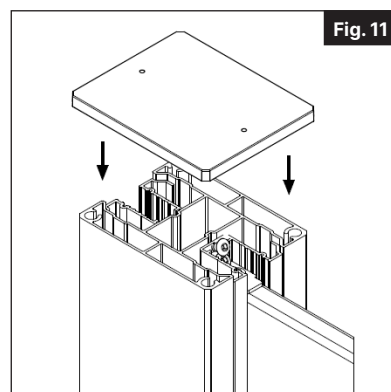

10. Instale la cubierta del poste. Inserte el clip sujetador en los costados opuestos de la cubierta. Deslice dos mitades alrededor de la base del poste. Bloquee ambas presionando las dos mitades en el lugar (Fig. 10).

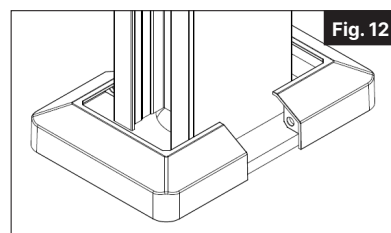

INSTALACIÓN CON POSTES BAJO TIERRA:

Semi-privacidad de 3" y 6"

1.



Instale insertos de poste en los postes, estos pueden deslizarse desde la parte superior del poste (Fig. 1).

NOTA:

El poste debería verse como en la Figura 2 cuando los insertos de poste se instalan debidamente.

2.

Asegúrese de que la cubierta superior del poste y el inserto del poste queden nivelados contra el otro

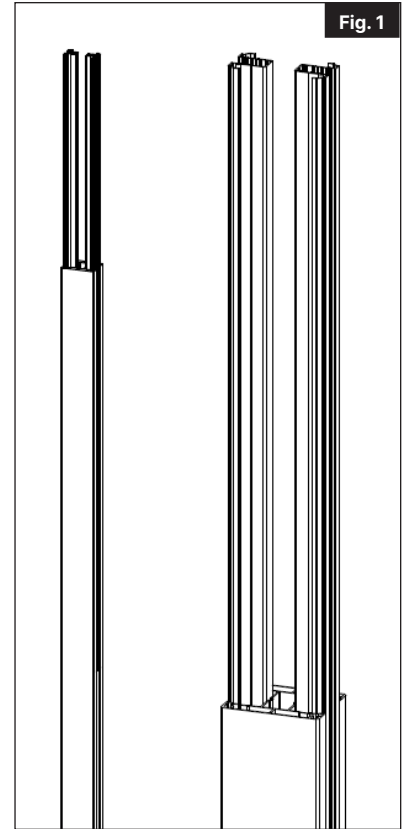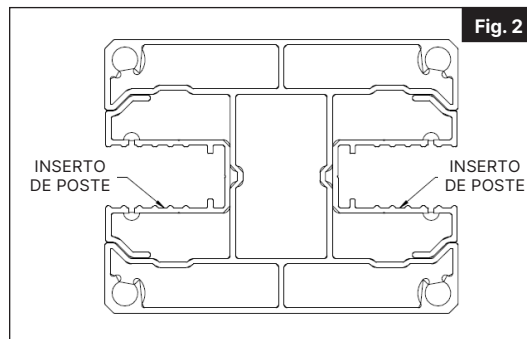

3.

Mida desde la parte superior del poste hacia abajo hasta 71" y alinee el soporte en L más grande según se muestra en la Figura 3 y luego perfora el orificio ovalado del soporte usando una broca de $\frac{3}{32}$ ".

4.


Asegure el soporte en L más grande usando el perno #10 $\times \frac{3}{4}$ " incluido en el agujero perforado previamente. Ajuste el soporte según sea necesario para lograr el debido alineamiento con la medida de 71" desde la parte superior al poste. Luego taladre el segundo agujero e instale un segundo perno de #10 $\times \frac{3}{4}$ " (Fig. 3).

5.

Repita los pasos 3 y 4 para su próximo poste.


6.

Los postes deben tener una medida de $71\frac{1}{8}$ " en el centro.

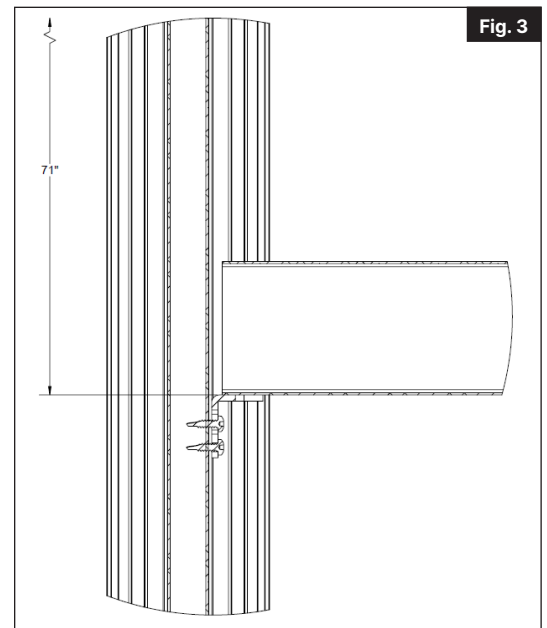


7. Excave el agujero del primer poste con unos 8" de diámetro y por debajo de su línea de congelamiento especificada. Inserte relleno/gravilla en la parte inferior de ambos agujeros.


Luego, coloque el primer poste en el agujero para poste (Fig. 4)

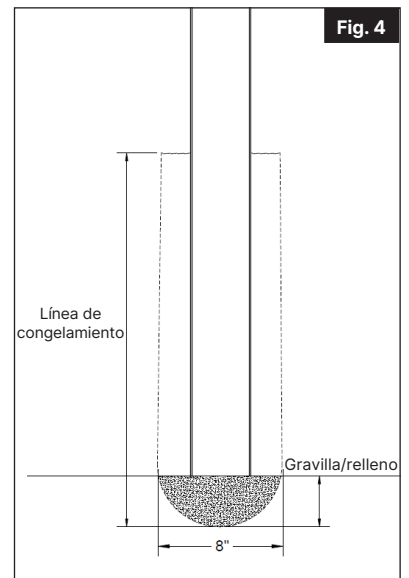

8. Añada una mezcla de concreto húmedo y seco de acuerdo con las instrucciones del fabricante en la parte superior del agujero para el primer poste. Asegúrese de que el primer poste quede aplomado y nivelado. Permita que el concreto blando se asiente asegurándose de dejar un espacio de unos 2" desde la parte inferior del panel al suelo (Fig. 5).

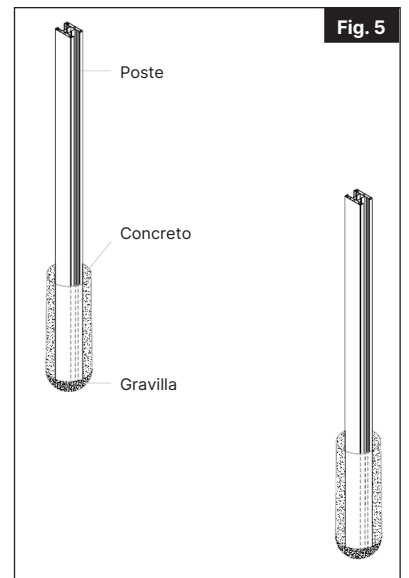


9. Ubique la primera plataforma en el poste apoyado sobre el soporte en L más grande que atornilló en el poste (Fig. 6).

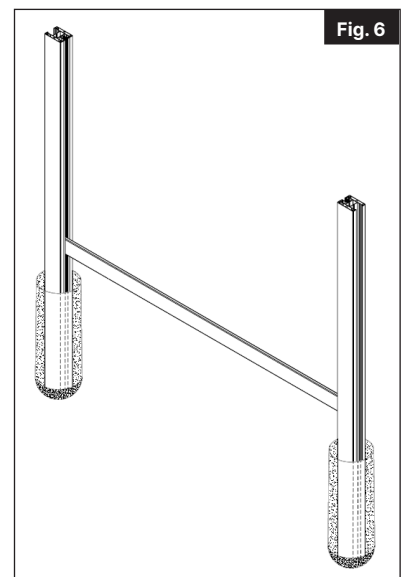


10. Ubique el otro extremo de la primera plataforma sobre el segundo poste y comience a aplomar el segundo poste tal como lo hizo con el primero. También deberá asegurarse de que su primera plataforma quede nivelada. El interior de ambos postes debe medir 67¼".

- 11.** Con ambos postes aplomados y la primera plataforma nivelada ahora puede presentar un separador de $\frac{3}{4}$ " en cada poste (Fig. 7).

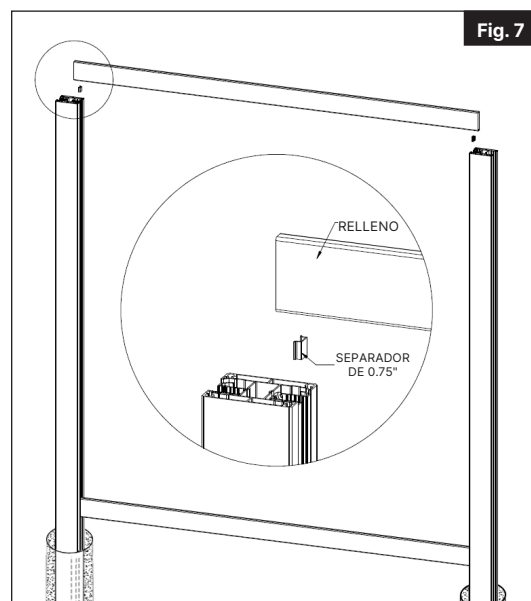


- 12.** Instale las plataformas restantes alternando el proceso y las placas de relleno hasta que se hayan instalado todas las plataformas (Fig. 8).

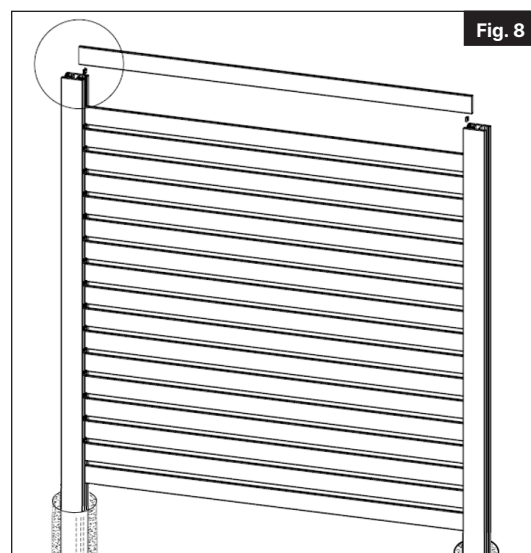

- 13.** Mida una vez más para dejar un espacio de $67\frac{1}{4}$ " entre los postes en la parte superior para garantizar que el panel quede cuadrado.

- 14.** Sobre la última plataforma colocará el soporte en L más pequeño en contra del inserto de poste y utilizará pernos de $\#10\frac{3}{4}$ " siempre que atornille el soporte a la plataforma y luego a un ángulo de 45 grados atornillará el soporte al inserto de poste (Fig. 9).

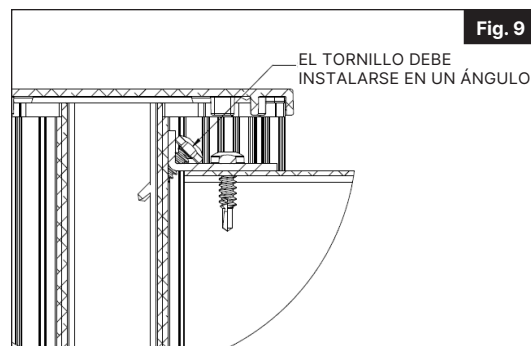


15.

Después de instalar el soporte superior sobre la Plataforma de semi-privacidad de 3" proceda a insertar un separador de $\frac{3}{4}$ " sobre cada costado (Fig. 10).


NOTA:

No se requieren para Semi-privacidad de 6".

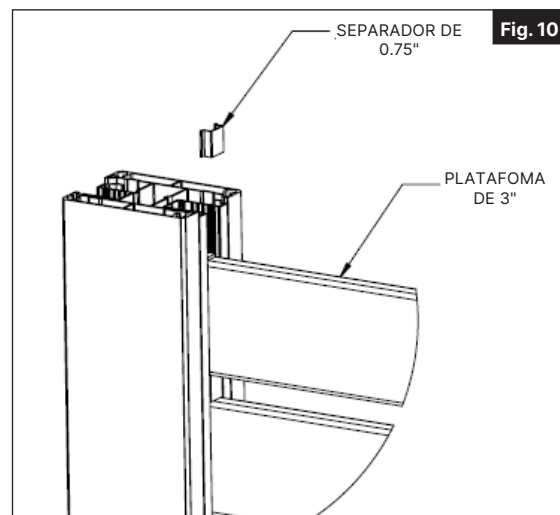

16.

Instale la tapa sobre la parte superior del poste y presione la tapa hacia abajo hasta que encaje (Fig. 11).

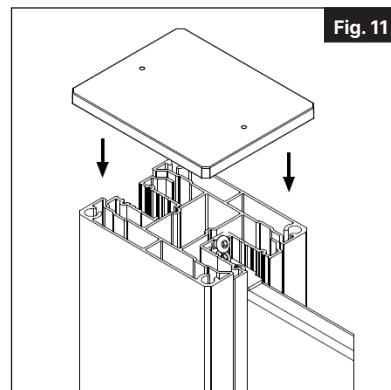



Privacidad con machihembrado de 6"

1.

Instale insertos de poste en los postes, estos pueden deslizarse desde la parte superior del poste (Fig. 1).

NOTA:

El poste debería verse como en la Figura 2 cuando los insertos de poste se instalan debidamente.

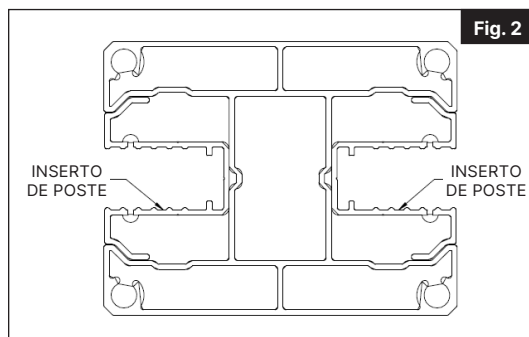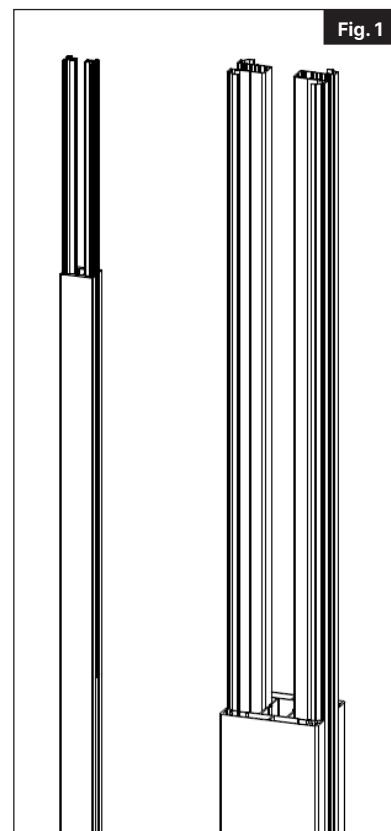

2.

Asegúrese de que la cubierta superior del poste y el inserto del poste queden nivelados contra el otro

3.

Mida desde la parte superior del poste hacia abajo hasta 71" y alinee el soporte en L más grande según se muestra en la Figura 3 y luego perfora el orificio ovalado del soporte usando una broca de $\frac{3}{32}$ ".

4.

Asegure el soporte en L más grande usando el perno #10 $\times \frac{3}{4}$ " incluido en el agujero perforado previamente. Ajuste el soporte según sea necesario para lograr el debido alineamiento con la medida de 71" desde la parte superior al poste. Luego taladre el segundo agujero e instale un segundo perno de #10 $\times \frac{3}{4}$ " (Fig. 3).

5.



Repita los pasos 3 y 4 para su próximo poste.

6.

Los postes deben tener una medida de 71 $\frac{1}{8}$ " en el centro.


7.

Excave el agujero del primer poste con unos 8" de diámetro y por debajo de su línea de congelamiento especificada. Inserte relleno/gravilla en la parte inferior de ambos agujeros. Luego, coloque el primer poste en el agujero para poste (Fig. 4)

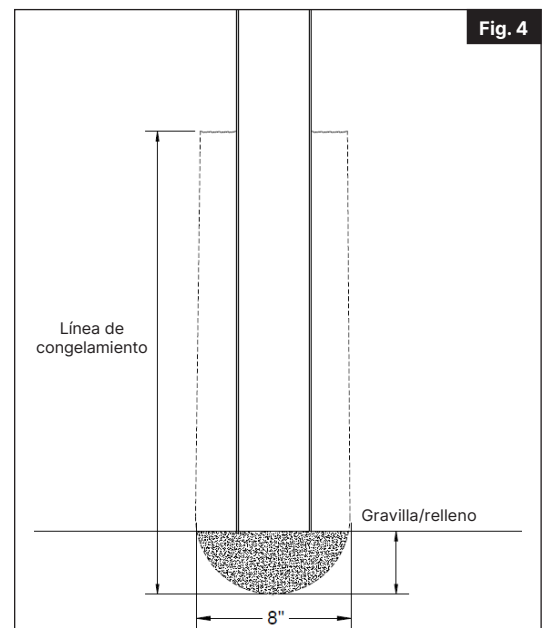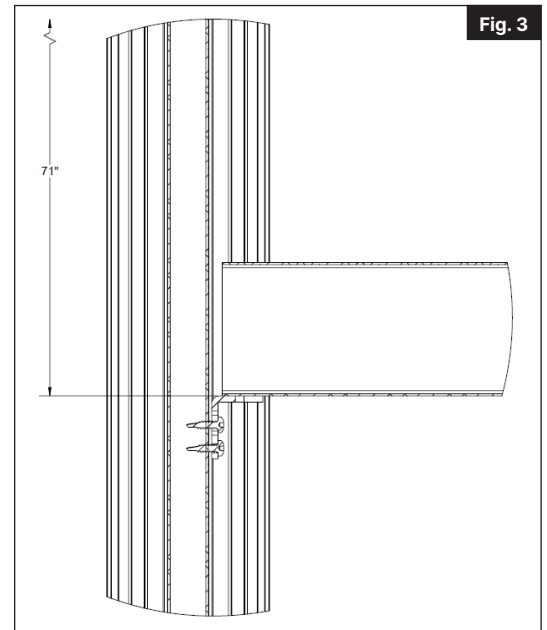


8.

Añada una mezcla de concreto húmedo y seco de acuerdo con las instrucciones del fabricante en la parte superior del agujero para el primer poste. Asegúrese de que el primer poste quede aplomado y nivelado. Permita que el concreto blando se asiente asegurándose de dejar un espacio de unos 2" desde la parte inferior del panel al suelo (Fig. 5).

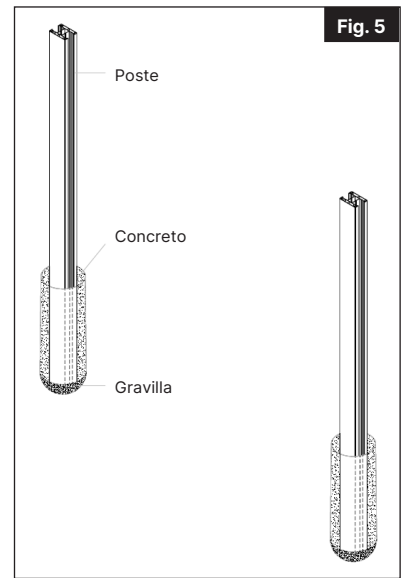


9.

Ubique la primera plataforma en el poste apoyado sobre el soporte en L más grande que atornilló en el poste (Fig. 6).

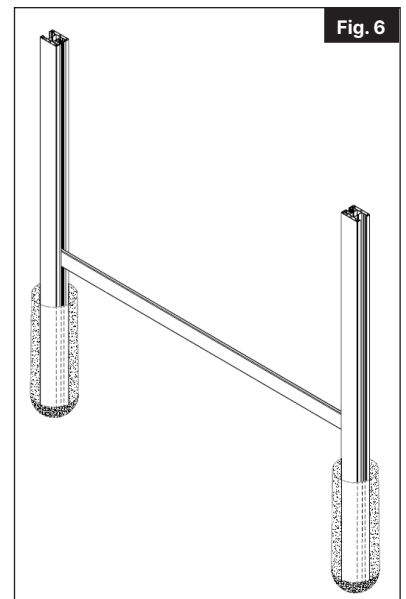

10.


Ubique el otro extremo de la primera plataforma sobre el segundo poste y comience a aplomar el segundo poste tal como lo hizo con el primero. También deberá asegurarse de que su primera plataforma quede nivelada. El interior de ambos postes debe medir 67¼".

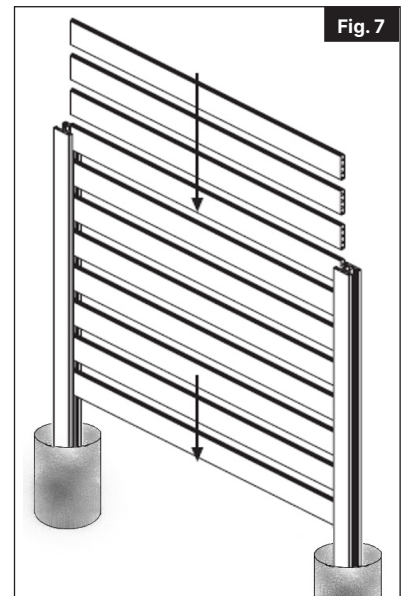


11.

Con ambos postes aplomados y la primera plataforma nivelada ahora puede montar las plataformas restantes hasta que todas las plataformas se hayan instalado (Fig. 7).

- 12.** Mida una vez más para dejar un espacio de $67\frac{1}{4}$ " entre los postes en la parte superior para garantizar que el panel quede cuadrado.

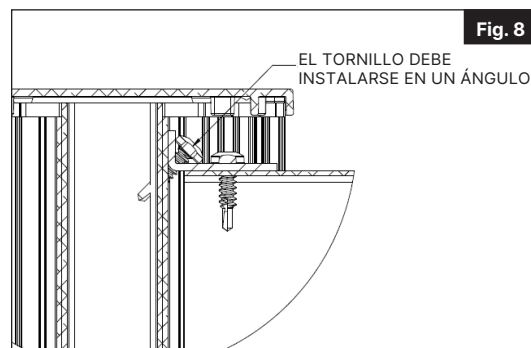

- 13.** Sobre la última plataforma colocará el soporte en L más pequeño en contra del inserto de poste y utilizará pernos de $\#10\frac{3}{4}$ " siempre que atornille el soporte a la plataforma y luego a un ángulo de 45 grados atornillará el soporte al inserto de poste (Fig. 8).

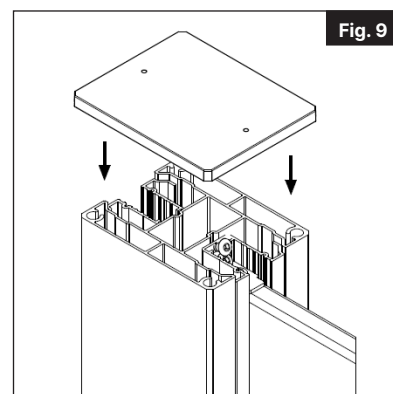

- 14.** Instale la tapa sobre la parte superior del poste y presione la tapa hacia abajo hasta que encaje (Fig. 9).



Catalyst™ Fence Solutions
400 Perimeter Center Terrace
Suite 1000
Atlanta, GA 30346
CatalystFence.com • 888.549.7350