



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

**MOLDED 18' WALL
INSTRUCTIONS
(STACKED 6')**

WORKS WITH:
• BOULDER



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

Installation Instructions

English.....1

French 6

Spanish 11

To register your product, please visit: CatalystFence.com.

In case of a warranty claim, call 888.549.7350.



WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the panels or individual.
- Check local building codes to determine pool-safe fencing options.



NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the system if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: **888.549.7350**.

BEFORE YOU BEGIN:

Check your local zoning laws.

- Local zoning laws and Home Owners Associations may regulate the location, style and height of your fence or even require a permit signoff beforehand.
- Check local codes for frost line depth and regulations.
- Additional products and assembly may be required to meet wind code requirements. Notice of acceptance (NOA) can be found at www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Contact your local utilities companies.

- You must have the utility companies clearly mark your property for electrical, gas or water lines to avoid puncturing any unseen underground utilities.

TOOLS/MATERIALS NEEDED:

	Concrete 3000 psi min.
	Coarse gravel
	24" Dia. Mechanical Auger (Holes min. 6½' deep)
	Lift/Crane/Excavator for Post Lifting
	Cabel for Posts Lifting
	Ladder, scaffold or Lift for Panel Install
	1 ⁵ / ₁₆ " Wrench for 5 ⁵ / ₈ " Bolts
	Drill
	½" Socket for 5 ⁵ / ₁₆ " Screws
	Level
	Tape Measure
	String Line and Stakes
	Shovel
	Rubber Mallet
	Safety Glasses
	Pencil

To obtain and review a copy of the warranty please visit **CatalystFence.com**.
You may also contact us at **888.549.7350** or email **info@CatalystFence.com**.

MOLDED 18' X 6' WALL INSTALLATION (STACKED 6')

1.

Introduction

- a. These instructions are designed to instruct a professional installer in the installation of Boulder Molded Walls. These instructions are detailed to ensure a functional finished wall.
- b. These instructions are designed to give minimum requirements. Always follow engineer's requirements and/or recommendations.

2.

Prior to beginning installation

- a. Before beginning any installation, check all local regulations regarding fencing, location of all buried utility lines, and correct property lines. (ALWAYS CALL 811 BEFORE DIGGING) Be certain you are in compliance with all utility line locator requirements, local codes and laws.
- b. Be certain that the site has been measured, and that all needed parts have been ordered.
- c. Determine if the terrain will require stepping (a laser transit can be a useful tool for this).

3.

Digging holes at appropriate locations

- a. For a level ground installation, begin at an end post. This will give you a good starting point.
- b. If a laser transit is available, it will be an excellent tool to assist in determining grade and slope. If there is a slope, it is easier to begin at the top and work your way down-hill.
- c. Holes must be min. 24" dia. 80" deep (6" of gravel for drainage on the bottom of the hole and 74" concrete.) Holes need to be spaced 73 3/4" apart, center to center. (*Making a jig can help with post spacing.)
- d. Walls will rarely measure out to an exact number of full panels. Therefore, it will likely require cutting one or more panels to complete a wall.
- e. Depending on personal preference, you may wish to narrow the width of the first and last panels evenly. Panels can be cut with a circular saw.
- f. Dig the remainder of the holes. Alternatively, you may want to mark and drill only a few holes at a time, just to be safe.

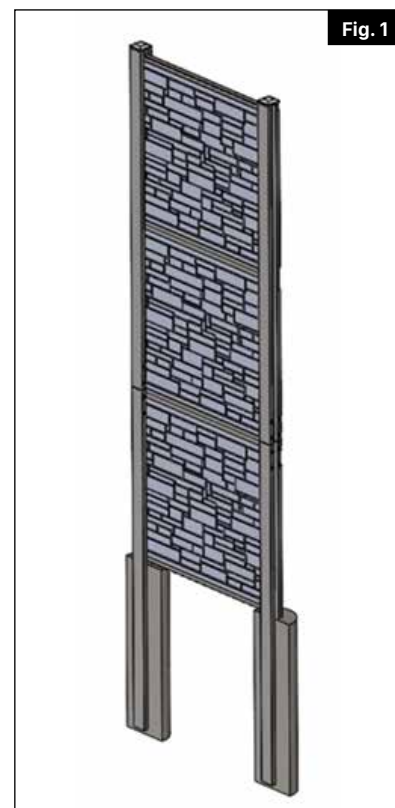


Fig. 1

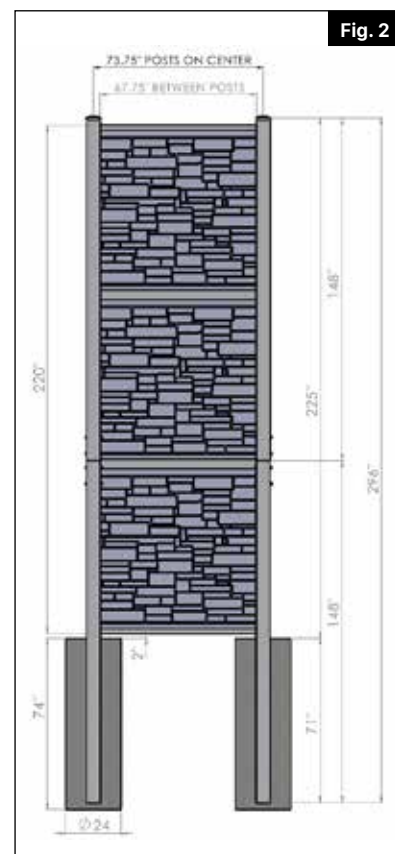


Fig. 2

- g. Stretch a string on the outside line of the posts from the beginning of the fence to the end of the fence, this will ensure a straight line of holes. If curves are required, the line may be broken, but post hole spacing must remain 73.75" (or less if you wish to cut the panel). The string will assist in keeping the posts lined up.

4.



Building Posts

- a. Post will be constructed using two 148" I-beams plus a 24" splice with hardware.
- b. Insert the splice into the 148" I- beam post and aligning the bolt holes and attach with supplied hardware ($\frac{5}{8}$ "- 7" long bolts, (2) flat washers, spring washer and nut).
- c. Insert the other 148" I-beam with the splice into the 148" I-beam aligning the bolt holes and attach with supplied hardware (5/8"- 7" long bolts, (2) flat washers, spring washer and nut).

5.

Setting Posts

- a. Mark "zero" level on your post (it means ground level). "Zero" level mark should be 203" from the top of the post. Set a first post in the hole and support it in the proper position and fill with concrete making sure the elevation is correct
- b. Using a level, check two adjacent sides of the post. As you fill the hole, adjust the post ensuring it is plumb and at the correct height.
- c. Fill the remainder of the hole with concrete, approximately 1"-2"- below grade. Make sure the post remains at the desired height.
- d. Install second post. Space between posts should be 92.25" plus minus $\frac{1}{2}$ " to achieve proper fit of the rails and infill panels.
- e. Continue with rest of the posts keeping proper distance and levels.
- f. Do not move the post which is now in position.

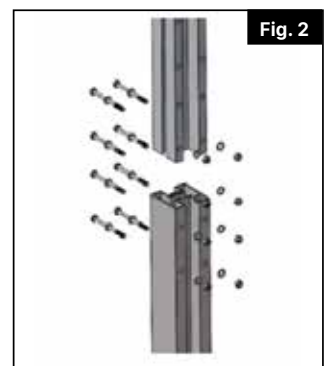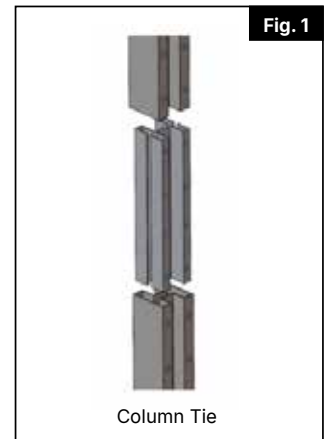

6.





Installing Panels

- a. Attach bracket to post for bottom rail on both sides. Ensure bottom rail is level and attach rail to brackets (Fig. 1).
- b. Bottom of the first rail should be located 2" above ground level).
- c. Notch bottom of the 4×8 panel to let panel sit on the rail surface - not screw head.
- d. Install 4×8 Boulder fence panel into channels on posts and rail. Panels will float in the aluminum framework to allow for thermal expansion.
- e. Install next level bracket leaving ½" space between top of the infill panel and bottom of the bracket. Ensure H rail is level and attach rail to brackets (Fig. 2).
- f. Install 4×8 Boulder fence panel into channels on posts and rails. Panels will float in the aluminum framework to allow for thermal expansion. (Remember to notch bottom of the panel)
- g. Repeat this process for the next two panels
- h. Finish wall by installing top brackets and top rail. Secure top rail to brackets (Fig. 3).
- i. If desired install caps onto the top of the posts (Fig. 4).
- j. Secure cap with screw.

7.

Cutting panels where required for a narrower width

- a. Where panels require cutting, first determine the exact width between the inside of post grooves.
- b. Mark and cut the panel ½" less than the measurement to allow for thermal expansion of the panel. Panels can be cut with a circular saw.

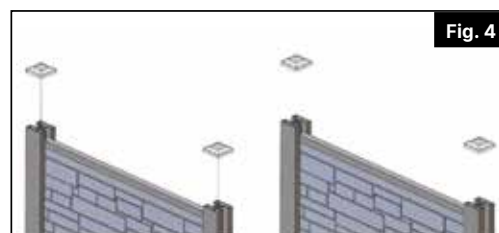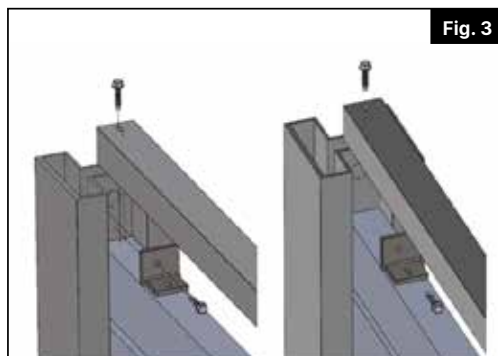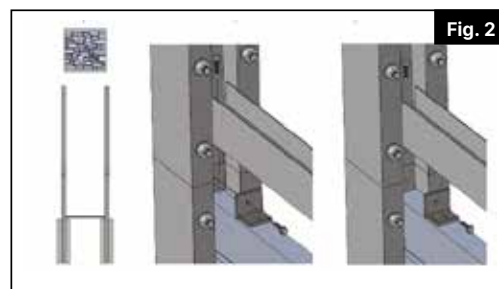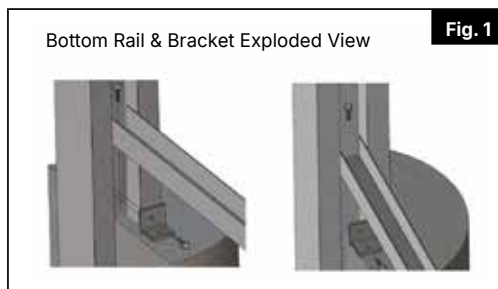



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

MUR MOULÉ 18' INSTRUCTIONS (PANNEAUX EMPILÉS DE 6'X6')

**COMPATIBLE
AVEC :**
• BOULDER



Lisez toutes les instructions
avant l'installation du produit.

Se référer aux instructions de
sécurité du fabricant lors de
l'utilisation d'outils.

Instructions d'installation

English.....	1
Français.....	6
Spanish	11

Pour enregistrer votre
produit, veuillez visiter:
CatalystFence.com.

En cas de réclamation au titre de la garantie,
appelez le **888.549.7350.**



AVERTISSEMENT :

- Une mauvaise installation de ce produit peut entraîner des blessures. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous coupez, percez et assemblez le produit.
- Une installation incorrecte peut causer des dommages aux panneaux ou à l'individu.
- Vérifiez les codes de construction locaux afin de déterminer les options de clôtures sécuritaires pour les piscines.



AVIS :

- NE PAS tenter d'assembler le système si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- NE PAS renvoyer le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de rechange, appelez le : **888.549.7350**.

AVANT DE COMMENCER :

Vérifiez les lois locales en matière de zonage.

- Les lois locales en matière de zonage et les associations de propriétaires peuvent réglementer l'emplacement, le style et la hauteur de votre clôture, voire exiger l'obtention préalable d'un permis.
- Vérifiez les codes locaux concernant la profondeur de la ligne de gel et les réglementations.
- Des produits et des assemblages supplémentaires peuvent être nécessaires pour répondre aux exigences du code de résistance au vent. L'avis d'acceptation (NOA) peut être consulté à l'adresse suivante www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Contactez vos fournisseurs d'énergie locaux.

- Vous devez demander aux fournisseurs d'énergie de marquer clairement votre propriété pour les lignes électriques, de gaz ou d'eau afin d'éviter de perforer des conduites souterraines invisibles.

OUTILS/MATÉRIEL NÉCESSAIRES :

	Béton 3000 psi min.
	Gravier grossier
	Tarière mécanique de 24" de diamètre (trous d'au moins 6½' de profondeur)
	Élévateur/grue/excavatrice pour soulever les poteaux
	Câble pour soulever les poteaux
	Échelle, échafaudage ou élévateur pour installer les panneaux
	Clé de 1½" pour boulons de ⅝"
	Perceuse
	Douille de ½" pour vis de ⅝"
	Niveau
	Ruban à mesurer
	Cordeau et piquets
	Pelle
	Maillet en caoutchouc
	Lunettes de sécurité
	Crayon

INSTALLATION DE MUR MOULÉ DE 18' X 6' (EMPILE À 6')

1.

Introduction

- a. Ces instructions sont destinées à guider un installateur professionnel dans l'installation des murs moulés Boulder. Ces instructions sont détaillées afin de garantir un mur fini fonctionnel.
- b. Ces instructions sont conçues pour fournir les exigences minimales. Suivez toujours les exigences et/ou recommandations de l'ingénieur.

2.

Avant de commencer l'installation

- a. Avant de commencer toute installation, vérifiez toutes les réglementations locales concernant les clôtures, l'emplacement de toutes les lignes de services publics enterrées et les limites correctes de la propriété. (APPELEZ TOUJOURS LE 811 AVANT DE CREUSER) Assurez-vous que vous respectez toutes les exigences en matière de localisation des conduites de service public, ainsi que les codes et lois locaux.
- b. Assurez-vous que le site a été mesuré et que toutes les pièces nécessaires ont été commandées.
- c. Déterminez si le terrain nécessitera des marches (un théodolite laser peut être un outil utile à cet effet).

3.

Creuser des trous aux emplacements appropriés

- a. Pour une installation sur un terrain plat, commencez par un poteau d'extrémité. Cela vous donnera un bon point de départ.
- b. Si vous disposez d'un théodolite laser, celui-ci sera un excellent outil pour vous aider à déterminer la pente et l'inclinaison. S'il y a une pente, il est plus facile de commencer par le haut et de descendre progressivement.
- c. Les trous doivent avoir un diamètre minimum de 24" dia. et une profondeur de 80" (6" de gravier pour le drainage au fond du trou et 74" de béton). Les trous doivent être espacés de 73 3/4" de centre à centre. (*La fabrication d'un gabarit peut faciliter l'espacement des poteaux.)
- d. Les murs mesurent rarement un nombre exact de panneaux complets. Il sera donc probablement nécessaire de découper un ou plusieurs panneaux pour terminer un mur.
- e. Selon vos préférences personnelles, vous pouvez réduire la largeur du premier et du dernier panneau de manière uniforme. Les panneaux peuvent être découpés à l'aide d'une scie circulaire.
- f. Creusez le reste des trous. Vous pouvez également marquer et percer quelques trous à la fois, par mesure de sécurité.

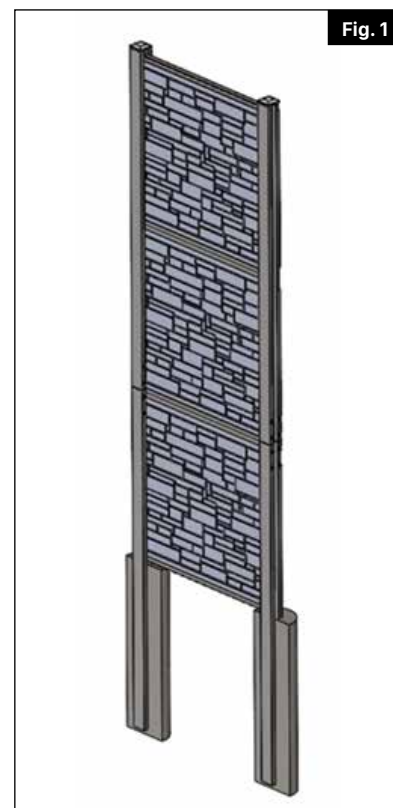


Fig. 1

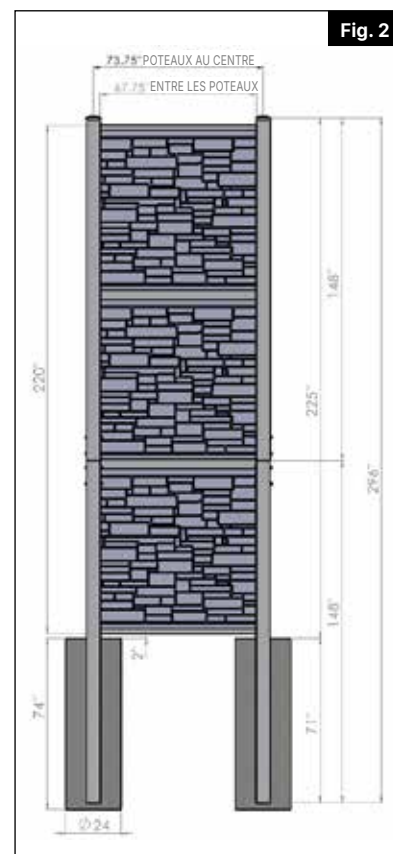


Fig. 2

- g. Tendez une ficelle sur la ligne extérieure des poteaux, du début à la fin de la clôture, afin de vous assurer que les trous sont bien alignés. Si des courbes sont nécessaires, la ligne peut être interrompue, mais l'espacement entre les trous des poteaux doit rester de 73.75" (ou moins si vous souhaitez couper le panneau). La ficelle vous aidera à maintenir les poteaux alignés.

4.




Construction des poteaux

- a. Le poteau sera construit à l'aide de deux poutres en I de 148" et d'un raccord de 24" avec quincaillerie (Fig. 1).
- b. Insérez le raccord dans le poteau en poutre en I de 148" alignez les trous de boulons et fixez à l'aide des pièces fournies (boulons de $\frac{5}{8}$ "- 7" de long, (2) rondelles plates, rondelle élastique et écrou (Fig. 2).
- c. Insérez l'autre poutre en I avec le raccord dans la poutre en I de 148" alignez les trous de boulons et fixez à l'aide des pièces fournies (boulons de $\frac{5}{8}$ "- 7" de long, (2) rondelles plates, rondelle élastique et écrou (Fig. 2).

5.

Installation des poteaux

- a. Marquez le niveau « zéro » sur votre poteau (cela correspond au niveau du sol). Le niveau « zéro » doit se trouver à 225" du sommet du poteau. Placez un premier poteau dans le trou, maintenez-le dans la bonne position et remplissez-le de béton en vous assurant que la hauteur est correcte.
- b. À l'aide d'un niveau, vérifiez les deux côtés adjacents du poteau. Au fur et à mesure que vous remplissez le trou, ajustez le poteau en vous assurant qu'il est d'aplomb et à la bonne hauteur.
- c. emplissez le reste du trou avec du béton, à environ 1"-2"- sous le niveau du sol. Assurez-vous que le poteau reste à la hauteur souhaitée.
- d. Installez le deuxième poteau. L'espace entre les poteaux doit être de 73 $\frac{3}{4}$ " plus ou moins $\frac{1}{2}$ " afin d'assurer un ajustement adéquat des rails et des panneaux de remplissage.
- e. Continuez avec le reste des poteaux en respectant la distance et les niveaux appropriés.
- f. Ne déplacez pas le poteau qui est maintenant en place.

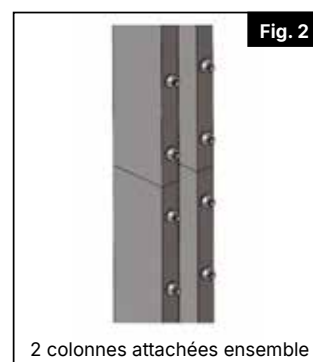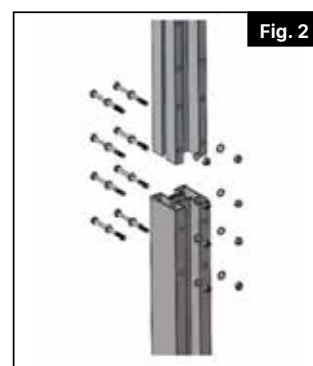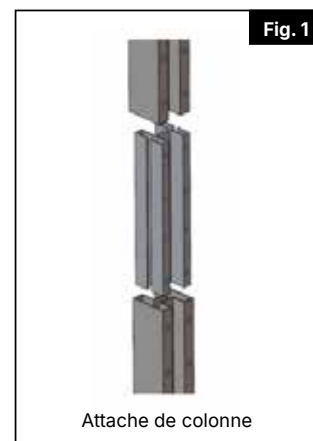

6.





Installer les panneaux

- Fixez le support au poteau pour le rail inférieur des deux côtés. Assurez-vous que le rail inférieur est à niveau et fixez-le aux supports (Fig. 1).
- Le bas du premier rail doit être situé à 2" au-dessus du niveau du sol.
- Entaillez le bas du panneau 6×6 pour permettre au panneau de reposer sur la surface du rail, et non sur la tête de vis.
- Installez le panneau de clôture Boulder 6×6 dans les rainures des poteaux et du rail. Les panneaux flotteront dans la structure en aluminium pour permettre la dilatation thermique.
- Installez le support du niveau suivant en laissant un espace de ½" entre le haut du panneau de remplissage et le bas du support. Assurez-vous que le rail H est à niveau et fixez le rail aux supports (Fig. 2).
- Installez le panneau de clôture Boulder 6×6 dans les rainures des poteaux et du rail. Les panneaux flotteront dans la structure en aluminium pour permettre la dilatation thermique. (N'oubliez pas d'entailler le bas du panneau)
- Répétez cette opération pour le panneau restant.
- Terminez l'installation du mur en fixant les supports supérieurs et le rail supérieur. Fixez le rail supérieur aux supports (Fig. 3).
- Si vous le souhaitez, installez des capuchons sur le haut des poteaux (Fig. 4).
- Fixez le capuchon avec une vis.

7.

Découpe des panneaux pour obtenir une largeur plus étroite

- Lorsque les panneaux doivent être découpés, déterminez d'abord la largeur exacte entre l'intérieur des rainures des poteaux.
- Marquez et découpez le panneau ½" de moins que la mesure afin de tenir compte de la dilatation. Les panneaux peuvent être découpés à l'aide d'une scie circulaire. Les rails en aluminium peuvent être découpés à l'aide d'une meuleuse d'angle.

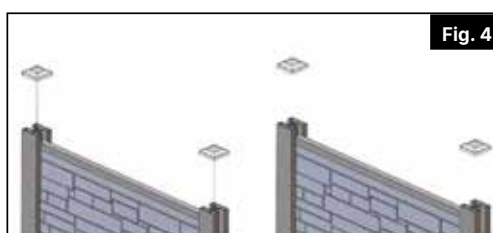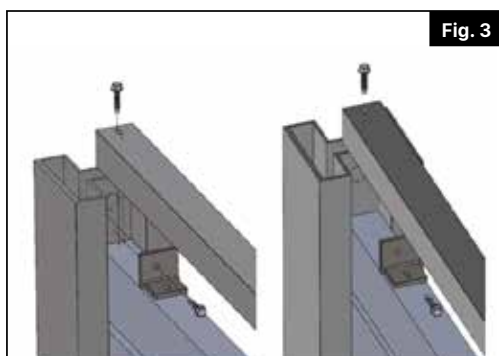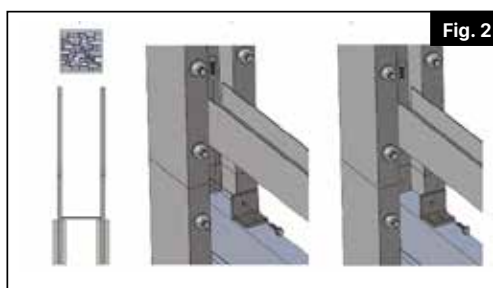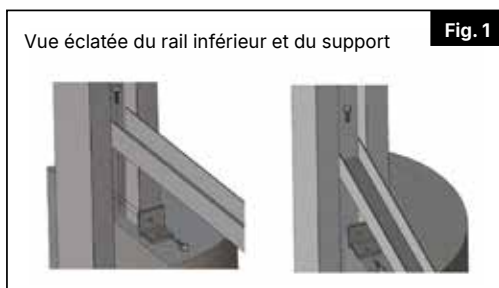



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

MURO DECORATIVO DE 18' INSTRUCCIONES (PANELES APILADOS DE 6'X6')

**COMPATIBLE
CON:**
• PIEDRA



Lea todas las instrucciones
antes de instalar el producto.

Consulte las instrucciones de
seguridad del fabricante al
operar cualquier herramienta.

Instrucciones de instalación

English.....	1
Francés	6
Español.....	11

Para registrar su producto,
visite: CatalystFence.com.

Si tiene un reclamo por garantía, llame al **888.549.7350**.



ADVERTENCIA:

- La instalación indebida de este producto puede producir lesiones personales. Utilice siempre gafas de seguridad cuando corte, taladre y monte el producto.
- La instalación incorrecta podría causar daño a los paneles o individuo.
- Verifique los códigos de construcción local para determinar opciones de cercado aptas para piscinas.



AVISO:

- NO intente montar el sistema en caso de que existan partes dañadas o haya piezas faltantes.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para recibir ayuda o piezas de repuesto llame a: **888.549.7350**.

ANTES DE COMENZAR:

Revise las normas de zonificación de su localidad.

- Las normas de zonificación locales y las Asociaciones de Propietarios Inmobiliarios podrían regular la ubicación, estilo y altura de su cercado o incluso solicitar un permiso de cancelación de antemano.
- Verifique los códigos locales para conocer las normativas de profundidad de línea de congelamiento.
- Puede que exija que productos adicionales y el montaje se realicen de conformidad con los requerimientos del código de viento. Puede encontrar la Notificación de aceptación (NOA) en www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Comuníquese con sus compañías de servicios locales.

- Usted debe procurar que las compañías de servicios públicos señalen claramente la ubicación de tendido eléctrico, conductos de gas o agua en su propiedad para evitar el contacto con cualquier servicio subterráneo no considerado.

HERRAMIENTAS/MATERIALES NECESARIOS:

	Concreto 3000 psi mín.
	Grava gruesa
	Barrena mecánica con diá. de 24" (Agujeros con profundidad mín. de 6½')
	Elevador/grúa/excavadora para levantamiento de poste
	Cable para elevación de postes
	Escalera, andamio o elevador para instalación de panel
	Llave de 15/16" para pernos de 5/8"
	Taladro
	Zócalo de 1/2" para tornillos de 5/16"
	Nivel
	Cinta métrica
	Línea de cuerda y estacas
	Pala
	Mazo de caucho
	Gafas de seguridad
	Lápiz

Para obtener y revisar una copia de la garantía, visite **CatalystFence.com**.

También puede comunicarse con nosotros llamando al **888.549.7350** o escribiendo un correo electrónico a **info@CatalystFence.com**.

INSTALACIÓN DE MURO DECORATIVO DE 18' X 6' (APILADO 6')

1.

Introducción

- Estas instrucciones se han diseñado para guiar al instalador profesional en el proceso de instalación de los Muros decorativos de piedra. Estas instrucciones son bastantes exhaustivas para garantizar un muro acabado funcional.
- Estas instrucciones se diseñaron para disponer de requerimientos mínimos. Procure siempre seguir los requerimientos y/o recomendaciones del ingeniero.

2.

Antes de comenzar la instalación

- Antes de comenzar alguna instalación, verifique todas las normativas locales con respecto al cercano, ubicación de todas las líneas de servicio enterradas y límites correctos de la propiedad. (LLAME SIEMPRE AL 811 ANTES DE INICIAR UNA EXCAVACIÓN) Asegúrese de que cumple con todos los requerimientos de ubicación de línea de servicios, códigos y leyes locales.
- Asegúrese de medir correctamente el sitio y de haber ordenado todas las partes necesarias.
- Determine si el terreno requerirá de peldaños (un nivel con láser podría ser una herramienta útil para esto).

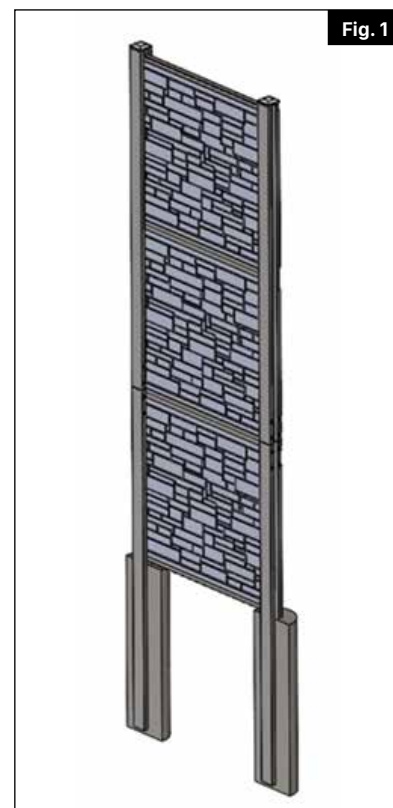


Fig. 1

3.

Excave los agujeros en las ubicaciones adecuadas

- Para una instalación a nivel de suelo, comience en un extremo del poste. Esto le dará un buen punto de partida.
- Si tiene a disposición un nivel con láser, sería una excelente herramienta para ayudarlo a determinar el nivel y la pendiente. En caso de tener una pendiente, es más sencillo comenzar en la parte superior y trabajar cuesta abajo.
- Los agujeros deben tener un diámetro mínimo de 24" con una profundidad de 80" (6" de la gravilla para drenaje de la parte inferior del agujero y 74" de concreto). Los agujeros deben tener una distancia de 73 3/4", de centro a centro. (*Crear una plantilla puede ayudar con la distancia entre postes).
- Es poco frecuente que los muros tengan una medida exacta con respecto a los paneles completos. Por lo tanto, es probable que deba realizar un corte de uno o más paneles para completar un muro.
- Dependiendo de la preferencia personal, puede que desee estrechar el ancho del primer y último panel de manera uniforme. Puede cortar los paneles con una sierra circular.
- Excave el resto de los agujeros. De manera alternativa, podría querer demarcar y perforar solo algunos agujeros a la vez, sólo por seguridad.

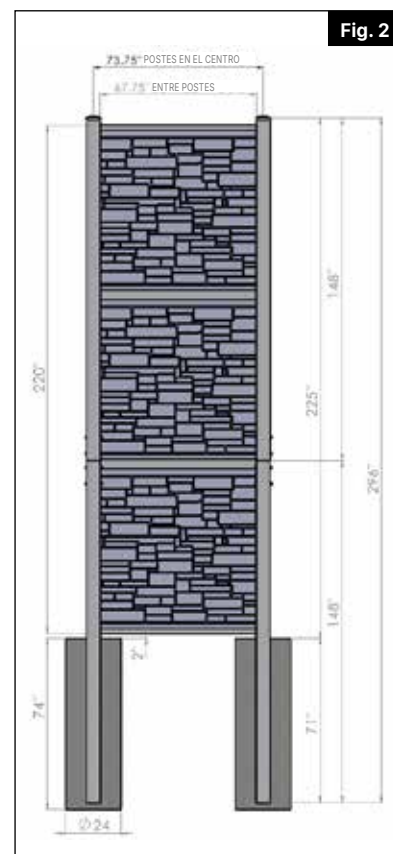


Fig. 2

- g. Extienda una cuerda por la línea externa de los postes desde el comienzo de la cerca hasta el extremo de la misma, esto ayudará a garantizar una línea recta de agujeros. Si se requieren curvas, la línea podría descontinuarse, aunque la distancia del agujero de poste debe permanecer en 73.75" (o menos si desea cortar el panel). La cuerda le ayudará a mantener los postes alineados.

4.



Construcción de postes

- a. Los postes deben construirse usando dos vigas en I de 148" más un empalme de 24" con implementos (Fig. 1).
- b. Inserte el empalme en la viga en I de 148" y alinee con los agujeros de tornillo y conecte los implementos entregados (pernos de $\frac{5}{8}$ "- 7" de largo, (2) arandelas planas, arandela de resorte y tuerca (Fig. 2).
- b. Inserte la otra viga en I de 148" con el empalme en la viga en I de 148" alineando con los agujeros de tornillo y conectando los implementos entregados (pernos de $\frac{5}{8}$ "- 7" de largo, (2) arandelas planas, arandela de resorte y tuerca (Fig. 3).

5.

Disposición de postes

- a. Marque el nivel "cero" en su poste (significa nivel de suelo). La marca de nivel "cero" debe ubicarse a 225" de la parte superior del poste. Establezca un primer poste en el agujero y bríndele soporte en la ubicación adecuada; luego vierta hormigón para asegurarse de que la elevación es correcta
- b. Utilizando un nivel, verifique los lados adyacentes del poste. A medida que va llenando el agujero, ajuste el poste garantizando que esté nivelado y a la altura correcta.
- f. Llene el resto del agujero con hormigón, aproximadamente a 1"-2" por debajo del nivel. Asegúrese de que los postes se sitúen en la altura deseada.
- d. Instale el segundo poste. El espacio entre los postes debe ser de 73 $\frac{3}{4}$ " más/menos $\frac{1}{2}$ " para lograr el ajuste ideal de los rieles y paneles de relleno.
- e. Continúe con el resto de los postes manteniendo una distancia y niveles adecuados.
- f. No mueva el poste que ahora está en posición.

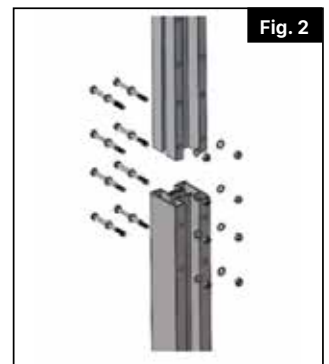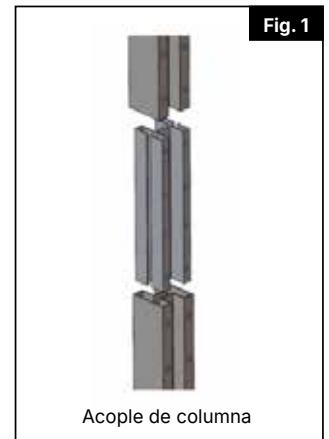

6.




Instalación de paneles

- a. Fije el soporte al poste para el riel inferior en ambos costados. Asegúrese de que el riel inferior esté nivelado y conecte el riel a los soportes (Fig. 1).
- b. La parte inferior del primer riel debe ubicarse a 2" por sobre el nivel del suelo.
- c. Marque la parte inferior del panel de 6×6 para permitir al panel asentarse sobre la superficie del riel, no sobre el cabezal del perno.
- d. Instale el panel de cercado de piedra de 6×6 en los canales sobre los postes y el riel. Los paneles flotarán en la estructura de aluminio para permitir la expansión térmica.
- e. Instale el siguiente nivel soporte de nivel dejando un espacio de ½" entre la parte superior del panel de relleno y la parte inferior del soporte. Asegúrese de que el riel en H esté nivelado y conecte el riel a los soportes (Fig. 2).
- f. Instale el panel de cercado de piedra de 6×6 en los canales sobre los postes y rieles. Los paneles flotarán en la estructura de aluminio para permitir la expansión térmica. (Recuerde marcar la parte inferior del panel)
- g. Repita este proceso para el panel restante.
- h. Termine el muro instalando los soportes y rieles superiores. Asegure el riel superior a los soportes (Fig. 3).
- i. Si lo desea, puede instalar cubiertas sobre la parte superior de los postes (Fig. 4).
- j. Asegure la cubierta con un tornillo.

7.

Corte los paneles cuando se requiera para tener un ancho más estrecho

- a. Cuando los paneles requieran de corte, primero determine el ancho exacto entre la parte interna de los surcos del poste.
- b. Marque y corte el panel a ½" menos que la medición para permitir la expansión térmica del panel. Puede cortar los paneles con una sierra circular. Los rieles de aluminio se pueden cortar con una amoladora angular.

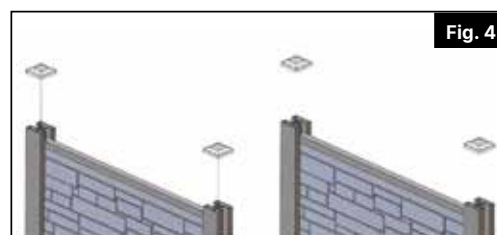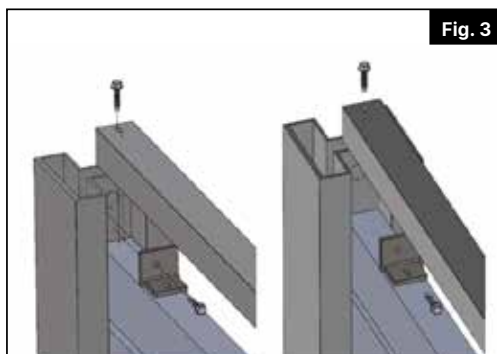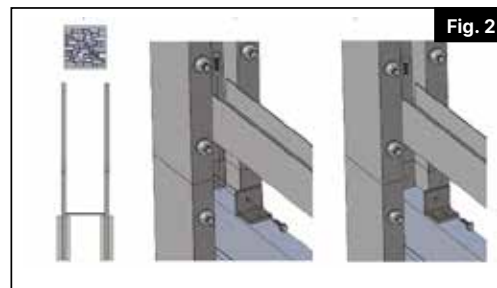



Catalyst™ Fence Solutions
400 Perimeter Center Terrace
Suite 1000
Atlanta, GA 30346

CatalystFence.com • 888.549.7350