



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

MIXED MATERIAL ALUMINUM FRAMED PRIVACY WITH DECORATIVE SCREEN PANELS

WORKS WITH:

• RIVERSIDE



Read all instructions prior to installing product.

Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

Installation Instructions

English.....	1
French	11
Spanish	21

To register your product, please visit: CatalystFence.com.

In case of a warranty claim, call 888.549.7350.



WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the gate or individual.
- Check local building codes to determine pool-safe fencing options.



NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: **888.549.7350**.

BEFORE YOU BEGIN:

Check your local zoning laws.

- Local zoning laws and Home Owners Associations may regulate the location, style and height of your fence or even require a permit signoff beforehand.
- Check local codes for frost line depth and regulations.
- Additional products and assembly may be required to meet wind code requirements. Notice of acceptance (NOA) can be found at www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Contact your local utilities companies.

- You must have the utility companies clearly mark your property for electrical, gas or water lines to avoid puncturing any unseen underground utilities.

TOOLS/MATERIALS NEEDED:

	Concrete (for in-ground installation)
	Coarse gravel (for in-ground installation)
	Post Hole Digger/Shovel (for in-ground installation)
	String Line Stakes with String
	Level
	Tape Measure
	Rubber Mallet
	Safety Glasses
	Drill
	3/8" bolts/screws (4 per post; for surface mount installation)
	Pencil
	Extender for Drill Bit
	Wood or Vinyl infill boards, and/or Decorative Screen Panel(s) depending on installation

To obtain and review a copy of the warranty please visit **CatalystFence.com**.
You may also contact us at **888.549.7350** or email **info@CatalystFence.com**.

BOTTOM RAIL ASSEMBLY

1.

Insert PVC channel into rail

NOTE: PVC channel is not required when using wood boards (Fig.1).

2.

Slide the bracket on the ends of the rail (Fig.1).

3.

Align the bottom of the bracket with the opening of the rail channel.




4.

Align the pre-drilled holes on the rail with the slot in the bracket (Fig.2).

5.

Install the fastener clip on both sides

NOTE: Bracket will move freely in and out and pivot on the clips (Fig. 3).

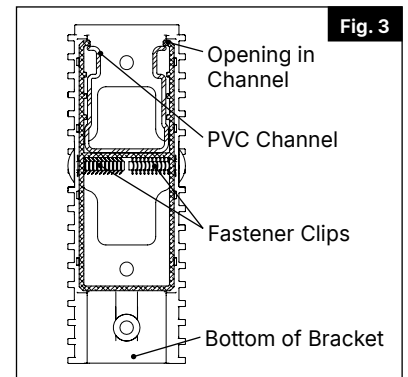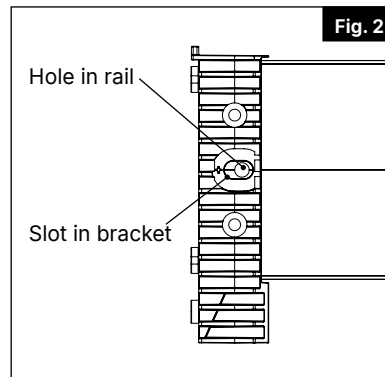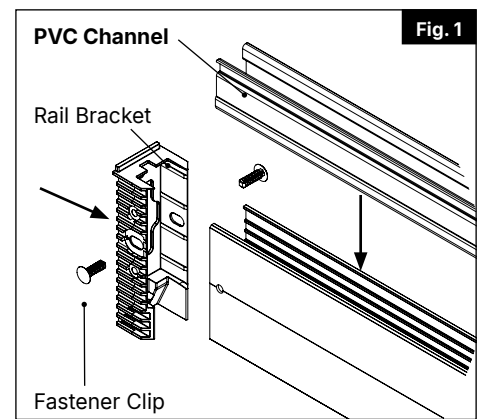

MID RAIL ASSEMBLY

1.

Insert PVC channel into both sides of the rail

NOTE: PVC channel is not required in underside of rail when using wood boards (Fig. 1).

2.

Slide the bracket on the ends of the rail.

3.

Align the bottom of the bracket with the opening of the rail channel.




4.

Align the pre-drilled holes on the rail with the slot in the bracket (Fig. 2).

5.

Install the fastener clip on both sides (Fig. 3).


NOTE: Bracket will move freely in and out and pivot on the clips.

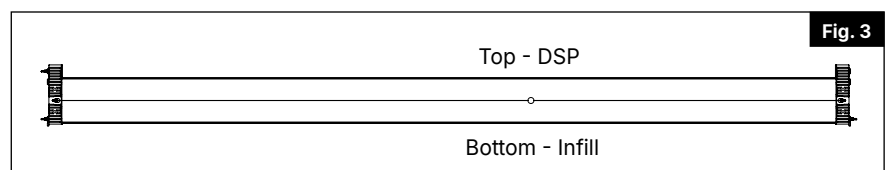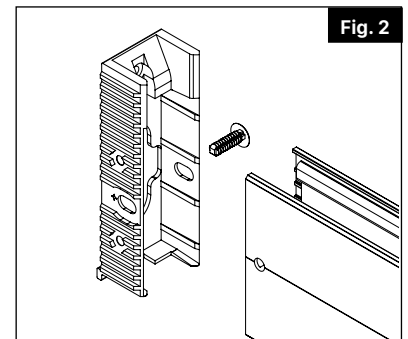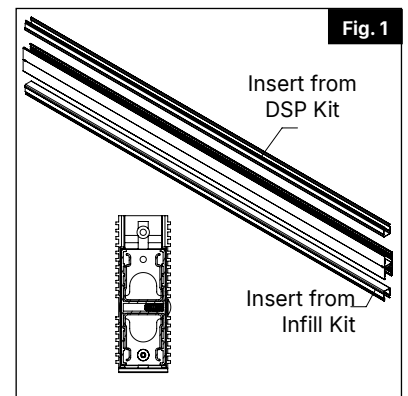

TOP RAIL ASSEMBLY


1.

Insert PVC channel into rail (Fig. 1.)

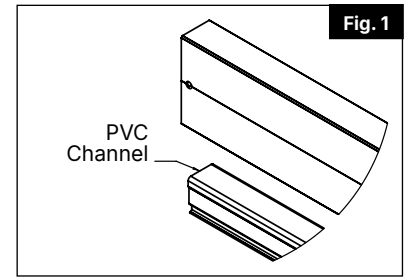


2.

Slide the bracket on the ends of the rail (Fig. 2).

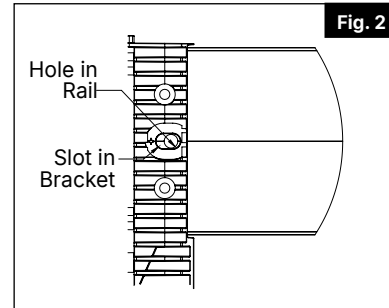

3.

Align the bottom of the bracket with the opening of the rail channel (Fig. 3).

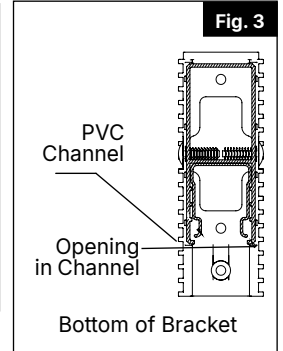


4.

Align the pre-drilled holes of the rail with the slot in the bracket.

5.

Install the fastener clip on both sides (Fig. 4).



NOTE: Bracket will move freely in and out and pivot on the clips.

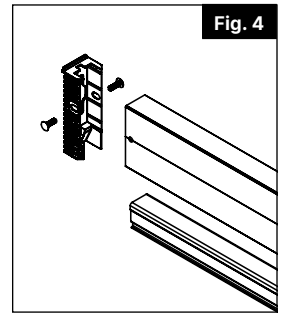

SURFACE MOUNT INSTALLATION


1.

Set first post in desired location and mark all four screw hole locations on surface mounting to. Set post aside and pre-drill the four locations (Fig. 1). Using appropriate fasteners, mount your first post using your choice of $\frac{3}{8}$ " hardware. (Fig. 2).

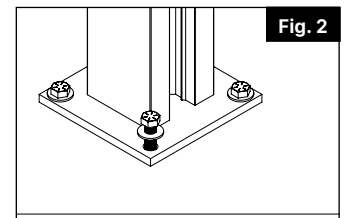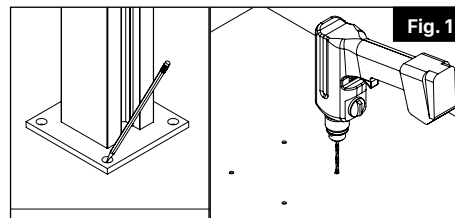


2.

Install the bottom rail to help with alignment of the second post (Fig. 1).

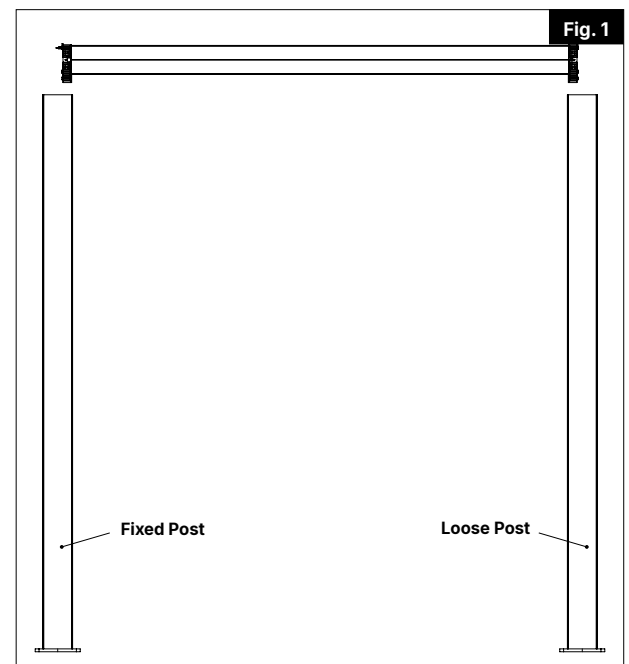


- 3.** Locate your next post by measuring 62½" (Inside surface mount plate) or 68⅜" center to center (Fig. 2).


- 4.** It's recommended to leave the second post loose until fence is assembled.

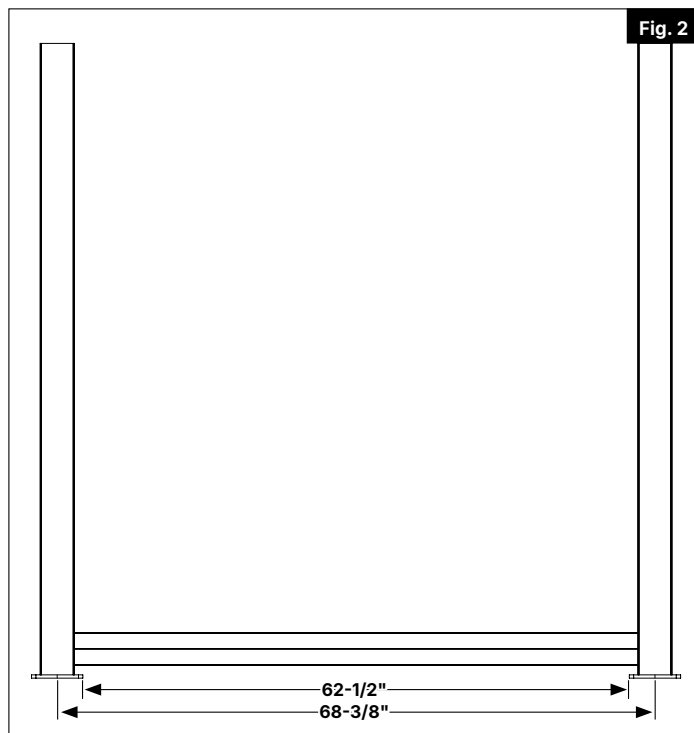

- 5.** Install bottom rail assembly by sliding the bracket into channel of the posts (Fig. 3).

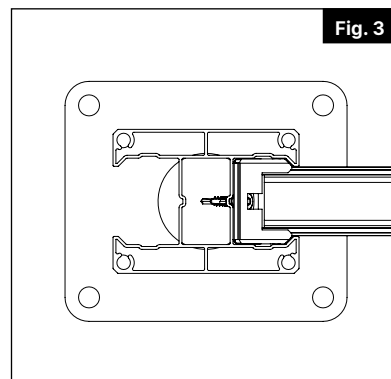


- 6.** Lower until the bottom of the brackets are resting on top of the surface mount plate (Fig. 4).

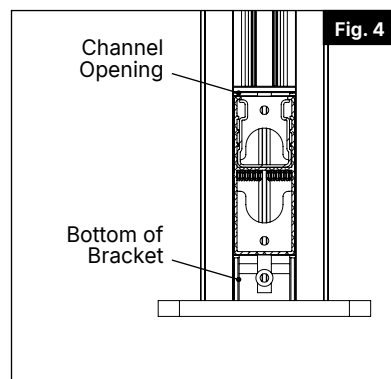

- 7.** Use top hole in bracket to attach to post with #10 x ¾" screw.


8.

Cut 62" PVC post channels from the infill kit to 44 $\frac{3}{8}$ " (Fig. 5).

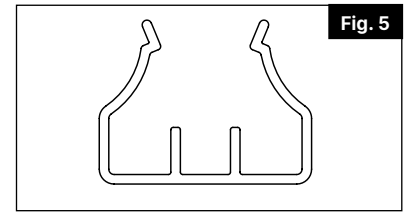

9.

Insert 44 $\frac{3}{8}$ " PVC post channels into the posts. The bottom of the channel should sit on top of the bottom bracket. From the hardware kit, use one (1) #10 x $\frac{3}{4}$ " screw and attach to the post near the center.

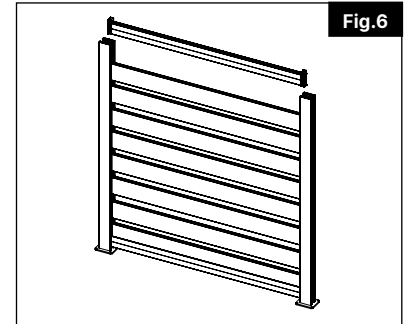


10.

Horizontal Installation – Install 8 infill board (Fig. 6).


11.

Vertical Installation – Cut all 11 infill boards to 48" then install boards (Fig. 7).

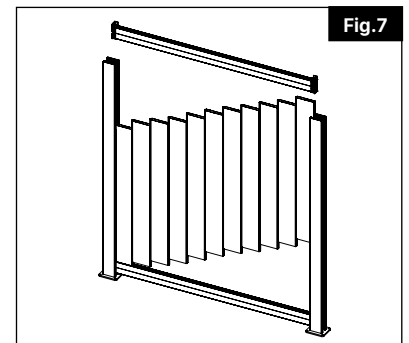





12.

Install mid rail by sliding the brackets into the post channels. Secure bracket to post with one (1) #10 x $\frac{3}{4}$ " screw (Fig. 8).

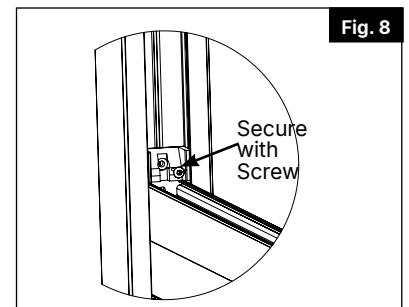





DSP PANEL ASSEMBLY

- 1.** Insert slit channels on top and bottom of DSP panel (Fig. 2).
- 2.** Insert aluminum post inserts over the ends of DSP panel (Fig. 2).
- 3.** Insert DSP assembly into posts and into top of mid rail (Fig. 2).
- 4.** Install top rail by sliding brackets into the post channels. Stop bracket when the top of the bracket is flush to the top of the post. Install a #10 x $\frac{3}{4}$ " screw at an angle through the bracket and into the inner wall of the post (Fig. 3 and Fig. 4).
NOTE: Pre-drilling for the screw is recommended.
- 5.** Install cap on top of the post and push top down until the cap clips into place. For added security cap can be screwed to the top rail.
- 6.** Install post trim cover. Insert fastener clip into opposite sides of the trim cover. Slide two halves around the base of the post. Lock together by pressing the two halves in place.

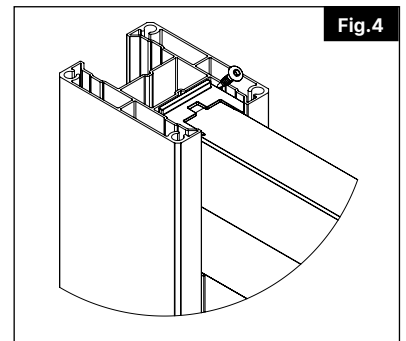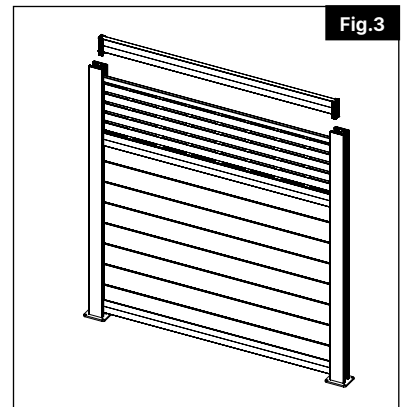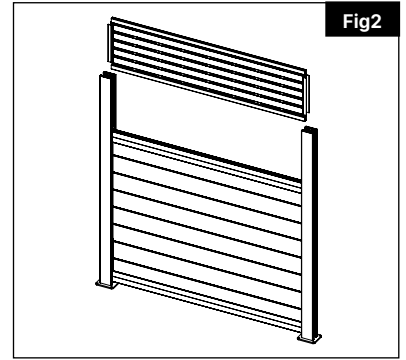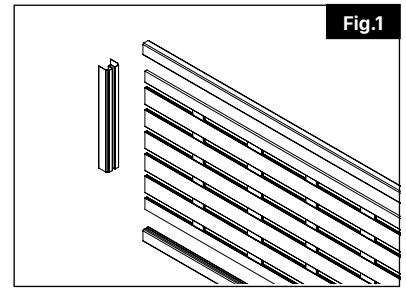


INGROUND INSTALLATION

1. Dig first post hole about 8" in diameter and down to your specified frost line. Insert filler/gravel into the bottom of both holes. Then, set first post in post hole (Fig. 1).
2. Add wet or dry concrete mix according to the manufacturer's instruction to the top of the hole for the first post. Ensure first post is plumb and level. Let concrete soft set making sure to leave about 2" of space from the bottom of the panel to the ground (Fig. 2).
3. Install bottom rail into post and next posts to help determine location. Repeat for additional posts (Fig. 3).
4. Install bottom rail into post a minimum of 72¼" from the top of the post to the bottom of the bracket (Fig. 4). Level rail rail and attach to post with #10 x ¾" screw through the bottom hole of the bracket (Fig. 4).

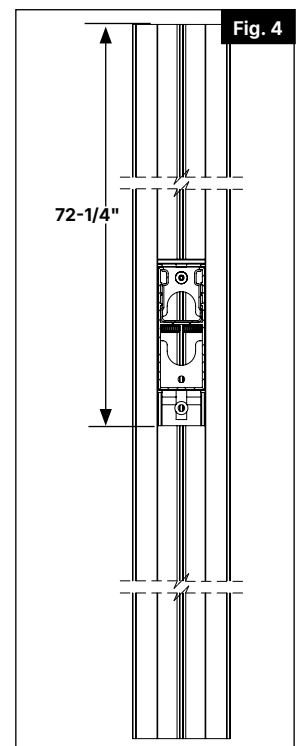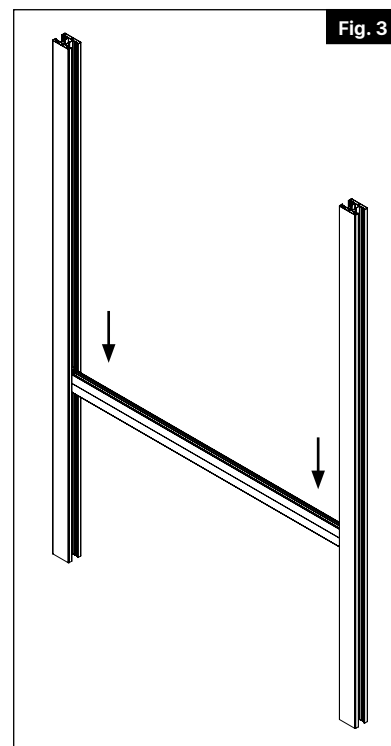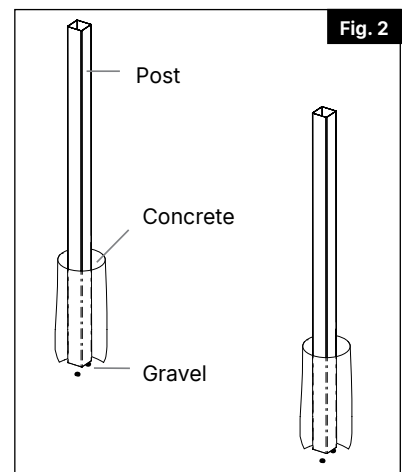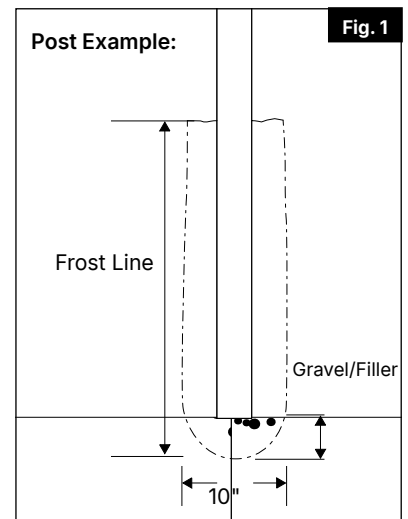


5.

Cut 62" PVC post channels from the infill kit to 44 $\frac{3}{8}$ " (Fig 5).

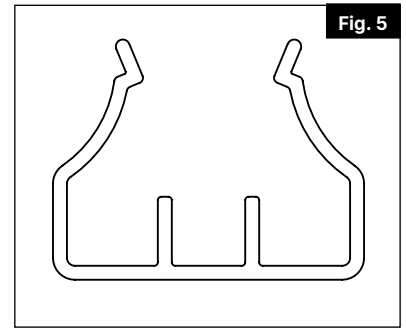


6.

Insert 44 $\frac{3}{8}$ " PVC post channels into the posts. The bottom of the channel should sit on top of the bottom bracket. From the hardware kit, use one (1) #10 x $\frac{3}{4}$ " screw and attach to the post near the center (Fig. 6).

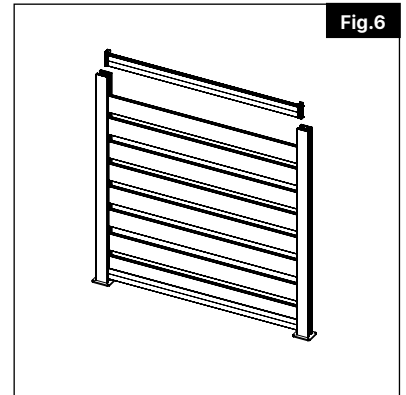

7.

Horizontal Installation – Install 8 infill boards (Fig. 6).



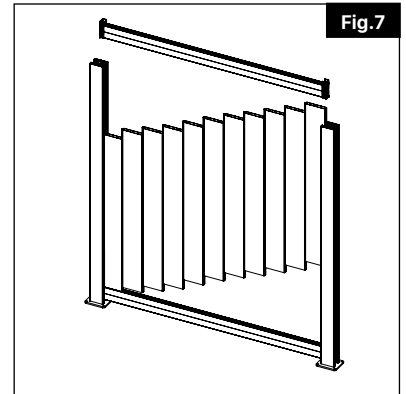


8.

Vertical Installation – Cut all 11 infill boards to 48" then install boards (Fig. 7).

9.

Install mid rail by sliding the brackets into the post channels. Secure bracket to post with one (1) #10 x $\frac{3}{4}$ " screw (Fig. 8, 9 and 10).

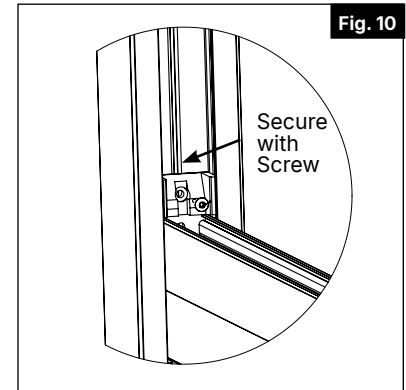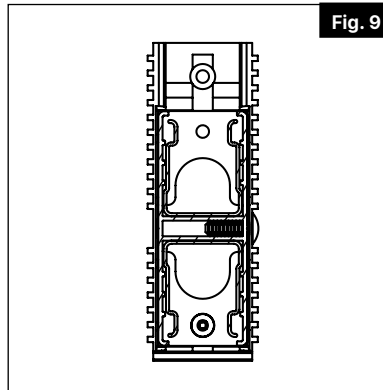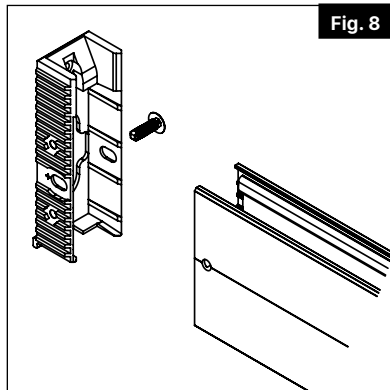

DSP PANEL ASSEMBLY

- 1.** Insert slit channels on top and bottom of DSP panel (Fig. 2).
- 2.** Insert aluminum post inserts over the ends of DSP panel (Fig. 2).
- 3.** Insert DSP assembly into posts and into top of mid rail (Fig. 2).
- 4.** Install top rail by sliding brackets into the post channels. Stop bracket when the top of the bracket is flush to the top of the post. Install a #10 x $\frac{3}{4}$ " screw at an angle through the bracket and into the inner wall of the post (Fig. 3 and Fig. 4).
NOTE: Pre-drilling for the screw is recommended.
- 5.** Install cap on top of the post and push top down until the cap clips into place. For added security cap can be screwed to the top rail.

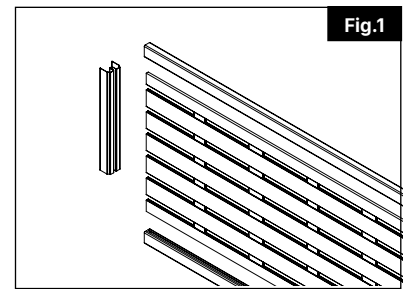


Fig.1

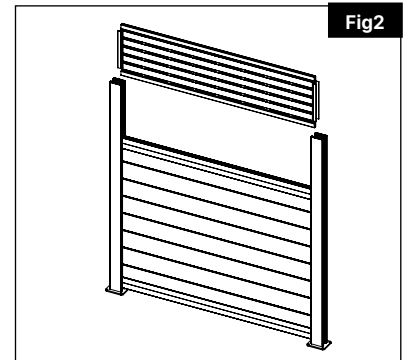


Fig.2

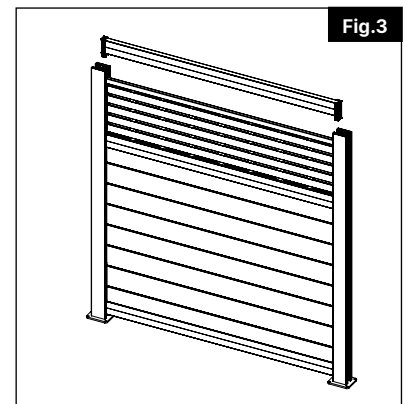


Fig.3

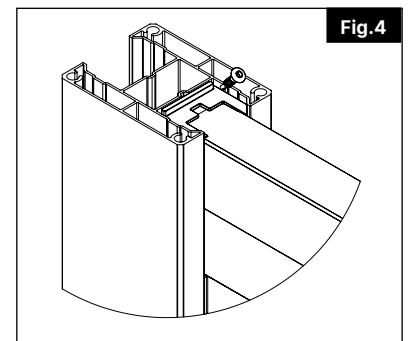


Fig.4



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

MATÉRIAU MIXTE — INTIMITÉ AVEC CADRE EN ALUMINIUM ET PANNEAUX DÉCORATIFS À ÉCRAN

**COMPATIBLE
AVEC :**

• RIVERSIDE



Lisez toutes les instructions
avant d'installer le produit.

Référez-vous aux consignes
de sécurité du fabricant lors
de l'utilisation d'outils.

Instructions d'installation

English.....	1
Français.....	11
Spanish	21

Pour enregistrer votre produit,
veuillez visiter : **CatalystFence.com**.

En cas de réclamation au titre de la garantie, composez le **888.549.7350**.



AVERTISSEMENT :

- Une installation inadéquate de ce produit peut entraîner des blessures. Portez toujours des lunettes de sécurité lors de la coupe, du perçage et de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte peut endommager la barrière ou causer des blessures à une personne.
- Vérifiez les codes du bâtiment locaux afin de déterminer les options de clôture sécuritaires pour les piscines.



AVIS :

- N'essayez PAS d'assembler l'ensemble si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- NE retournez PAS le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composez le : **888.549.7350**.

AVANT DE COMMENCER :

Vérifiez les règlements de zonage locaux.

- Les règlements de zonage locaux et les associations de propriétaires peuvent réglementer l'emplacement, le style et la hauteur de votre clôture ou même exiger un permis préalable.
- Vérifiez les codes locaux concernant la profondeur de la ligne de gel et les règlements applicables.
- Des produits et de l'assemblage supplémentaires peuvent être requis pour respecter les exigences relatives aux charges de vent. L'avis d'acceptation (NOA) peut être consulté à l'adresse : www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Communiquez avec vos services publics locaux.

- Vous devez faire marquer clairement votre propriété par les compagnies de services publics pour localiser les conduites électriques, de gaz ou d'eau afin d'éviter de percer des services souterrains non visibles.

OUTILS/MATÉRIAUX NÉCESSAIRES :

	Béton (pour l'installation en terre)
	Gravier grossier (pour l'installation en terre)
	Tarière pour trous de poteaux/pelle (pour l'installation en terre)
	Piquets d'alignement avec corde
	Niveau
	Ruban à mesurer
	Maillet en caoutchouc
	Lunettes de sécurité
	Perceuse
	Boulons/vis de 0,95 cm (3/8) (4 par poteau; pour installation sur surface)
	Crayon
	Rallonge pour mèche de perceuse
	Planches de remplissage en bois ou en vinyle et/ou panneau(x) décoratif(s) à écran, selon l'installation

ASSEMBLAGE DE LA TRAVERSE INFÉRIEURE

1.

Insérez le profilé en PVC dans la traverse

Remarque : Le profilé en PVC n'est pas requis lors de l'utilisation de planches en bois (fig. 1).

2.

Faites glisser le support sur les extrémités de la traverse (fig. 1).

3.

Alignez le bas du support avec l'ouverture du canal de la traverse.




4.

Alignez les trous prépercés de la traverse avec la fente du support (fig. 2).

5.

Installez l'attache de fixation des deux côtés.

REMARQUE : Le support peut se déplacer librement vers l'intérieur et l'extérieur et pivoter sur les attaches (fig. 3).

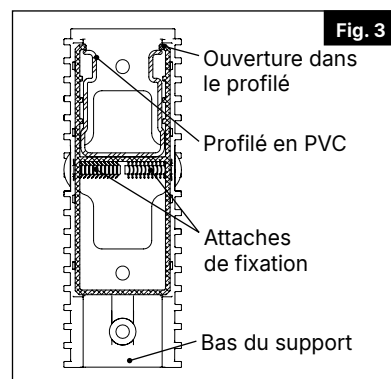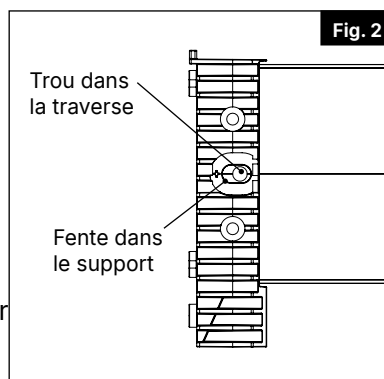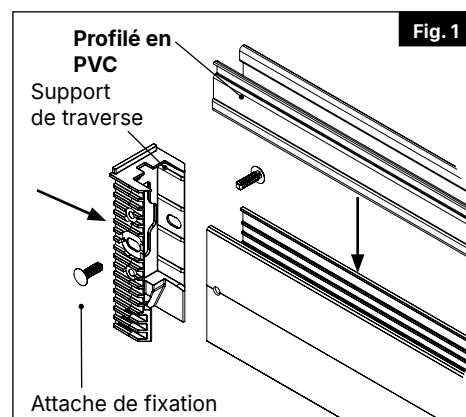

ASSEMBLAGE DE LA TRAVERSE CENTRALE

1.

Insérez le profilé en PVC des deux côtés de la traverse

REMARQUE : Le profilé en PVC n'est pas requis sur la face inférieure de la traverse lors de l'utilisation de planches en bois (fig. 1).

2.

Faites glisser le support sur les extrémités de la traverse.

3.

Alignez le bas du support avec l'ouverture du canal de la traverse.




4.

Alignez les trous prépercés de la traverse avec la fente du support (fig. 2).

5.

Installez l'attache de fixation des deux côtés (fig. 3).

REMARQUE : Le support peut se déplacer librement vers l'intérieur et l'extérieur et pivoter sur les attaches.

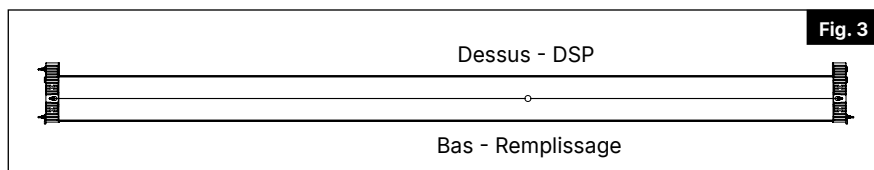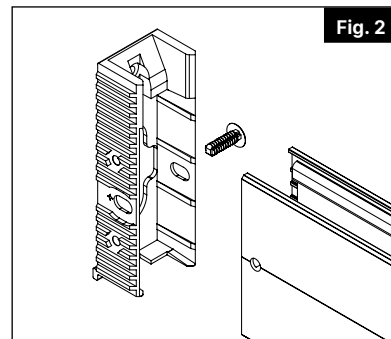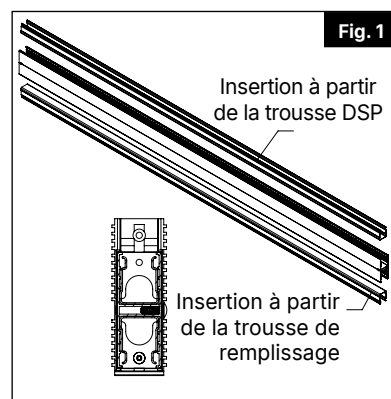

ASSEMBLAGE DE LA TRAVERSE SUPÉRIEURE

1.

Insérez le profilé en PVC dans la traverse (fig. 1).

2.

Faites glisser le support sur les extrémités de la traverse (fig. 2).

3.

Alignez le bas du support avec l'ouverture du canal de la traverse (fig. 3).





4.

Alignez les trous préperçés de la traverse avec la fente du support.

5.

Installez l'attache de fixation des deux côtés (fig. 4).



REMARQUE : Le support peut se déplacer librement vers l'intérieur et l'extérieur et pivoter sur les attaches.

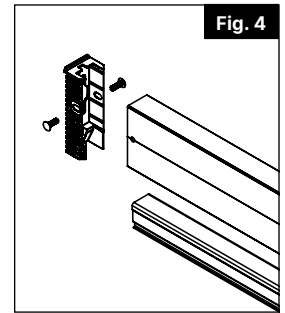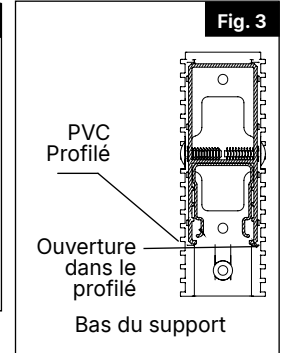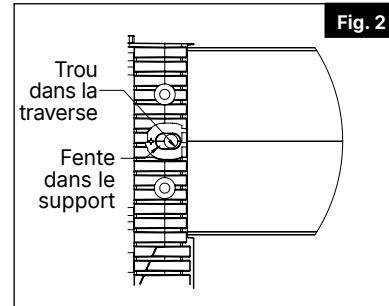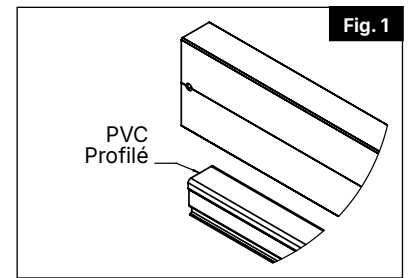

INSTALLATION SUR SURFACE


1.

Placez le premier poteau à l'emplacement souhaité et marquez les quatre emplacements des trous de vis sur la surface de montage. Mettez le poteau de côté et prépercez les quatre emplacements (fig. 1). À l'aide des fixations appropriées, installez votre premier poteau en utilisant de la quincaillerie de 0,95 cm $\frac{3}{8}$ de votre choix. (Fig. 2).

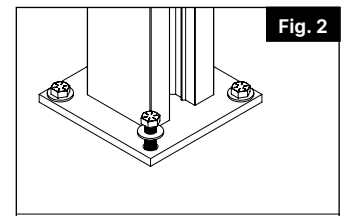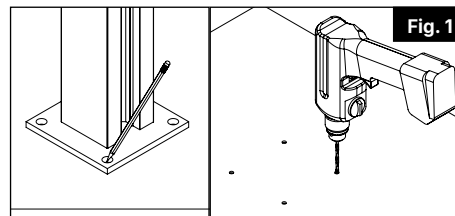


2.

Installez la traverse inférieure pour aider à l'alignement du deuxième poteau (fig. 1).

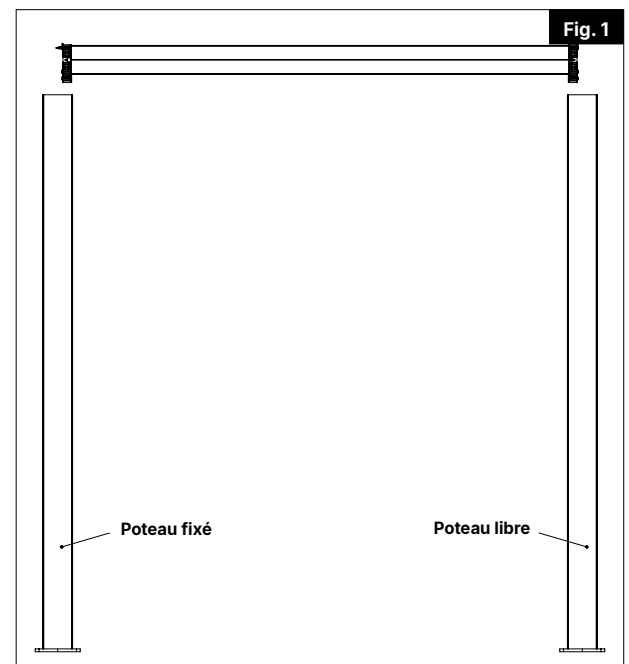


- 3.** Positionnez le poteau suivant en mesurant 158,75 cm (62 ½) (intérieur de la plaque de montage sur surface) ou 173,67 cm (68 ⅜) de centre à centre (fig. 2).


- 4.** Il est recommandé de laisser le deuxième poteau libre jusqu'à ce que la clôture soit assemblée.

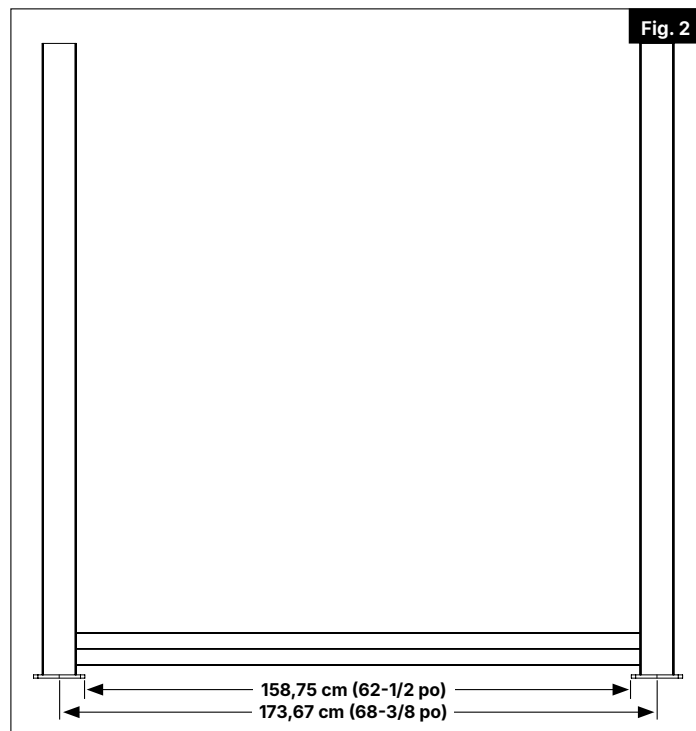

- 5.** Installez l'assemblage de la traverse inférieure en faisant glisser le support dans le canal des poteaux (fig. 3).

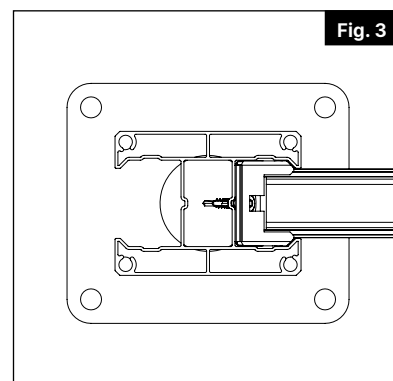


- 6.** Abaissez jusqu'à ce que le bas des supports repose sur le dessus de la plaque de montage sur surface (fig. 4).

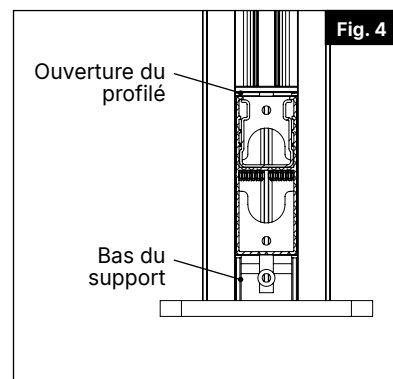

- 7.** Utilisez le trou supérieur du support pour le fixer au poteau avec une vis n° 10 × 1,9 cm (¾ po).


8.

Coupez les profilés de poteau en PVC de 157,48 cm (62 po) provenant de la trousse de remplissage à 0,9 cm ($\frac{3}{8}$ po) (Fig. 5).

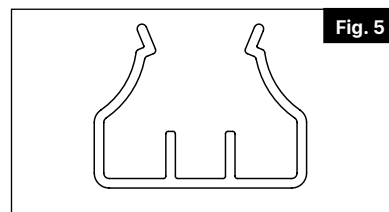

9.

Insérez les profilés de poteau en PVC de 112,71 cm (44 $\frac{3}{8}$ po) dans les poteaux. Le bas du profilé doit reposer sur le dessus du support inférieur. À partir de la trousse de quincaillerie, utilisez une (1) vis n° 10 × 1,9 cm (3/4 po) et fixez-la au poteau près du centre.

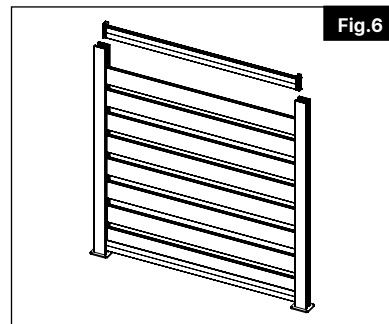


10.

Installation horizontale – Installez 8 planches de remplissage (fig. 6).


11.

Installation verticale – Coupez les 11 planches de remplissage à 122 cm (48 po), puis installez les planches (fig. 7).

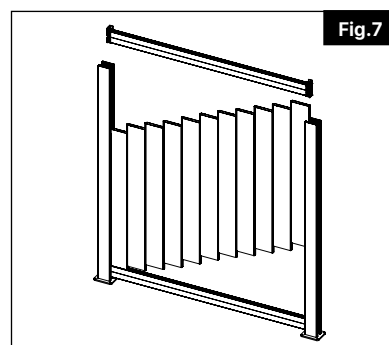

12.

Installez la traverse intermédiaire en faisant glisser les supports dans les rainures des poteaux. Fixez le support au poteau avec une (1) vis n° 10 × 1,9 cm ($\frac{3}{4}$ po) (fig. 8).

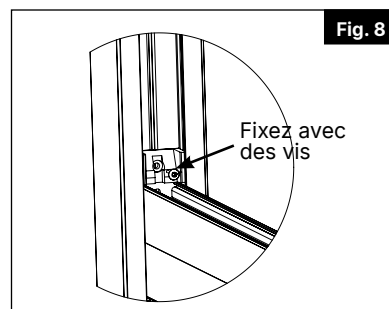

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DSP

1. Insérez les profilés à fente dans le haut et le bas du panneau DSP (fig. 2).
2. Insérez les inserts de poteau en aluminium sur les extrémités du panneau DSP (fig. 2).
3. Insérez l'assemblage DSP dans les poteaux et dans le haut de la traverse intermédiaire (fig. 2).
4. Installez la traverse supérieure en faisant glisser les supports dans les rainures des poteaux. Arrêtez le support lorsque le haut du support est au même niveau que le haut du poteau. Installez une vis n° 10 × 1,9 cm (¾ po) en angle à travers le support et dans la paroi intérieure du poteau (fig. 3 et fig. 4).
REMARQUE : Le préperçage pour la vis est recommandé.
5. Installez le capuchon sur le dessus du poteau et appuyez vers le bas jusqu'à ce que le capuchon s'enclenche en place. Pour plus de sécurité, le capuchon peut être vissé à la traverse supérieure.
6. Installez le cache-garniture du poteau. Insérez l'agrafe de fixation dans les côtés opposés du cache-garniture. Faites glisser les deux moitiés autour de la base du poteau. Verrouillez en place en appuyant sur les deux moitiés.

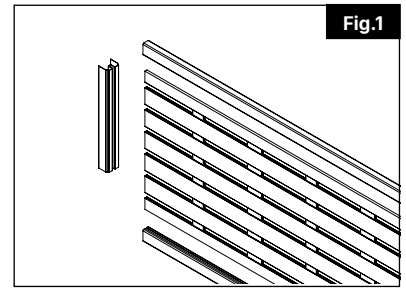


Fig.1

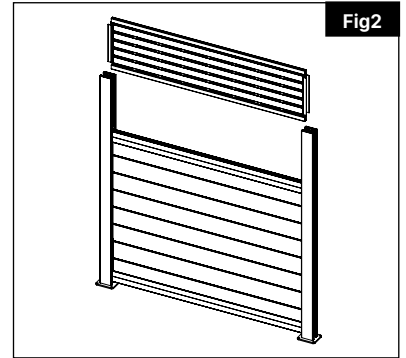


Fig.2

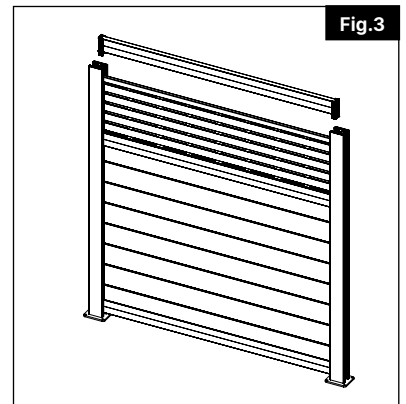


Fig.3

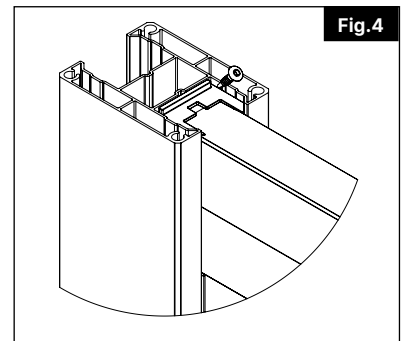


Fig.4





INSTALLATION DANS LE SOL

1. Creusez le premier trou de poteau d'environ 20 cm (8 po) de diamètre et jusqu'à la profondeur de la ligne de gel spécifiée. Insérez du matériau de remplissage/gravier au fond des deux trous. Ensuite, placez le premier poteau dans le trou (fig. 1).


2. Ajoutez un mélange de béton humide ou sec selon les instructions du fabricant jusqu'au haut du trou pour le premier poteau. Assurez-vous que le premier poteau est d'aplomb et de niveau. Laissez le béton prendre légèrement en veillant à laisser environ 5 cm (2 po) d'espace entre le bas du panneau et le sol (fig. 2).

3. Installez la traverse inférieure dans le poteau et dans les poteaux suivants afin d'aider à déterminer l'emplacement. Répétez pour les poteaux supplémentaires (fig. 3).


4. Installez la traverse inférieure dans le poteau à un minimum de 183,5 cm (72 1/4 po) entre le haut du poteau et le bas du support (fig. 4). Mettez la traverse de niveau et fixez-la au poteau avec une vis n° 10 × 1,9 cm (3/4 po) à travers le trou inférieur du support (fig. 4).

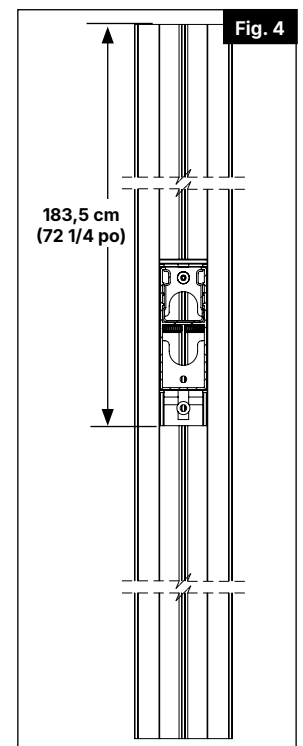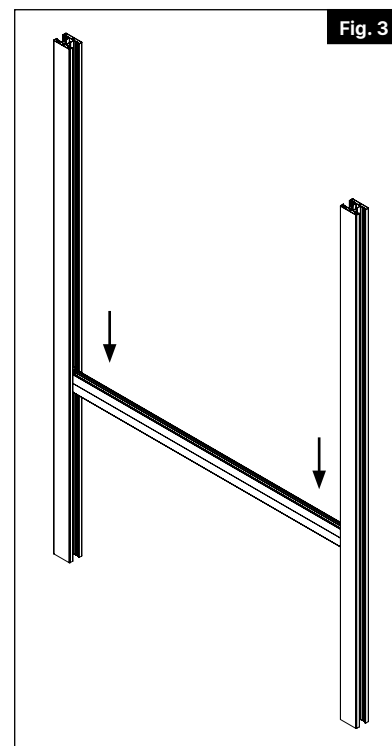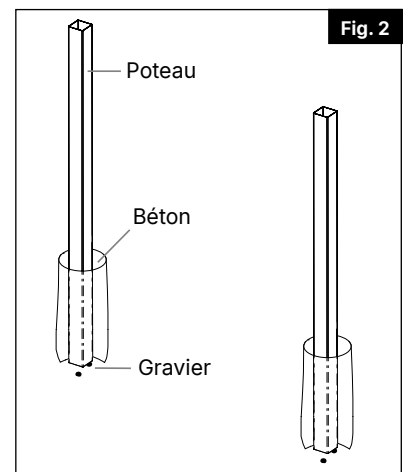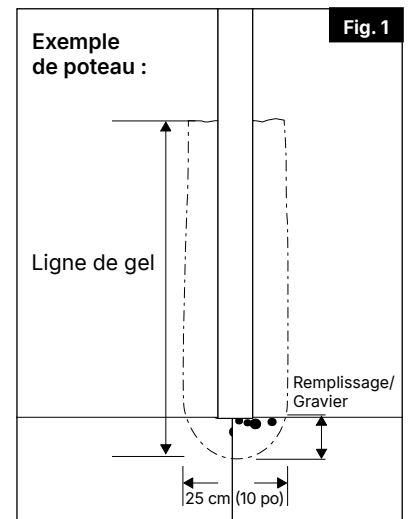


5. Coupez les profilés de poteau en PVC de 157,5 cm (62 po) provenant de la trousse de remplissage à 112,7 cm (44 $\frac{3}{8}$ po) (Fig 5).

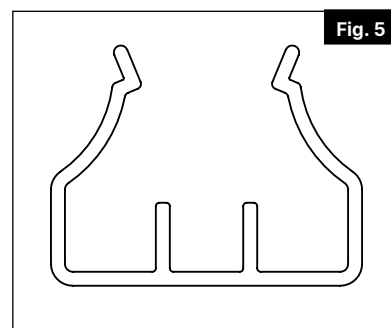

6. Insérez les profilés de poteau en PVC de 112,71 cm (44 $\frac{3}{8}$ po) dans les poteaux. Le bas du profilé doit reposer sur le dessus du support inférieur. À partir de la trousse de quincaillerie, utilisez une (1) vis n° 10 × 1,9 cm ($\frac{3}{4}$ po) et fixez-la au poteau près du centre (fig. 6).



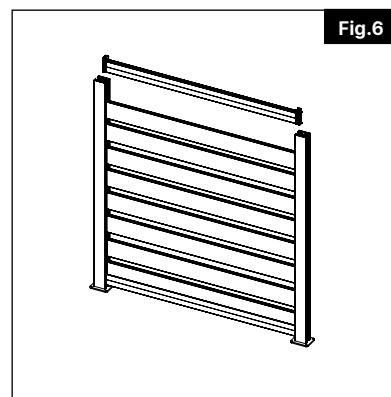


7. Installation horizontale – Installez 8 planches de remplissage (fig. 6).

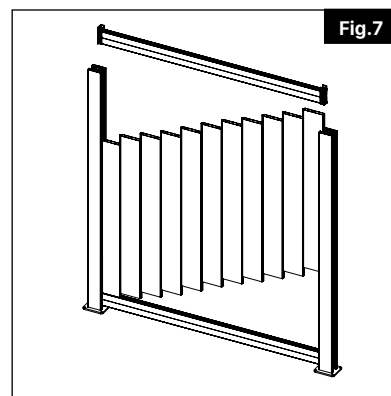

8. Installation verticale – Coupez les 11 planches de remplissage à 122 cm (48 po), puis installez les planches (fig. 7).

9. Installez la traverse intermédiaire en faisant glisser les supports dans les rainures des poteaux. Fixez le support au poteau avec une (1) vis n° 10 × 1,9 cm ($\frac{3}{4}$ po) (fig. 8, 9 et 10).

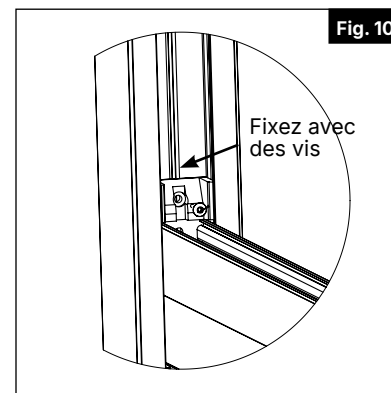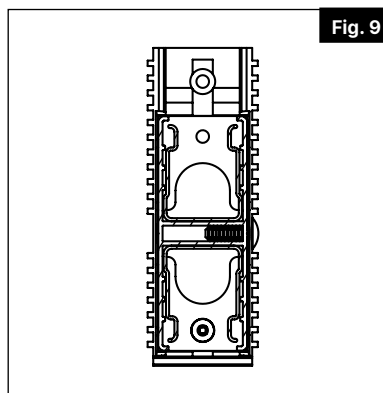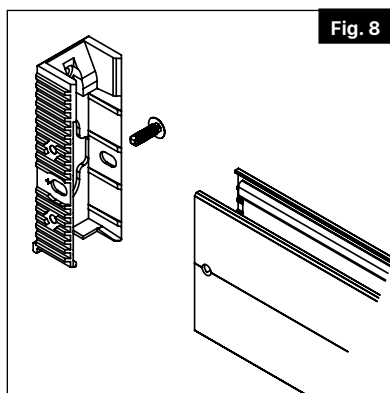

ASSEMBLAGE DU PANNEAU DSP

- 1.** Insérez les profilés à fente dans le haut et le bas du panneau DSP (fig. 2).
- 2.** Insérez les inserts de poteau en aluminium sur les extrémités du panneau DSP (fig. 2).
- 3.** Insérez l'assemblage DSP dans les poteaux et dans le haut de la traverse intermédiaire (fig. 2).
- 4.** Installez la traverse supérieure en faisant glisser les supports dans les rainures des poteaux. Arrêtez le support lorsque le haut du support est au même niveau que le haut du poteau. Installez une vis n° 10 × 1,9 cm ($\frac{3}{4}$ po) en angle à travers le support et dans la paroi intérieure du poteau (fig. 3 et fig. 4).
REMARQUE : Le préperçage pour la vis est recommandé.
- 5.** Installez le capuchon sur le dessus du poteau et appuyez vers le bas jusqu'à ce que le capuchon s'enclenche en place. Pour plus de sécurité, le capuchon peut être vissé à la traverse supérieure.

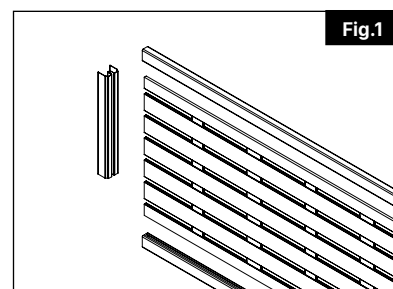


Fig.1

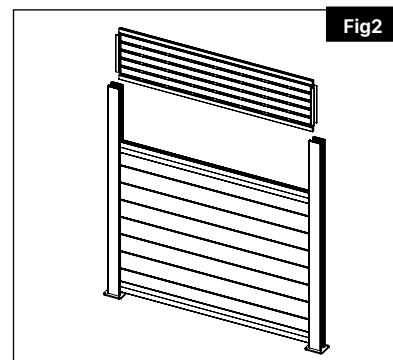


Fig.2

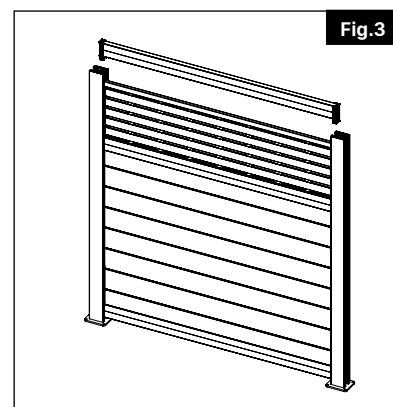


Fig.3

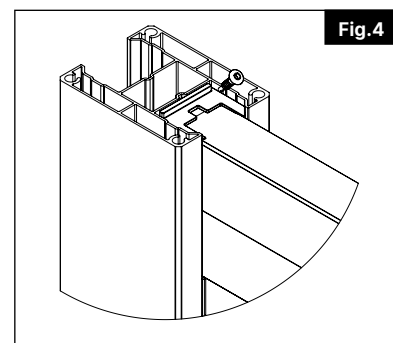


Fig.4



CATALYST™
FENCE SOLUTIONS

PRIVACIDAD DE MATERIALES MIXTOS CON MARCO DE ALUMINIO Y PANELES DECORATIVOS CALADOS

**FUNCIONA
CON:**
• RIVERSIDE



Lea todas las instrucciones
antes de instalar el producto.

Consulte las instrucciones de
seguridad del fabricante al
utilizar cualquier herramienta.

Instrucciones de instalación

Inglés.....	1
Francés	11
Español.....	21

Para registrar su producto,
visite: **CatalystFence.com**.

En caso de una reclamación de garantía, llame al **888.549.7350**.



ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede provocar lesiones personales. Siempre use gafas de seguridad al cortar, perforar y ensamblar el producto.
- Una instalación incorrecta puede causar daños a la puerta o a las personas.
- Consulte los códigos de construcción locales para determinar las opciones de cercas seguras para piscinas.



AVISO:

- NO intente ensamblar el kit si faltan piezas o están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener asistencia o piezas de repuesto, llame al: **888.549.7350**.

ANTES DE COMENZAR:

Consulte las leyes locales de zonificación.

- Las leyes locales de zonificación y las Asociaciones de propietarios de viviendas pueden regular la ubicación, el estilo y la altura de su cerca o incluso requerir la obtención previa de un permiso.
- Consulte los códigos locales para conocer la profundidad de la línea de congelación y las regulaciones vigentes.
- Es posible que se requieran productos y ensamblajes adicionales para cumplir con los requisitos del código de resistencia al viento. El Aviso de Aceptación (NOA) se puede encontrar en www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Comuníquese con sus empresas de servicios públicos locales.

- Debe hacer que las empresas de servicios públicos marquen claramente su propiedad para identificar las líneas eléctricas, de gas o de agua, a fin de evitar perforar cualquier instalación subterránea oculta de servicios públicos.

HERRAMIENTAS/ MATERIALES NECESARIOS:

	Hormigón (para instalación en tierra)
	Grava gruesa (para instalación en tierra)
	Excavadora de postes/pala (para instalación en tierra)
	Estacas y cordel para alineación
	Nivel
	Cinta métrica
	Mazo de goma
	Gafas de seguridad
	Taladro
	Pernos/tornillos de 3/8" (4 por poste; para instalación sobre superficie)
	Lápiz
	Extensor para broca
	Tablas de relleno de madera o vinilo y/o paneles decorativos calados según la instalación

Para obtener y revisar una copia de la garantía, visite **CatalystFence.com**.

También puede ponerse en contacto con nosotros al **888.549.7350** o enviar un correo electrónico a **info@CatalystFence.com**.

MONTAJE DEL RIEL INFERIOR

1.

Inserte el canal de PVC en el riel.

NOTA: El canal de PVC no es necesario cuando se utilizan tablas de madera (Fig. 1).

2.

Deslice el soporte en los extremos del riel (Fig. 1).

3.

Alinee la parte inferior del soporte con la abertura del canal del riel.




4.

Alinee los orificios pretaladrados en el riel con la ranura en el soporte (Fig. 2).

5.

Instale el clip de fijación en ambos lados.

NOTA: El soporte se moverá libremente hacia adentro y hacia afuera y girará sobre los clips (Fig. 3).

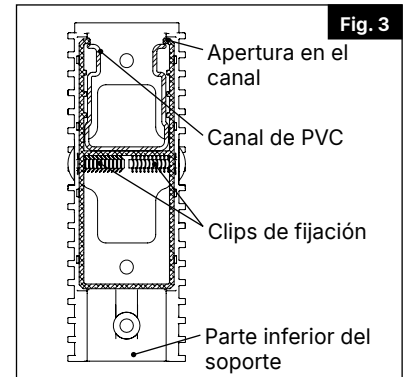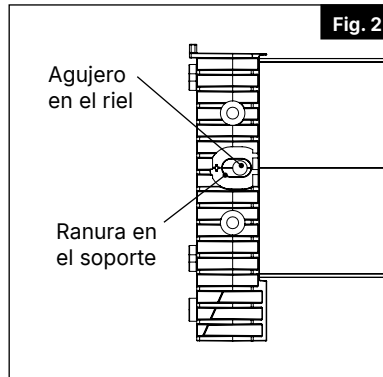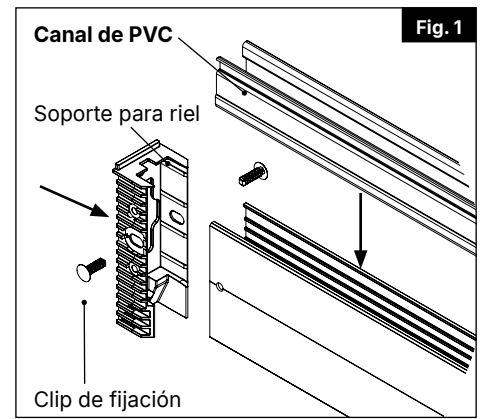

MONTAJE DEL RIEL CENTRAL

1.

Inserte el canal de PVC en ambos lados del riel.

NOTA: No se requiere el canal de PVC en la parte inferior del riel cuando se utilicen tablas de madera (Fig. 1).

2.

Deslice el soporte en los extremos del riel.

3.

Alinee la parte inferior del soporte con la abertura del canal del riel.




4.

Alinee los orificios pretaladrados en el riel con la ranura en el soporte (Fig. 2).

5.

Instale el clip de fijación en ambos lados (Fig. 3).


NOTA: El soporte se moverá libremente hacia adentro y hacia afuera y girará sobre los clips.

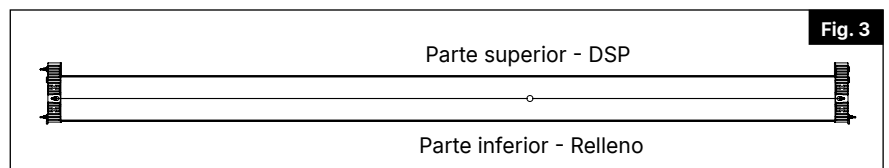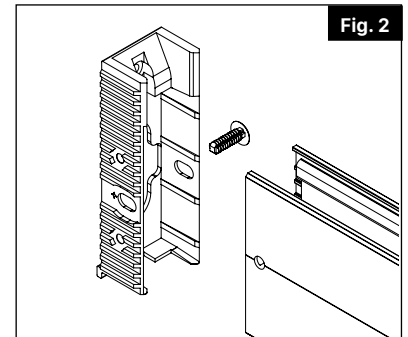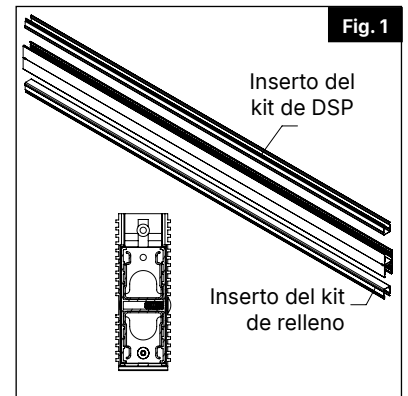

MONTAJE DEL RIEL SUPERIOR


1.

Inserte el canal de PVC en el riel (Fig. 1.)

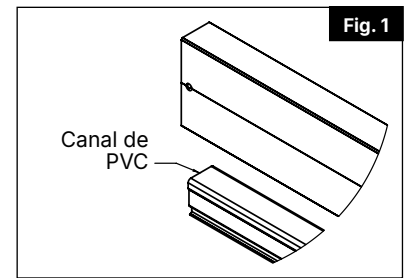


2.

Deslice el soporte en los extremos del riel (Fig. 2).

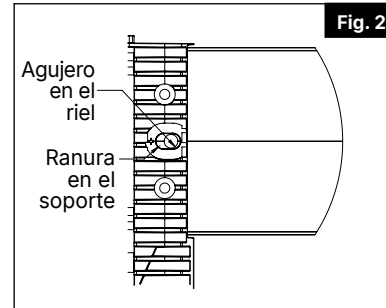


3.

Alinee la parte inferior del soporte con la abertura del canal del riel (Fig. 3).

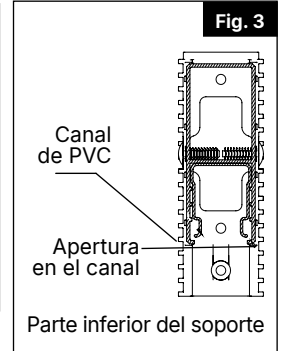

4.

Alinee los orificios pretaladrados del riel con la ranura en el soporte.

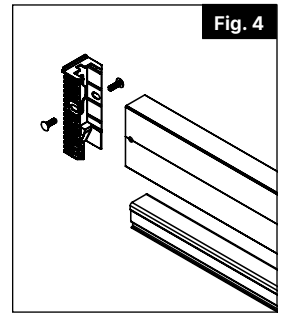

5.



Instale el clip de fijación en ambos lados (Fig. 4).

NOTA: El soporte se moverá libremente hacia adentro y hacia afuera y girará sobre los clips.

INSTALACIÓN CON MONTAJE EN SUPERFICIE


1.

Coloque el primer poste en la ubicación deseada y marque las cuatro ubicaciones de los orificios para tornillos en la superficie donde se va a realizar el montaje. Deje el poste a un lado y realice la perforación previa en las cuatro ubicaciones (Fig. 1). Utilizando los sujetadores adecuados, monte el primer poste con los herrajes de $\frac{3}{8}$ " de su elección. (Fig. 2).

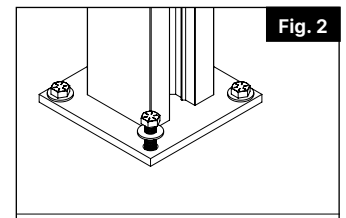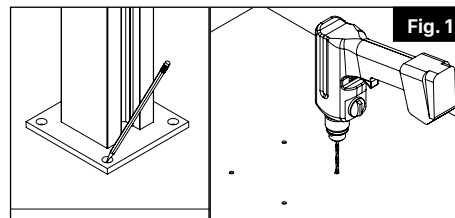


2.

Instale el riel inferior para facilitar la alineación del segundo poste (Fig. 1).

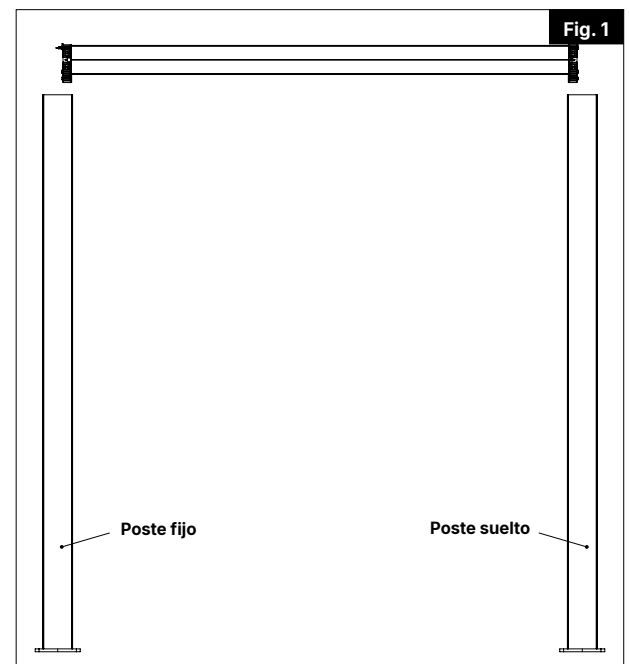


3. Ubique su siguiente poste midiendo 62½" (desde el interior de la placa de montaje) o 68⅜" de centro a centro (Fig. 2).

4. Se recomienda dejar el segundo poste suelto hasta que se monte la cerca.

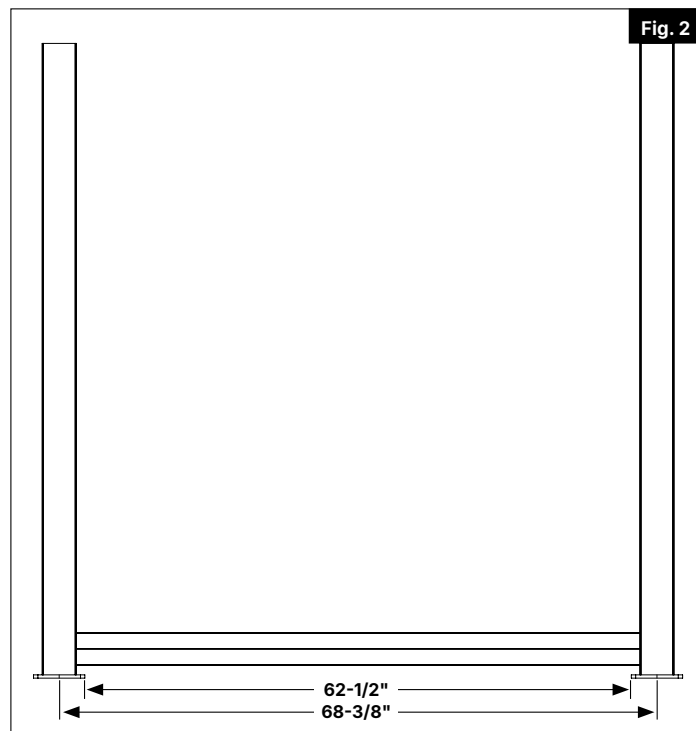


5. Instale el ensamblaje del riel inferior deslizándolo el soporte en el canal de los postes (Fig. 3).

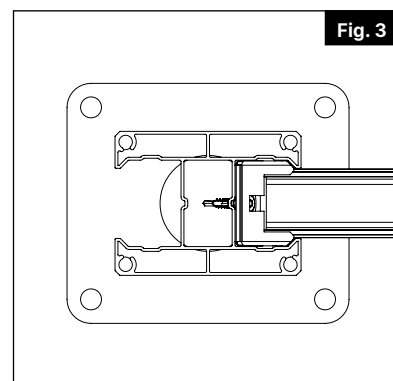

6. Bájelo hasta que la parte inferior de los soportes descansen sobre la placa de montaje en superficie (Fig. 4).

7. Utilice el orificio superior en el soporte para fijarlo al poste con un tornillo n.º 10 x ¾".

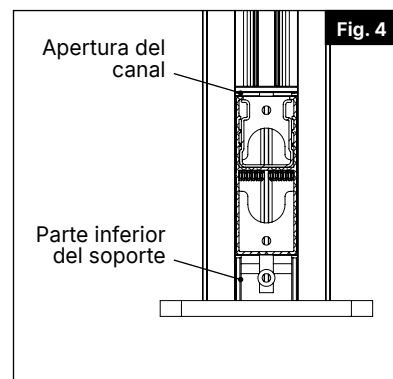

8.

Corte canales de poste de PVC de 62" del kit de relleno a 44 $\frac{3}{8}$ " (Fig. 5).

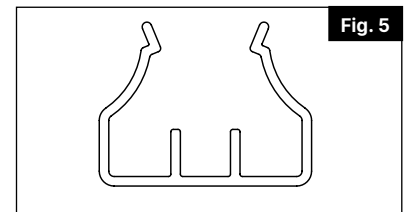


Fig. 5

9.

Inserte los canales de postes de PVC de 44 $\frac{3}{8}$ " en los postes. La parte inferior del canal debe quedar sobre el soporte inferior. Del kit de herrajes, utilice un (1) tornillo n.º 10 x $\frac{3}{4}$ " y fíjelo al poste cerca del centro.

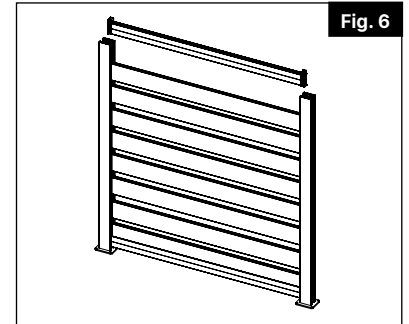


Fig. 6

10.

Instalación horizontal: instale 8 tablas de relleno (Fig. 6).

11.

Instalación vertical: corte las 11 tablas de relleno a 48" y luego instale las tablas (Fig. 7).

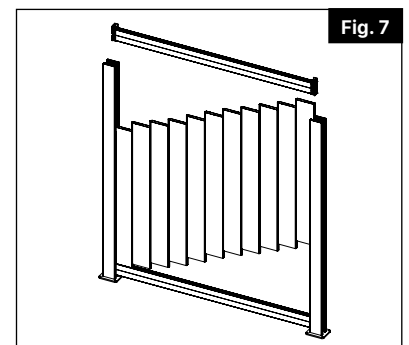


Fig. 7

12.

Instale el riel central deslizando los soportes en los canales de los postes. Fije el soporte al poste con un (1) tornillo n.º 10 x $\frac{3}{4}$ " (Fig. 8).


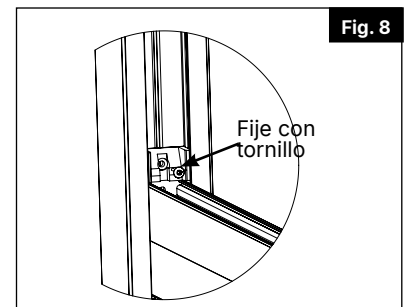


Fig. 8

MONTAJE DE PANEL DSP


1.

Inserte los canales ranurados en la parte superior e inferior del panel DSP (Fig. 2).

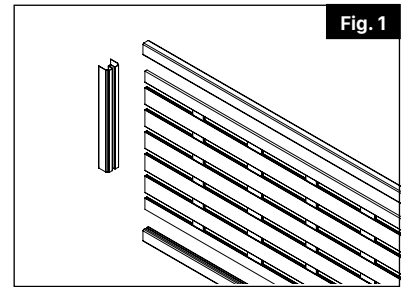

2.

Inserte los insertos de aluminio en los extremos del panel DSP (Fig. 2).

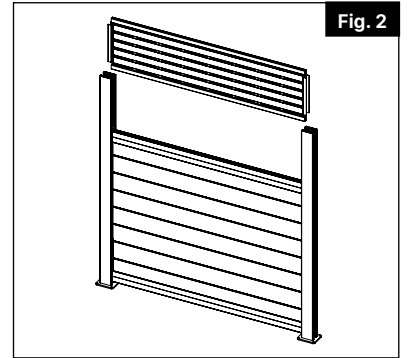


3.

Inserte el ensamblaje DSP en los postes y en la parte superior del riel central (Fig. 2).

4.

Instale el riel superior deslizando los soportes en los canales de los postes. Detenga el soporte cuando la parte superior del soporte esté al ras de la parte superior del poste. Instale un tornillo n.º 10 x ¾" en ángulo a través del soporte y en la pared interior del poste (Fig. 3 y Fig. 4).

NOTA: Se recomienda realizar una perforación previa para el tornillo.

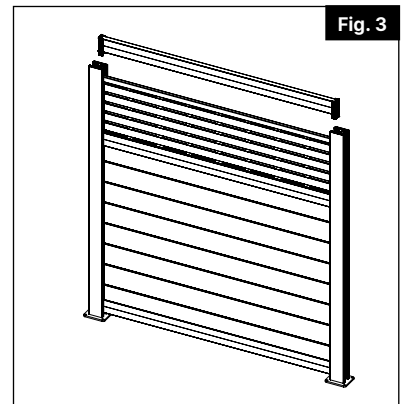


5.

Instale la tapa en la parte superior del poste y empuje la parte superior hacia abajo hasta que la tapa encaje en su lugar. Para mayor seguridad, la tapa se puede atornillar al riel superior.

6.

Instale la cubierta decorativa. Inserte el clip de fijación en los lados opuestos de la cubierta decorativa. Deslice las dos mitades alrededor de la base del poste. Bloquee las dos mitades presionando las dos en su lugar.

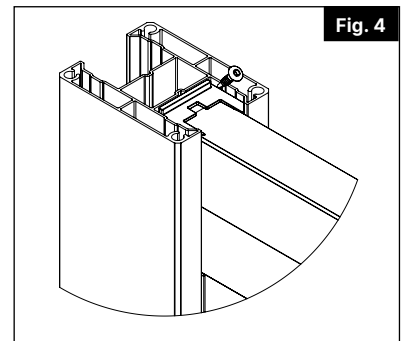

INSTALACIÓN EN TIERRA

1. Excave el primer agujero para el poste con un diámetro aproximado de 8" y hasta la profundidad de la línea de congelación especificada. Inserte el relleno/grava en el fondo de ambos agujeros. Luego, coloque el primer poste en el agujero del poste (Fig. 1).

2. Agregue la mezcla de hormigón húmeda o seca según las instrucciones del fabricante en la parte superior del agujero para el primer poste. Asegúrese de que el primer poste esté vertical y nivelado. Deje que el hormigón fragüe parcialmente, asegurándose de dejar aproximadamente 2" de espacio desde la parte inferior del panel hasta el suelo (Fig. 2.)

3. Instale el riel inferior en el poste y en los postes siguientes para ayudar a determinar la ubicación. Repita el procedimiento para los postes adicionales (Fig. 3).

4. Instale el riel inferior en el poste a una distancia mínima de 72¼" desde la parte superior del poste hasta la parte inferior del soporte (Fig. 4). Nivele el riel y fíjelo al poste con un tornillo n.º 10 x ¾" a través del orificio inferior del soporte (Fig. 4).

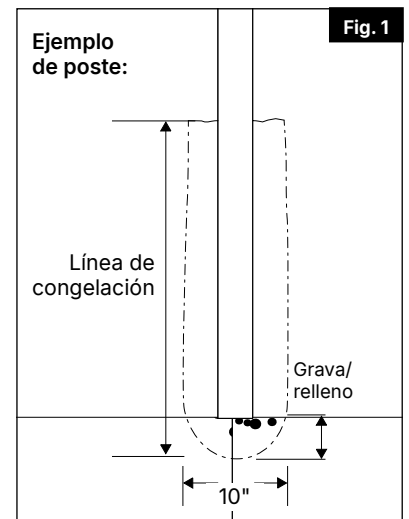


Fig. 1

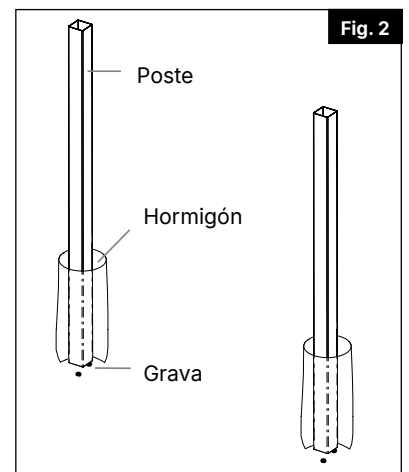


Fig. 2

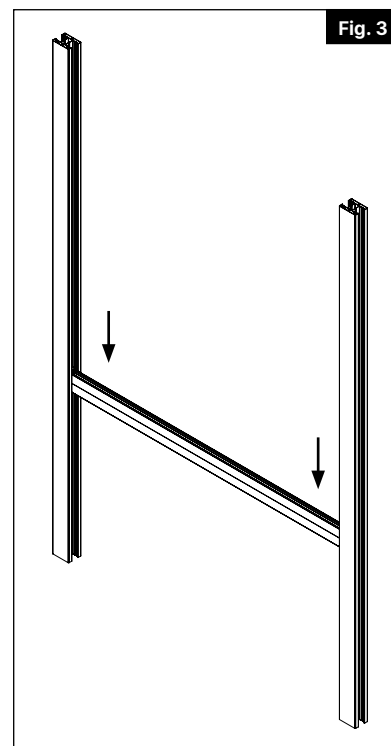


Fig. 3


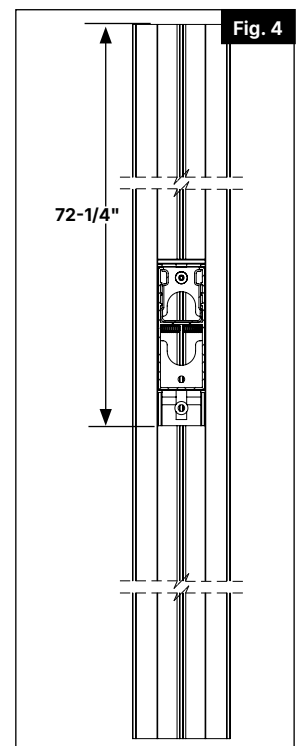


Fig. 4


5.

Corte canales de poste de PVC de 62" del kit de relleno a 44 $\frac{3}{8}$ " (Fig. 5).

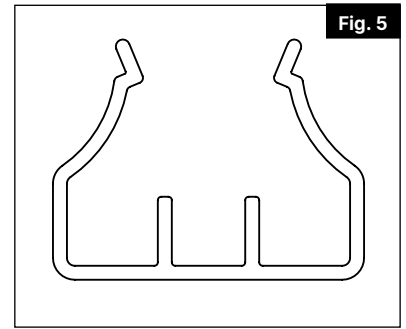


6.

Inserte los canales de postes de PVC de 44 $\frac{3}{8}$ " en los postes. La parte inferior del canal debe quedar sobre el soporte inferior. Del kit de herrajes, utilice un (1) tornillo n.º 10 x $\frac{3}{4}$ " y fíjelo al poste cerca del centro (Fig. 6).

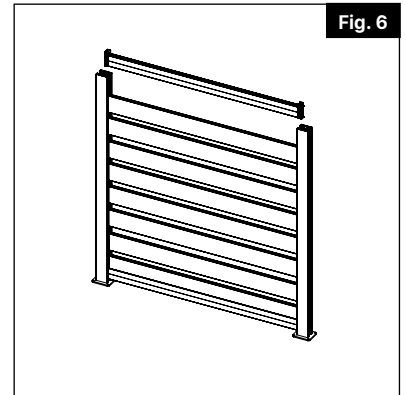

7.

Instalación horizontal: instale 8 tablas de relleno (Fig. 6).



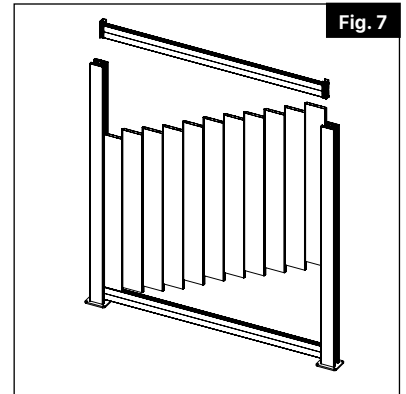


8.

Instalación vertical: corte las 11 tablas de relleno a 48" y luego instale las tablas (Fig. 7).

9.

Instale el riel central deslizando los soportes en los canales de los postes. Fije el soporte al poste con un (1) tornillo n.º 10 x $\frac{3}{4}$ " (Fig. 8, 9 y 10).

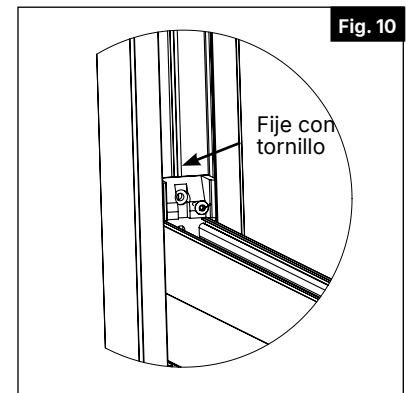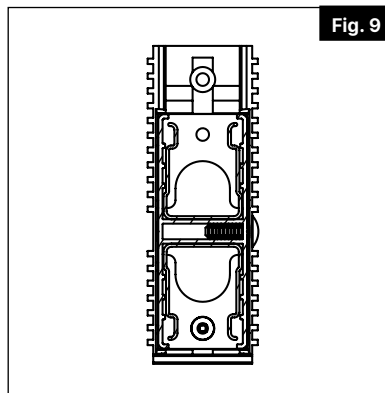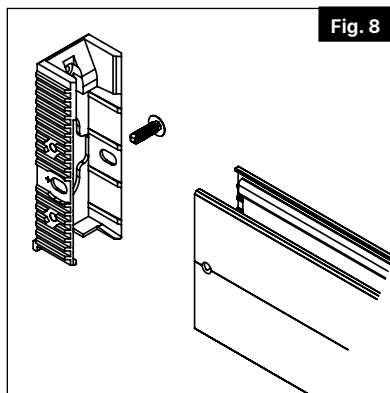

MONTAJE DE PANEL DSP

- 1.** Inserte los canales ranurados en la parte superior e inferior del panel DSP (Fig. 2).
- 2.** Inserte los insertos de aluminio en los extremos del panel DSP (Fig. 2).
- 3.** Inserte el ensamblaje DSP en los postes y en la parte superior del riel central (Fig. 2).
- 4.** Instale el riel superior deslizando los soportes en los canales de los postes. Detenga el soporte cuando la parte superior del soporte esté al ras de la parte superior del poste. Instale un tornillo n.º 10 x ¾" en ángulo a través del soporte y en la pared interior del poste (Fig. 3 y Fig. 4).

NOTA: Se recomienda realizar una perforación previa para el tornillo.
- 5.** Instale la tapa en la parte superior del poste y empuje la parte superior hacia abajo hasta que la tapa encaje en su lugar. Para mayor seguridad, la tapa se puede atornillar al riel superior.

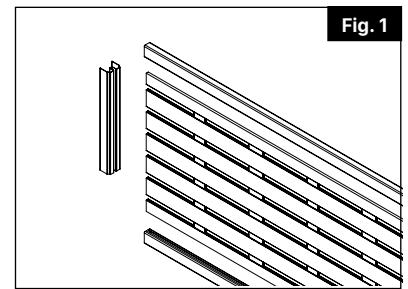


Fig. 1

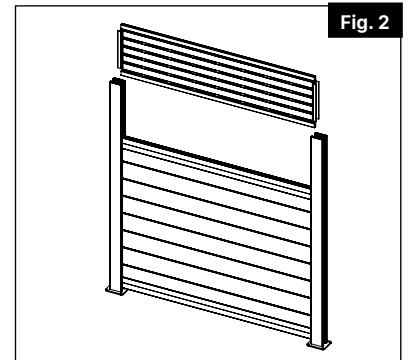


Fig. 2

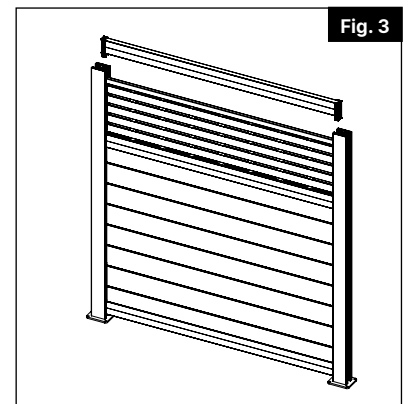


Fig. 3

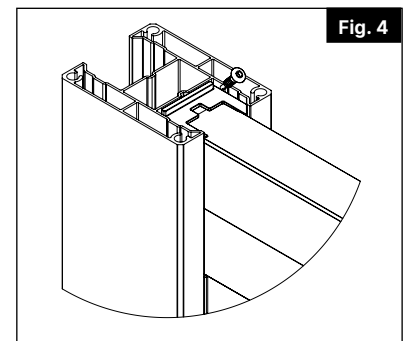


Fig. 4



Catalyst™ Fence Solutions
400 Perimeter Center Terrace
Suite 1000
Atlanta, GA 30346

CatalystFence.com • 888.549.7350